
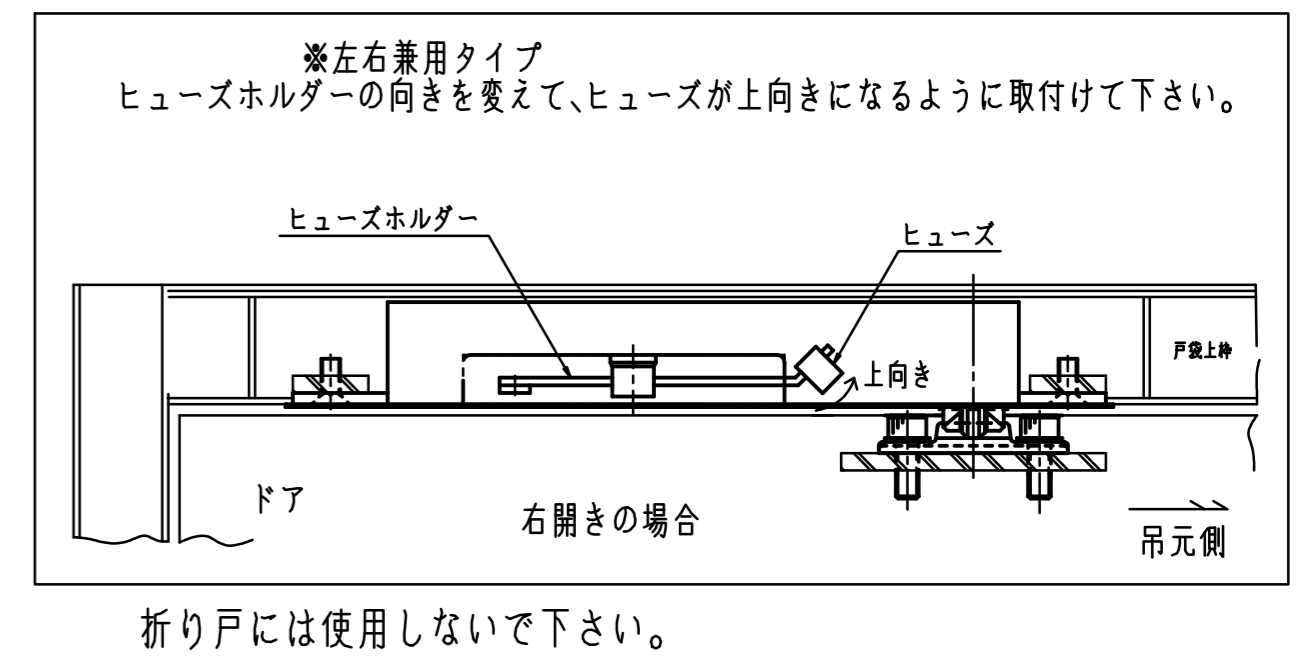









ドアと戸袋壁面の隙間に遊びがある場合は、戸当り(別途)を設置して遊びを無くして下さい。

※チリ寸法は3mmは厳守して下さい。  
(チリ寸法が3mmより大きい場合は、付属のライナーで調整して下さい。)

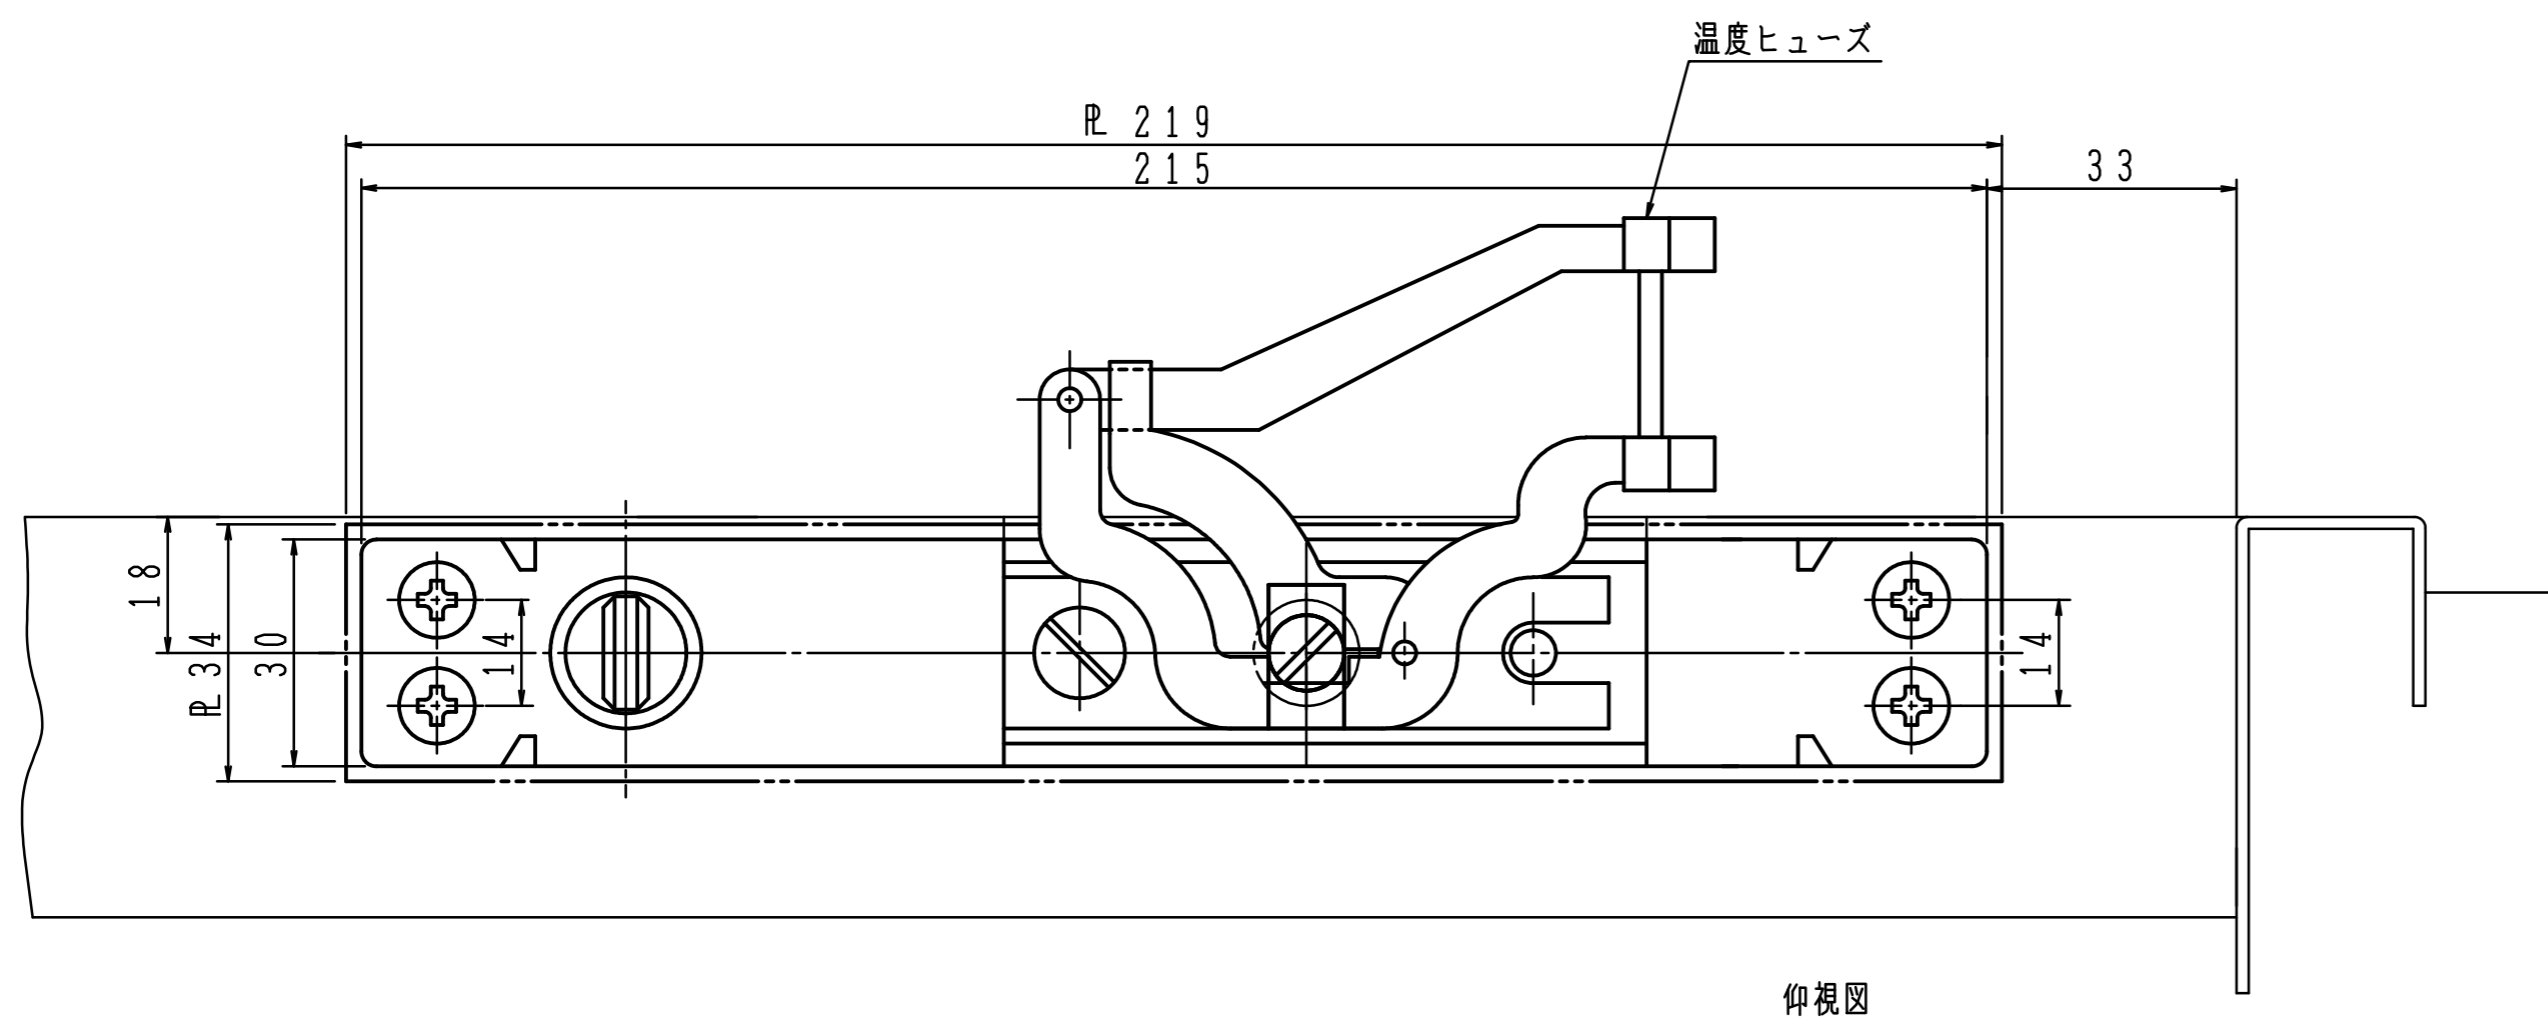

折り戸には使用しないで下さい。

本図は左開きを示す。

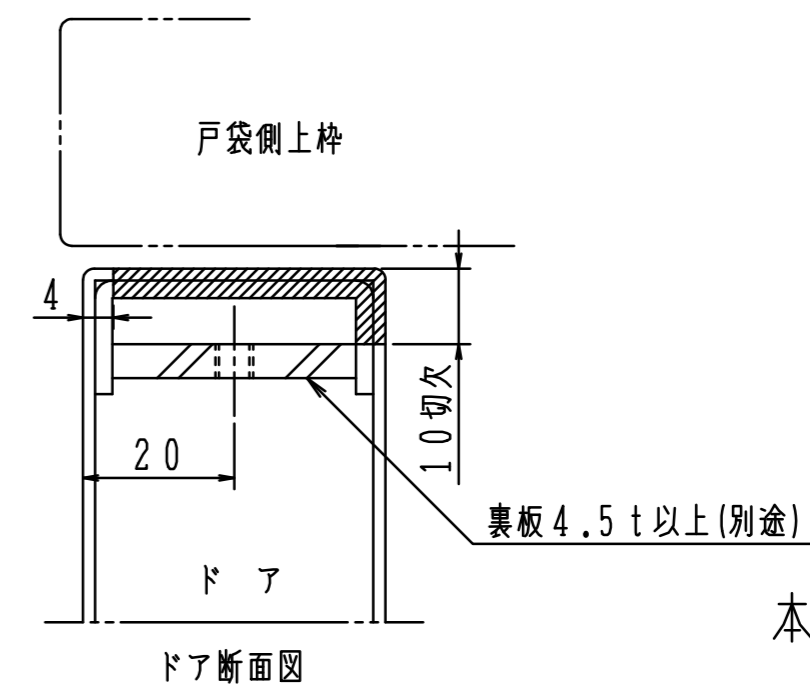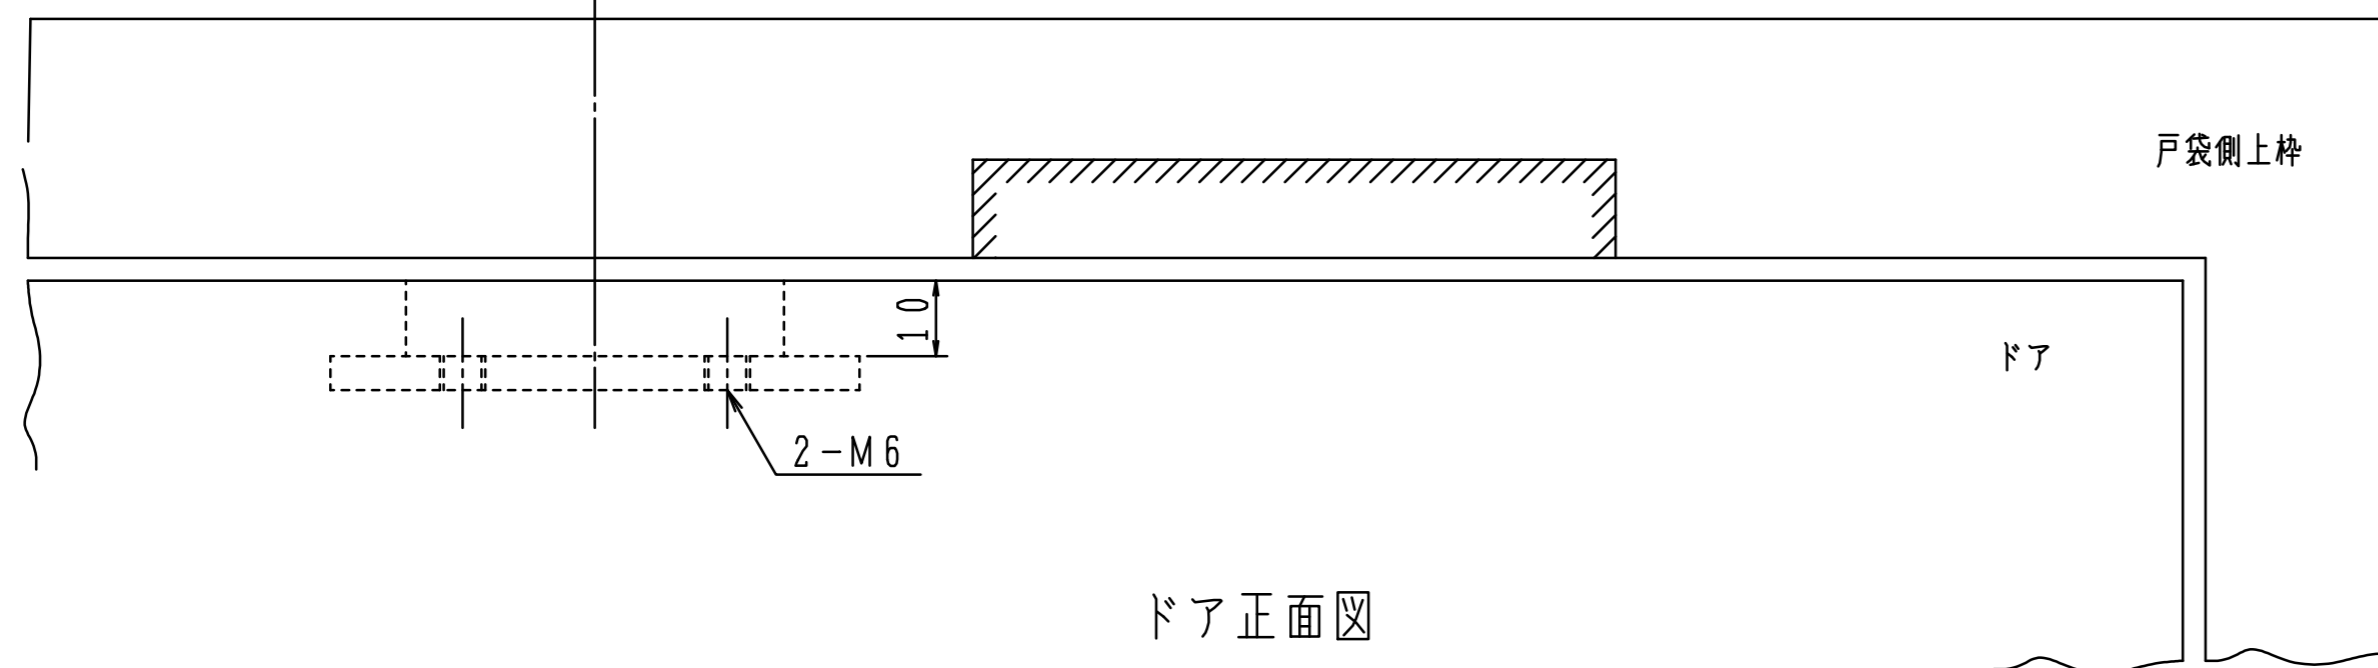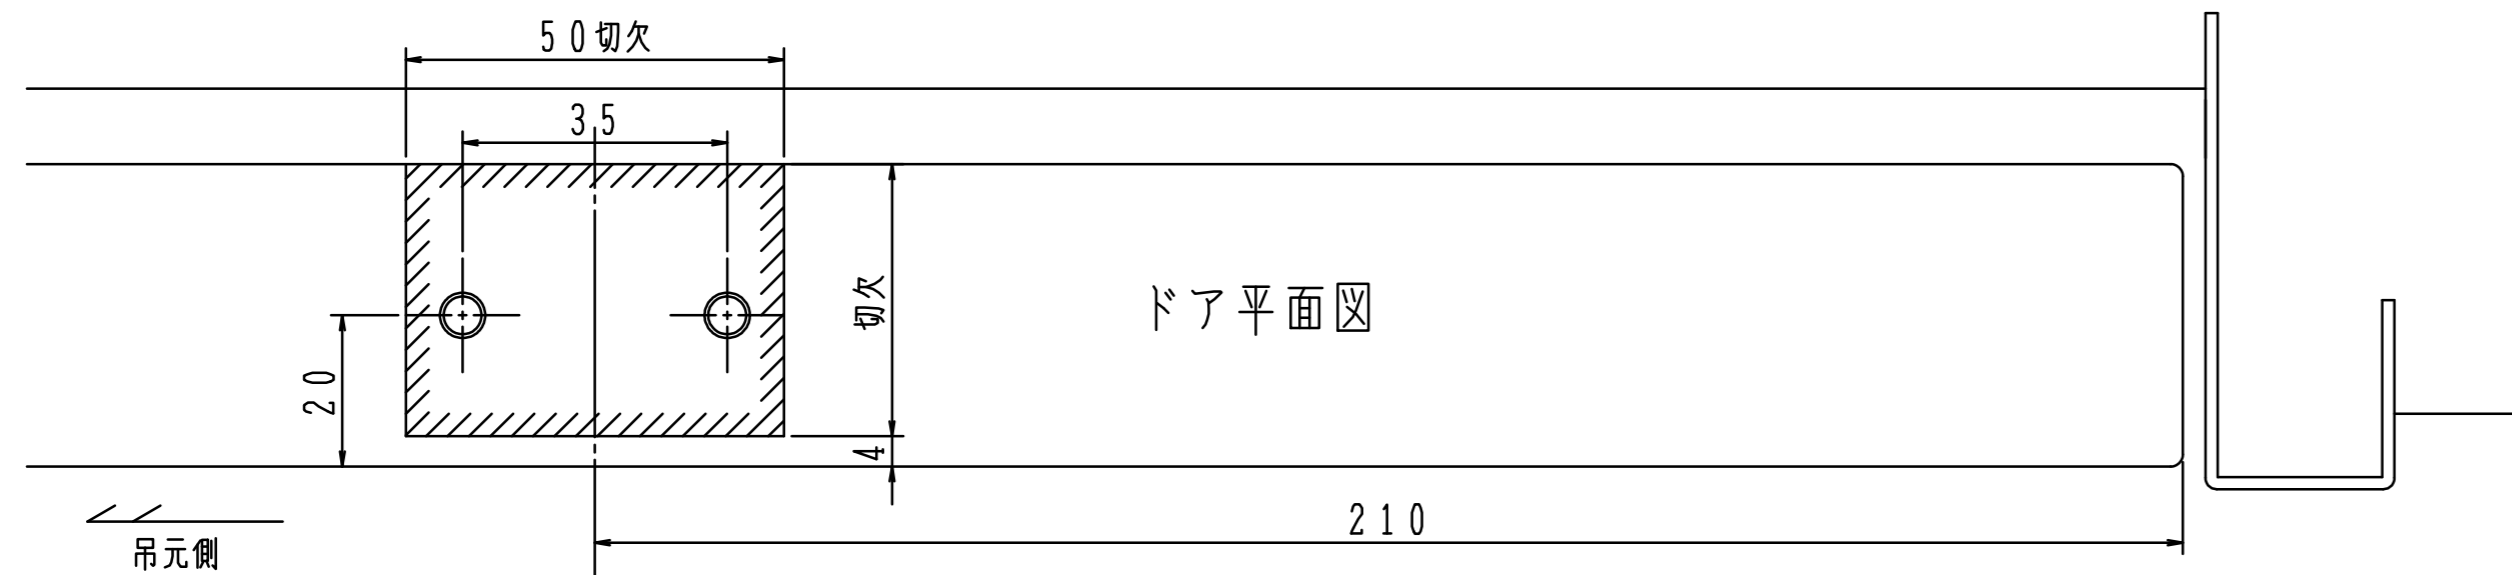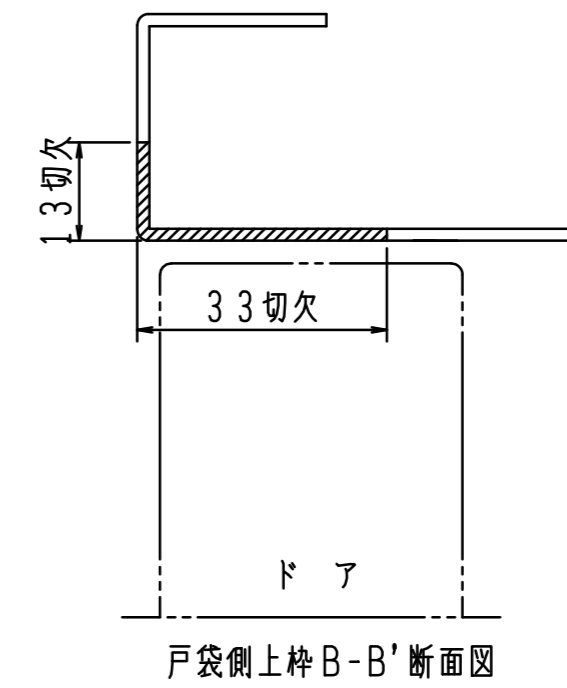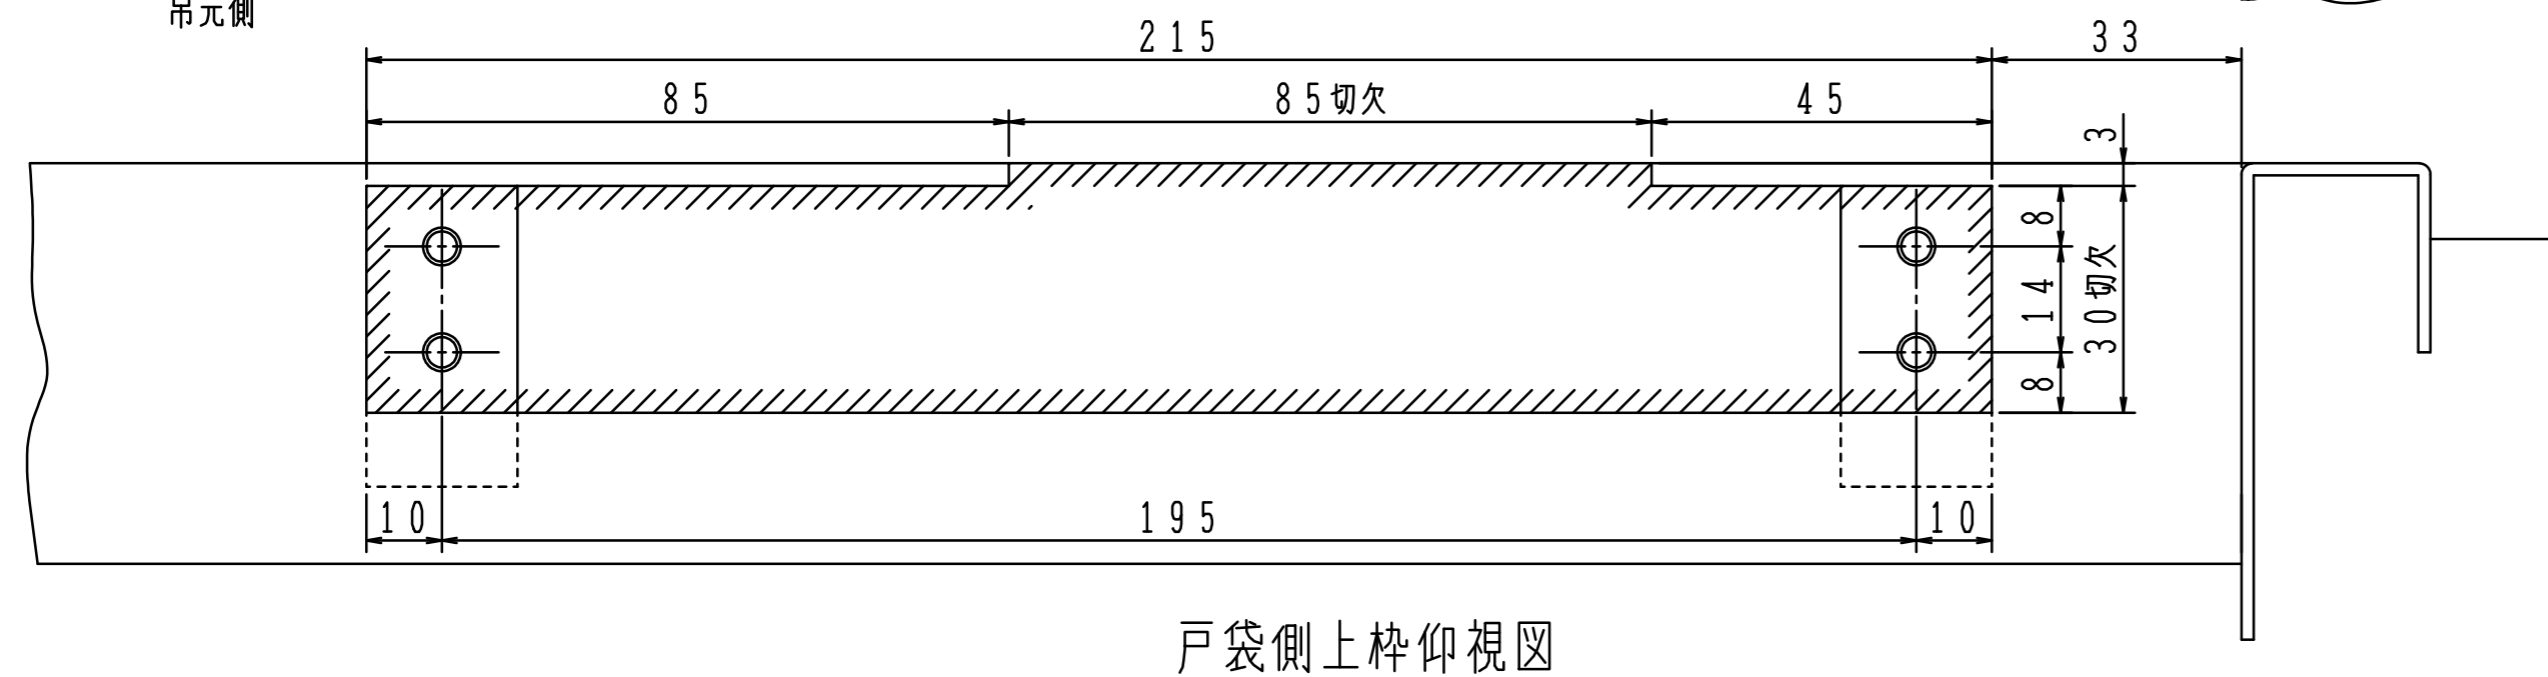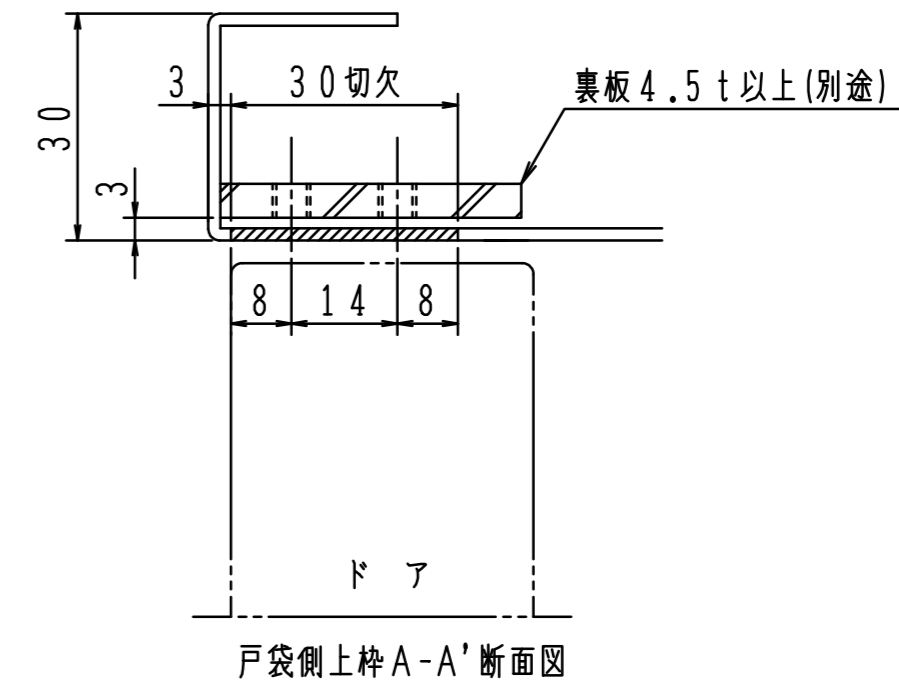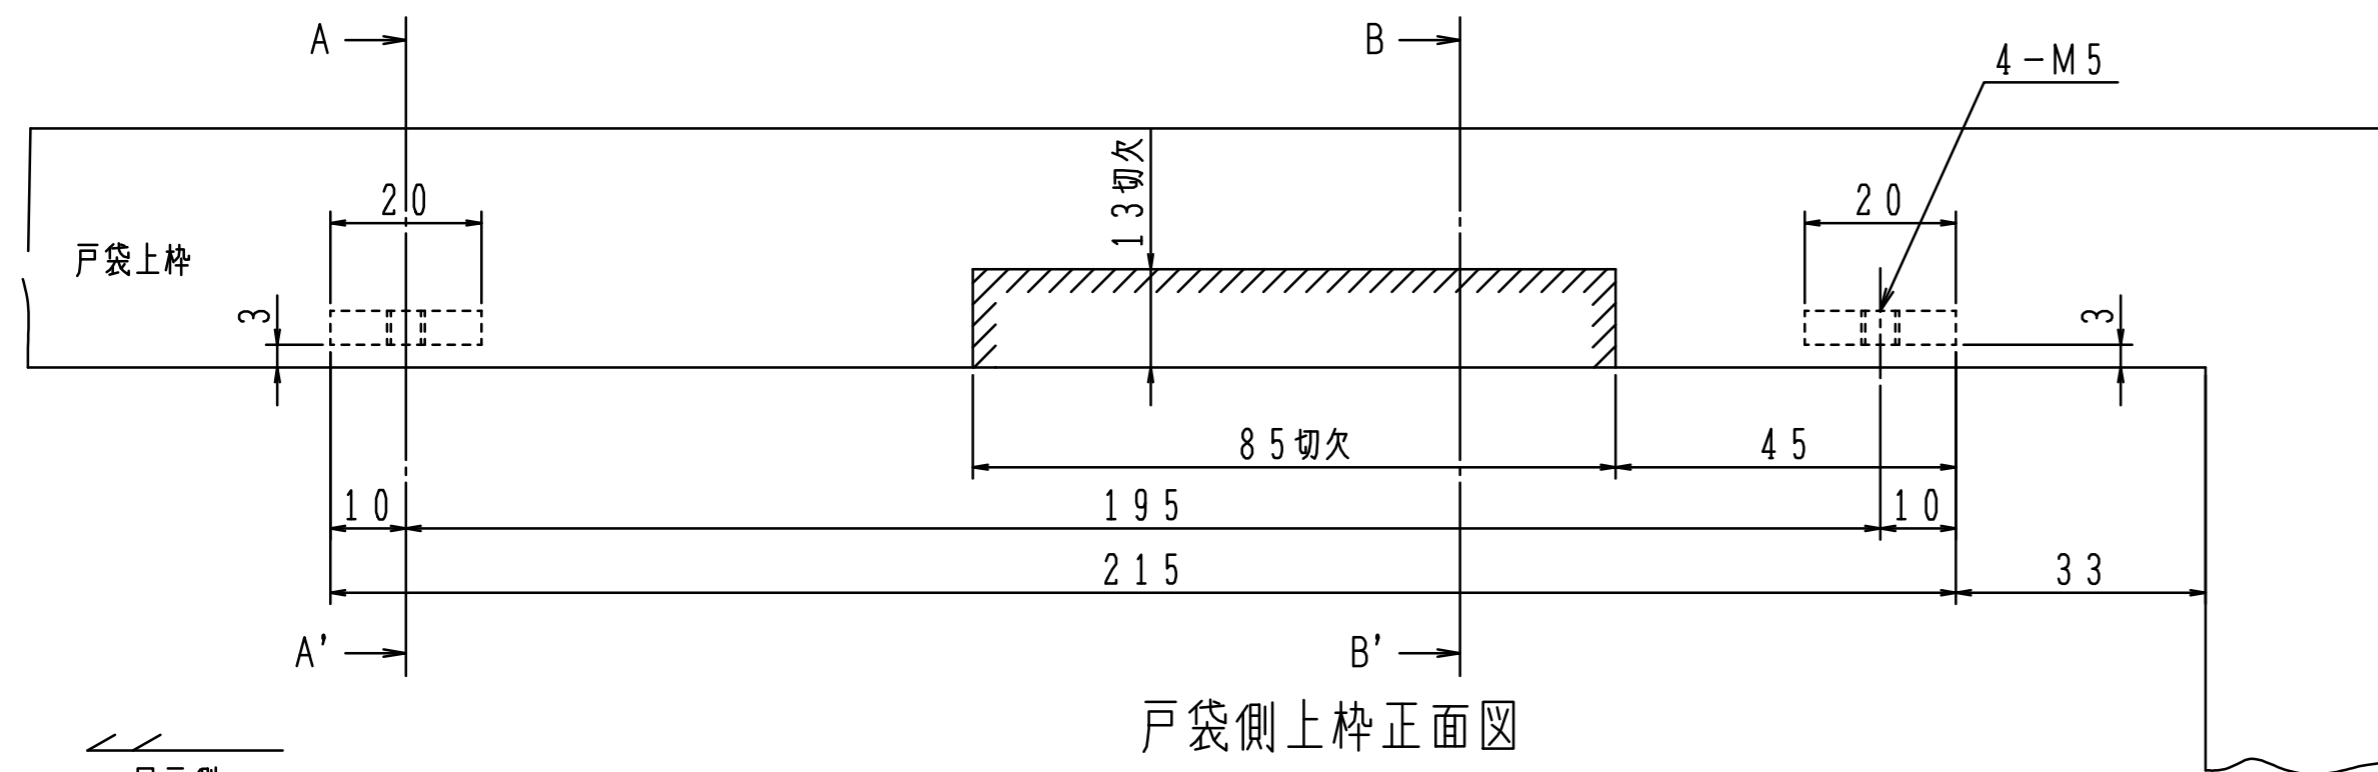

本図は左開きを示す。