

レバー支え角度調整方法

閉鎖させて扉を当て、レバーが振れないか確認してください。


支え角度 90° が出来れば閉鎖の衝撃でもレバーは振れません。
レバーと後閉まり扉の角度が 90° になるように支え角度調整ネジで調整してください。

90° が出ている状態でご使用いただくと作動不良や破損の原因になります。



※調整には六角棒スパナ (対辺 3mm) が必要です。(付属)

レバーが立つ方向に振れる
= A 方向に調整

レバーが倒れる方向に振れる
= B 方向に調整

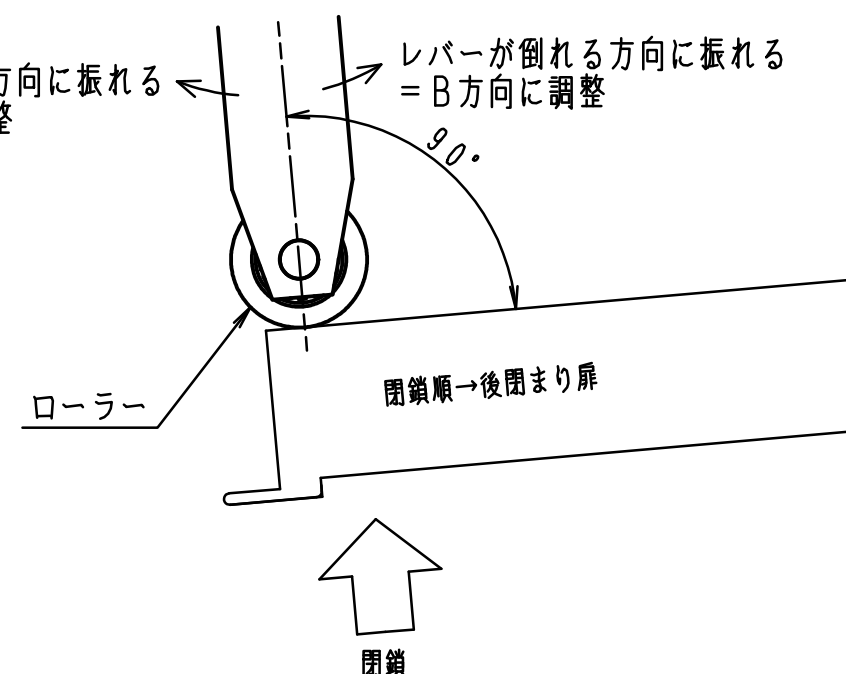

< 仰視図 >

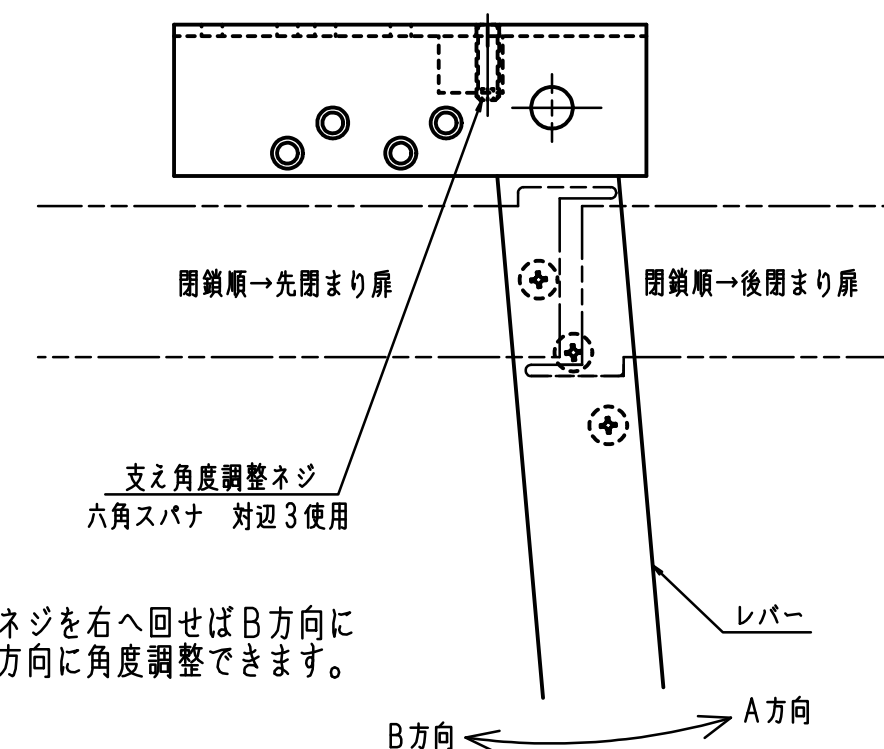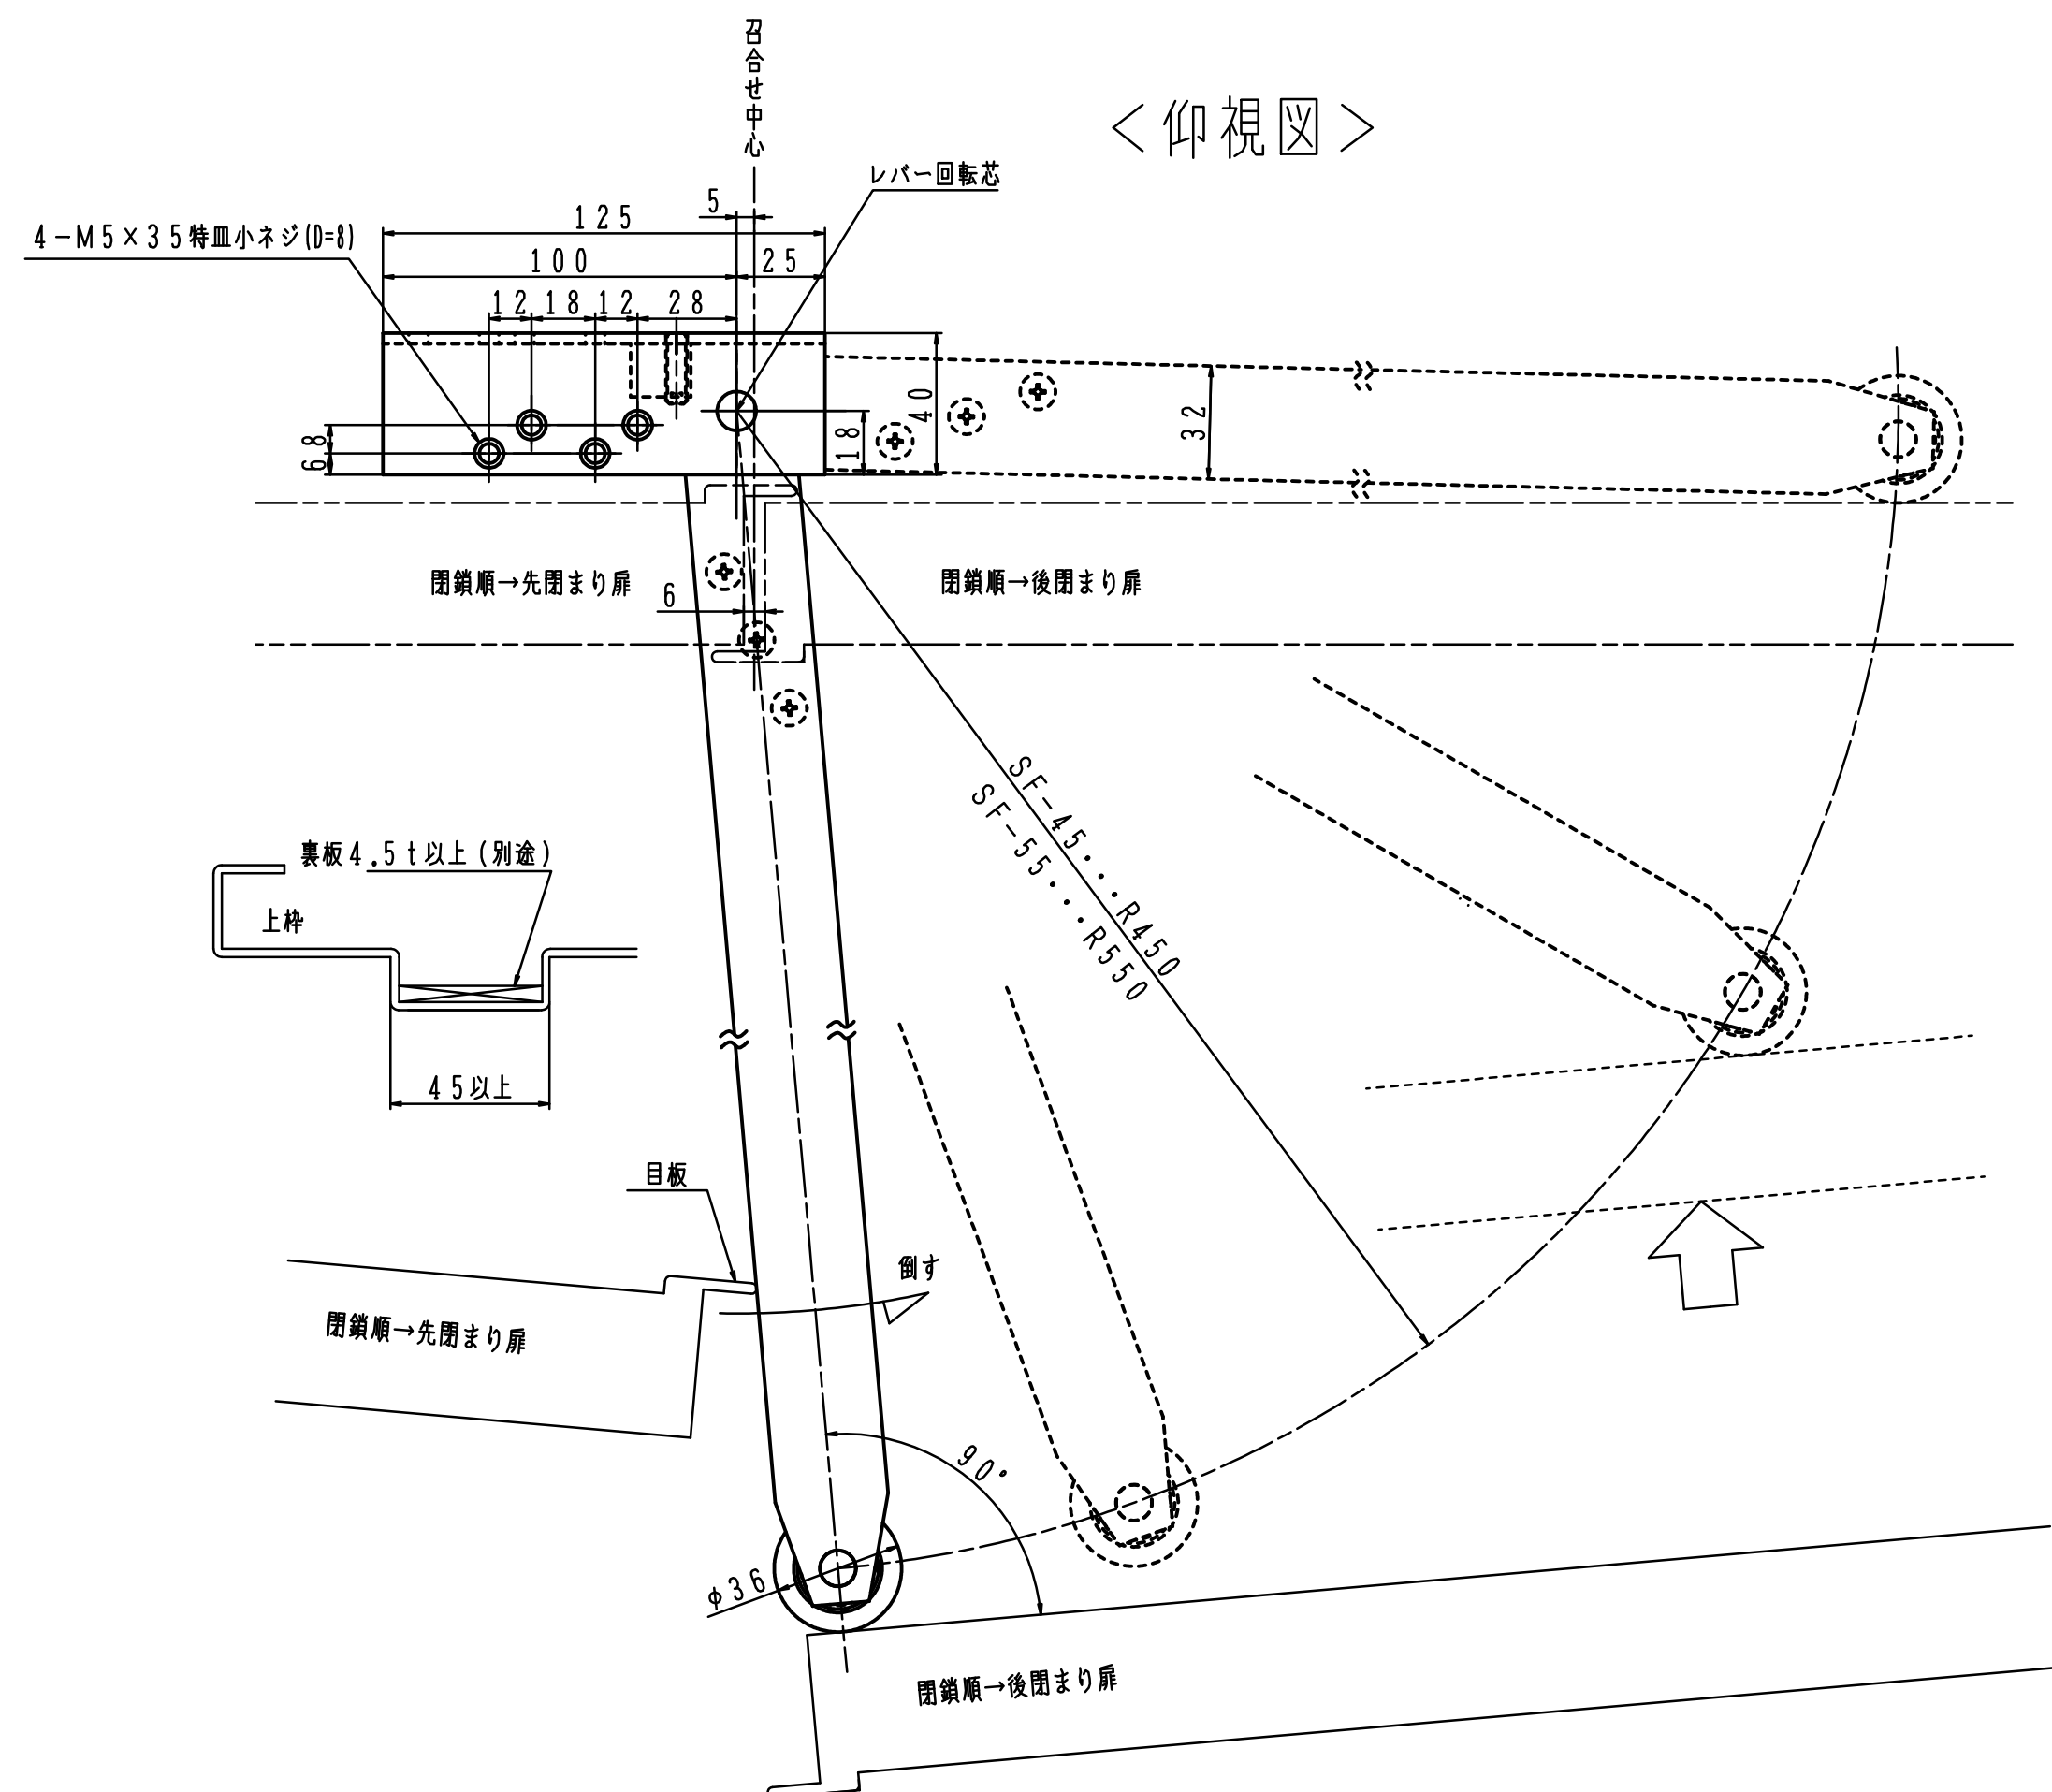

支え角度調整ネジを右へ回せば B 方向に
左へ回せば A 方向に角度調整できます。

B 方向 ← A 方向