

弊社製品をご購入賜り有難うございました。  
安全に永くご使用頂く為に、以下の注意  
事項をよくご理解頂き、正しくお取扱い  
下さい。

## 注意!

閉扉速度が速過ぎると本機やドア等を破損し  
ますのでドアクローザやフロアヒンジの速度  
調整を十分行って下さい。


非常出口が両開き防火ドアの場合、左右のドア  
には各々召合せの目板があって、先に閉まらな  
ければならないドアと後閉まりのドアがあります。  
火災が発生した時、左右のドアは、温度ヒューズ  
装置又は、スモクローザと連動したドアクローザ  
(またはフロアヒンジ)が働いて閉まってきますが、  
この「先閉まり」「後閉まり」の順序を規正する  
のが、この調整器です。両開きの防火ドアには  
かかせない、重要な装置です。

後閉まり扉が、先に閉まってきても閉鎖前の  
位置でレバー(長)が支え、一時停止させます。  
後から閉まってきた先閉まり扉が、レバー(短)  
を押し上げながら追い越して行くので、同一連結  
軸に固定されたレバー(長)も押し上げられ、  
後閉まり扉の支えが外れ、後を追って閉鎖します。  
この様に順逆何れでも順位調整を行ない、確実  
にドアを閉鎖します。

## ■取付のご注意

扉開閉側で召合せ中心の上枠見付面に二本のネ  
ジにより調整器本体を取付けます。この際レバー  
(長)は後閉まり扉側に位置させます。尚、レバー  
(短)押上金具の上端は必ず先閉まり扉の上端と  
面一になる様に取付けて下さい。

本説明書は必ずお施主様にお渡し下さい。

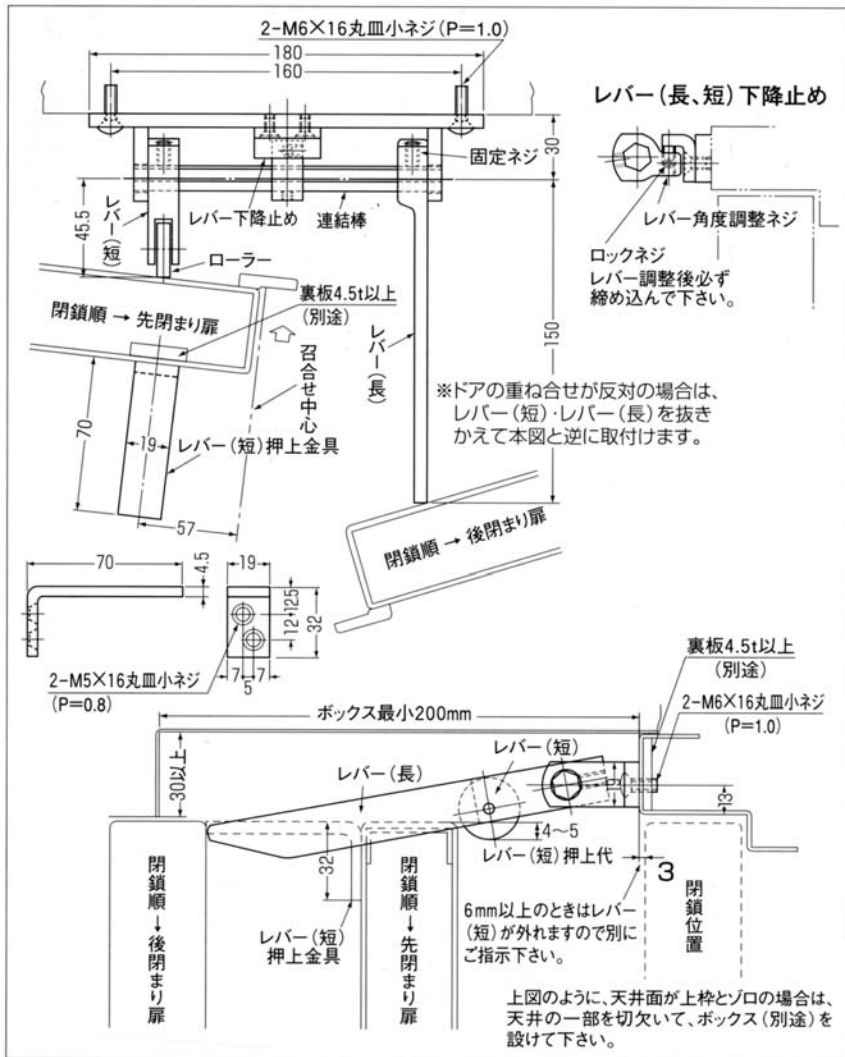

※万一ドアの重ね合せが反対のときは、レバー(短)、レバー(長)を抜きかえて本図と逆に取付けます。