

引戸クローザ I 型 重量ドア用 取扱説明書

当社（弊社）製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この商品は、ドアを自動的に閉じる為の機械です。
安全に永くご使用頂く為に、以下の「注意事項」を
よくご理解頂き、正しくお取扱下さい。

《注意事項》

1. 本機はドアが勢いよく速く閉まると、指をはさんだりドアとの接触転倒等による怪我をする危険を伴います。速度調整をしてもゆっくり閉まらなくなった場合は、速やかにをお取り替え下さい。
2. 標準速度で閉まっているドアを無理に速く閉めないで下さい。
3. ドアが脱輪し転倒する危険があるので、外れ止め金具は必ず設置して下さい。
4. 戸尻側及び中央に戸当り（引分けの場合）を必ず設置して下さい。

《施工時のお願い》

1. ドアを安全に開閉できるよう、枠及びドアの補強（裏板）は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 金物の取付けネジは緩まないように、しっかりと締め付けて下さい。

《安全管理の点検》

- 《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。
1. 金物がスムーズに作動するか。
 2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
 3. 取付けネジの緩み、脱落がないか。


本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

品 番	適用ドア	
	DW×DH mm 以下	重量 kg 以下
I型-140T	1500×2400	140
I型-200T	2000×2500	200

部品名称	取付ネジ	取付穴数
① レール	A M5×25 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
② レール間座	B M5×12 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
③ キャッチ金具及び台座	C M4×8 (P=0.7) なべ小ネジ	2[4]本
④ クローザ本体	D M4×8 (P=0.7) なべ小ネジ	4[8]本
⑤-1 戸先側本体固定金具	E M8×25 (P=1.25) 六角ボルト	4本
⑤-2 戸尻側本体固定金具	F M5×12 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
⑥-1 戸先側ハンガー	G M8×30 (P=1.25) 六角ボルト	2本
⑥-2 戸尻側ハンガー	H M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
⑦ ハンガー高さ調整ライナー	I M5×12 (P=0.8) 六角ボルト	2本×2
⑧ 外れ止め金具	J φ5×30六角頭オールブラグボルト	2本×2
⑨-1 ストップローラー金具	K M8×30 (P=1.25) 六角ボルト	2本
⑨-2 戸当りゴム金具	L M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
⑩ ストップパネ金具		
⑪ ガイドローラー		
⑫ 中央戸当りゴム金具		
★ ⑬ 中央戸当り金具		

※ [] は I 型-200T 用を示す。

■ : 枠側部品 ■ : ドア側部品 ●印 : ストップ付用部品 ★印 : オプション

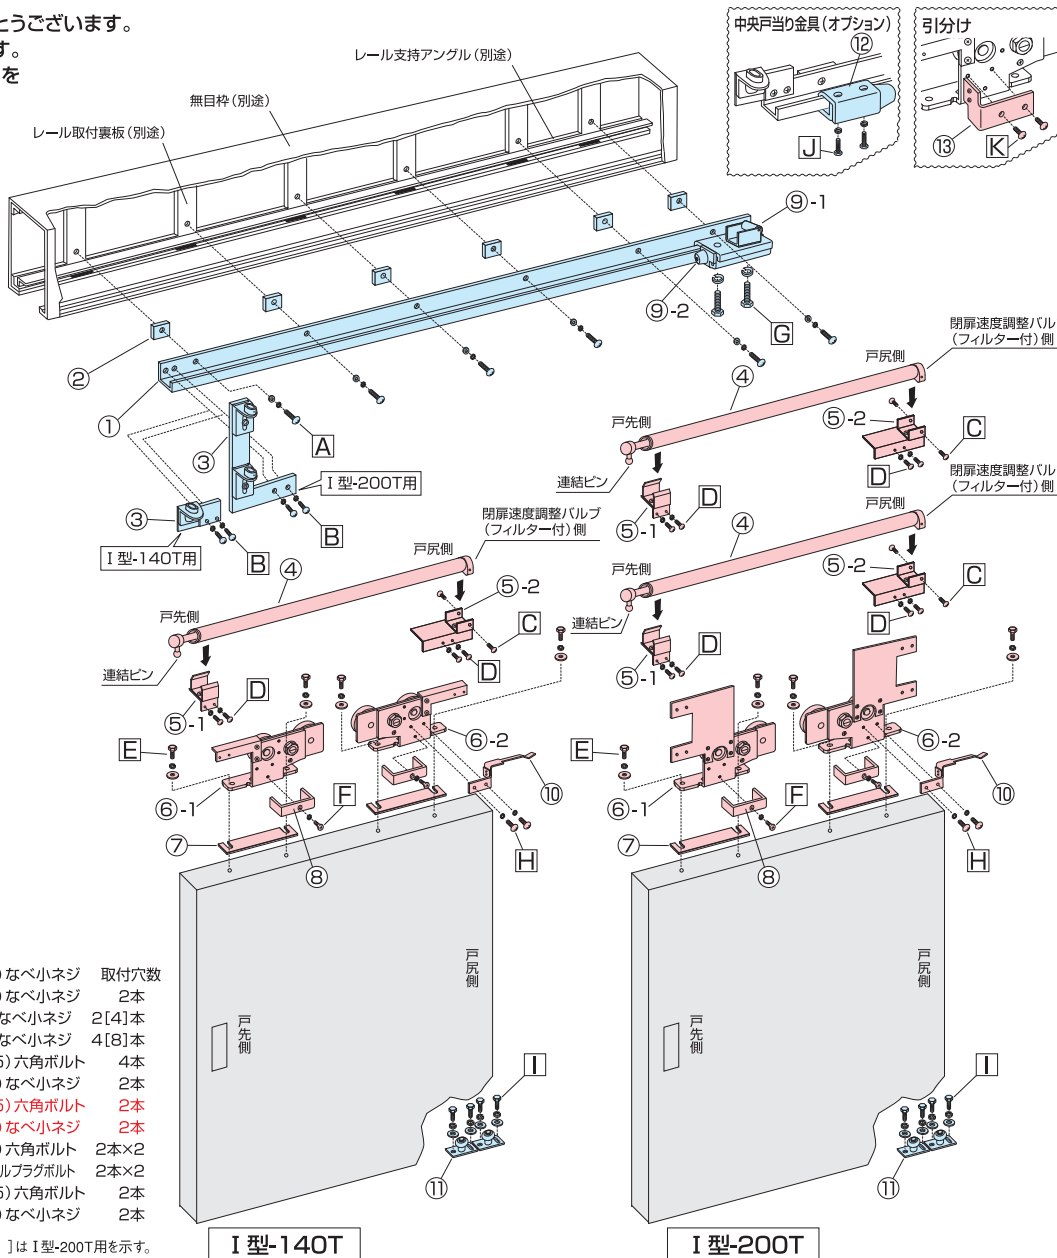

取付順序 (本図はストップ付、右引きを示す。)

1. レールを無目枠内の裏板のタップ穴に取付ける。
 - レールは、レール間座と共に取付けて下さい。
 - 水平に取付けて下さい。
 - レールの表面に腐やペンキ等がつかないように養生して下さい。
 2. ハンガーをドアに取付ける。
 - 戸先側と戸尻側のハンガーを間違わないようにして下さい。
 - ハンガーはドアの中心線上に取付けて下さい。
 3. ドアを吊込む。
 - 吊込み後、ドアがスムーズに開閉するか確認して下さい。
 - ハンガー高さ調整ライナーを使用し、ドアと枠・床面のチリ調整を行って下さい。
 4. 外れ止め金具を取付ける。
 5. クローザ本体を取付ける。
 - ① 戸先側本体固定金具をハンガーに取付ける。
 - ② 戸尻側本体固定金具をクローザ本体に取付ける。
 - ③ 戸先側本体固定金具にクローザ本体を差し込み、戸尻側本体固定金具をハンガーに取付ける。
 - I 型-200T は、クローザ本体2本取付けタイプです。
 6. ストップローラー金具の位置を調整する。
 - クローザ本体が故障しないようドア全開位置が[引残し+かぶり] = 130mm 以上の寸法にストップローラー金具の位置を調整し、六角ボルトをしっかりと締め付けて固定して下さい。
 7. クローザ本体とキャッチ金具を連結する。
 - ① キャッチ金具の押さえ金具を外す。
 - ② クローザ本体の連結ピンをキャッチ金具のセンターまで引出し連結する。
 - ③ 押さえ金具をセットする。
- 1～7で取付け完了です。

調整

- ### 閉扉速度調整
- クローザ本体戸尻側にあるフィルターを外し、その奥にある調整バルブを回して調整して下さい。
-
- 速くなる 遅くなる フィルター

NEW STAR 日本ドアーチエック製造株式会社

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-141190
(ニュースター東京ビル)
大阪本社 / 〒544-0014 大阪府生野区箕東三丁目17番10号 TEL(06)6758-125190

札幌支店 / TEL(011)851-8255~8 仙台営業所 / TEL(022)284-7501
北陸支店 / TEL(076)243-2120代 静岡営業所 / TEL(054)238-2751
名古屋支店 / TEL(052)981-7531~2 広島営業所 / TEL(082)877-1611~2
福岡支店 / TEL(092)271-5491代 高松営業所 / TEL(087)843-1212~3