

安全に永くご使用頂く為に、以下の「注意事項」をよくご理解頂き、正しくお取り扱い下さい。

《注意事項》

1. 本機は油が洩れると開放保持機能がなくなりドアがすぐ閉まるので、接触によりケガをする危険を伴います。調整しても開放保持しない場合は、速やかにお取替え下さい。
2. タイムストップパー（H-TS）が作動している時はドアを引っ張らないで下さい。
3. ドア及び金物にぶら下って遊ばないようにご注意ください。

《施工時のお願い》


1. ドアを安全に開閉できるよう、枠及びドアの補強(裏板)は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 金物の取付けネジは緩まないように、しっかりと締め付けて下さい。

《安全管理の点検》


《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。

■納り図

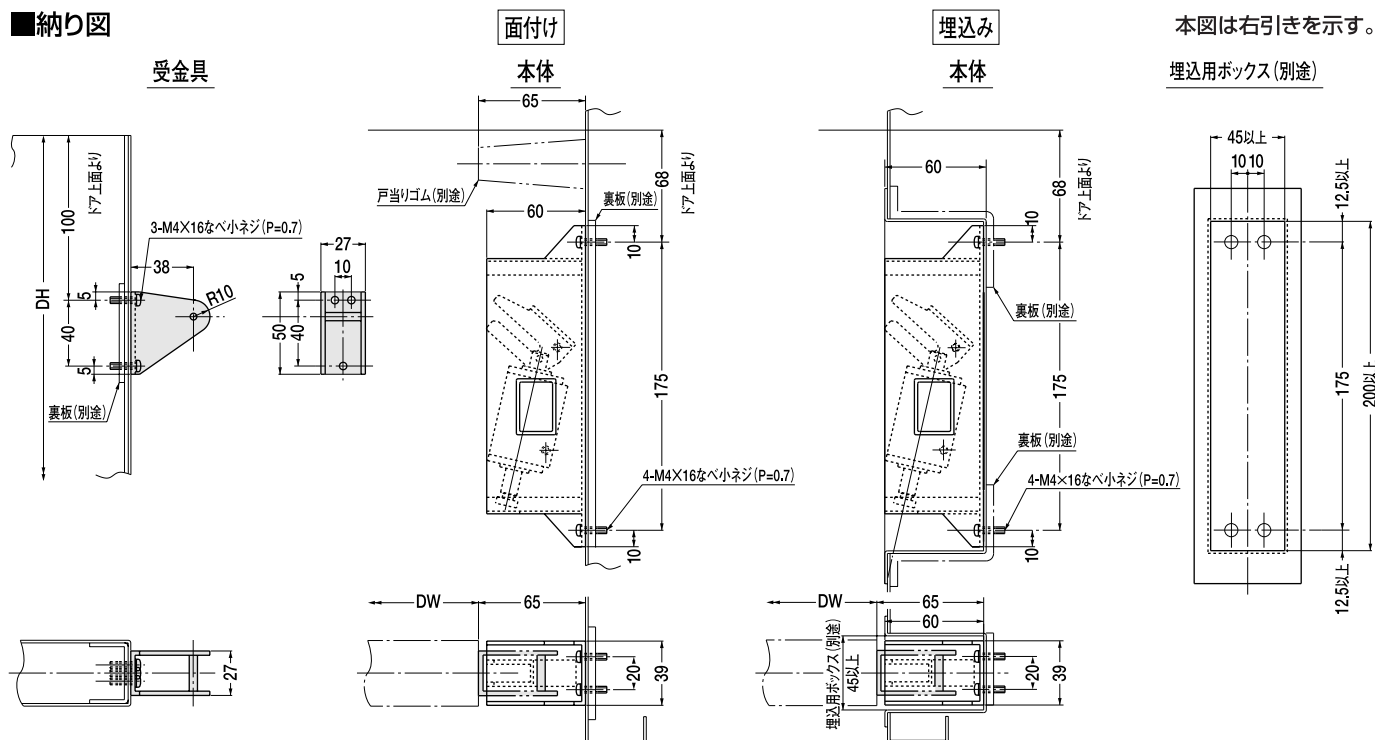


■姿义

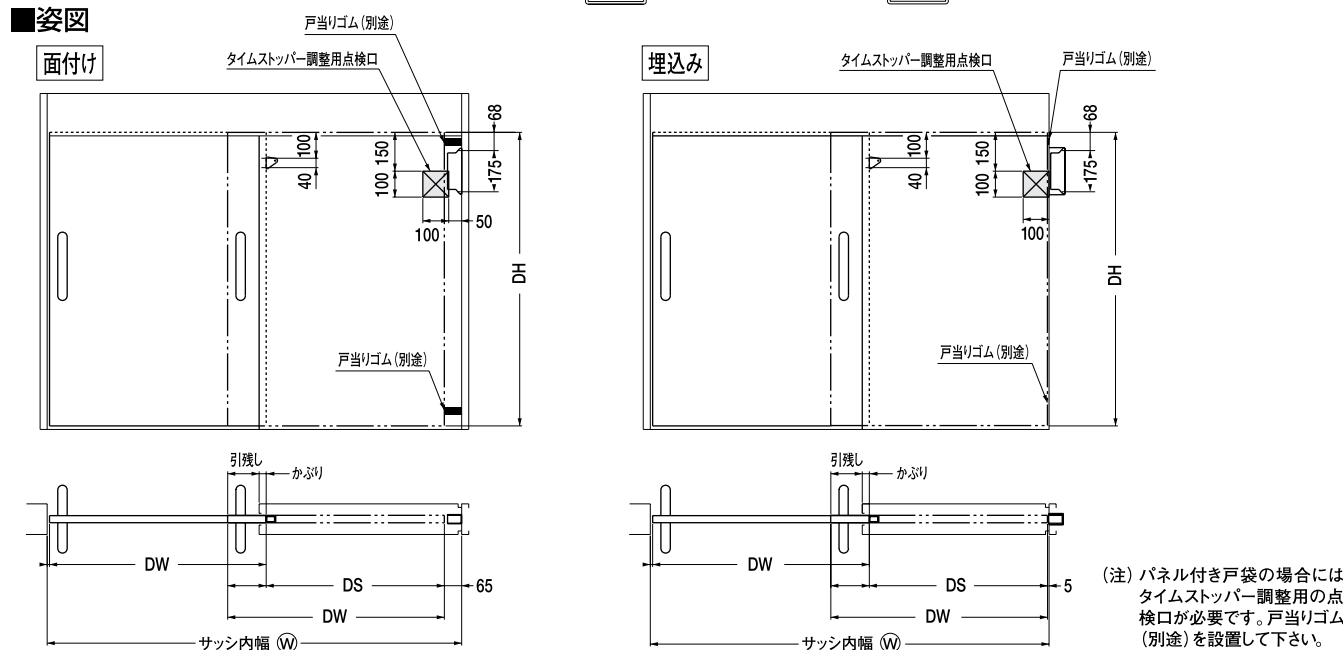


■ドア開放保持時間の調整方法

本体下部にある調整バルブを矢印方向に回して下さい。



■機構・作動説明

- ①ドアを全開する。
- ②本体の引掛金具と受金具が連結し、一時的にストップ（開放保持）状態になります。
- ③本体内蔵のバネと油圧の力で、保持時間が経過すればストップは解除します。

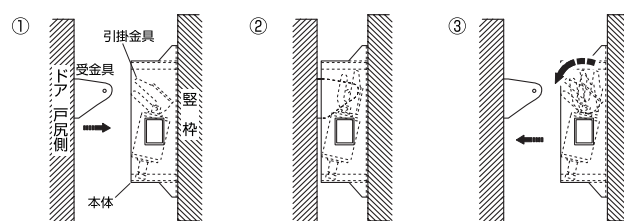

(注) パネル付き戸袋の場合には
タイムストッパー調整用の点
検口が必要です。戸当りゴム
(別途)を設置して下さい。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

日本「アーチック」製造株式會社

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411代
(ニュースター東京ビル)
大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251代

札幌支店/TEL(011)851-8255~6 仙台営業所/TEL(022)284-7501
北陸支店/TEL(076)243-2120(代) 静岡営業所/TEL(054)238-2751
名古屋支店/TEL(052)981-7531~2 広島営業所/TEL(082)877-1611~2
福岡支店/TEL(092)271-5491(代) 高松営業所/TEL(087)843-1212~3