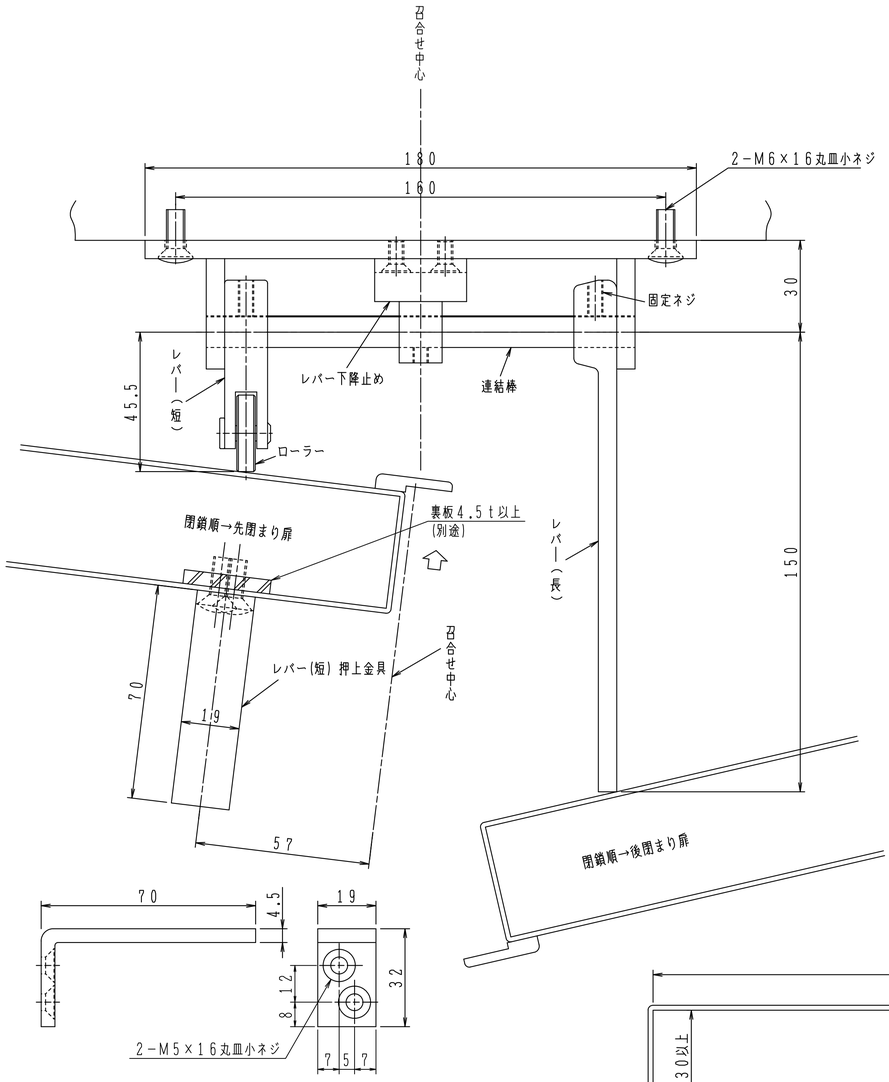

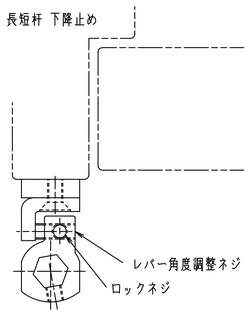

※本図と閉鎖順位が逆の場合は
連結棒を抜き、レバー(長、短)を
本図と逆に組み込んで下さい。

レバー角度調整方法
六角棒スパナ対辺３ｍｍ(別途)にて調整して下さい。
①ロックネジを緩める
②レバー角度調整ネジでレバー(長、短)の
上下の角度調整を行う
③調整後ロックネジを締め込む

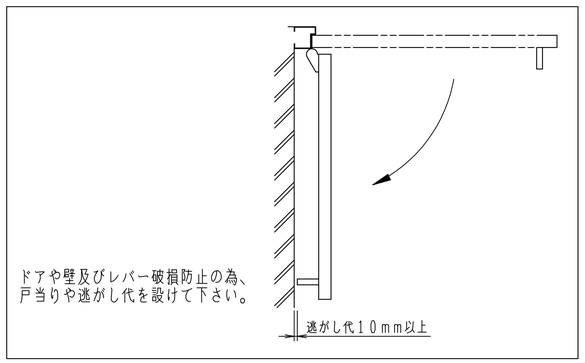

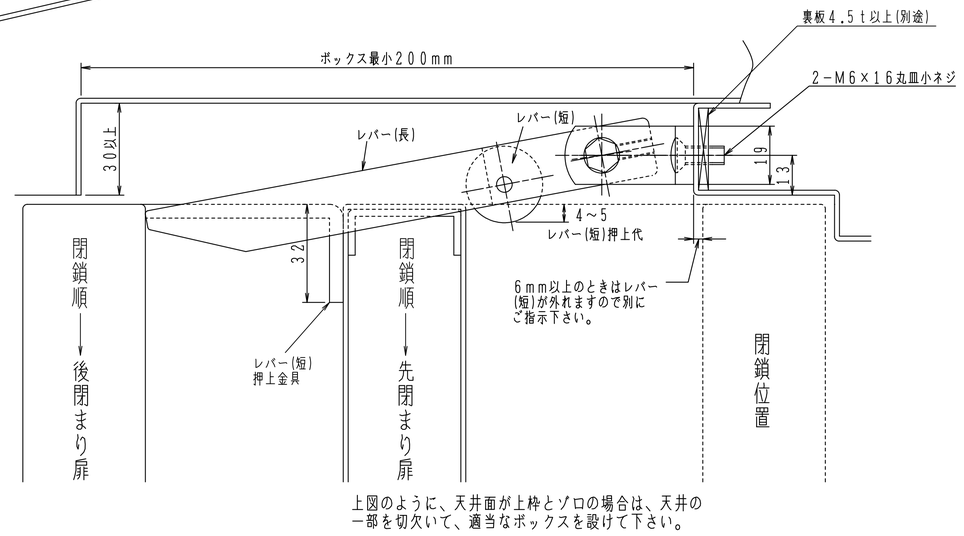

上図のように、天井面が上枠とゾロの場合は、天井の
一部を切欠いて、適当なボックスを設けて下さい。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 扉閉鎖順位調整器　ＳＦ－１５０Ｆ　納まり図	改訂 3