


品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
TPH-100	900×2100	100

本図は左開きを示す。

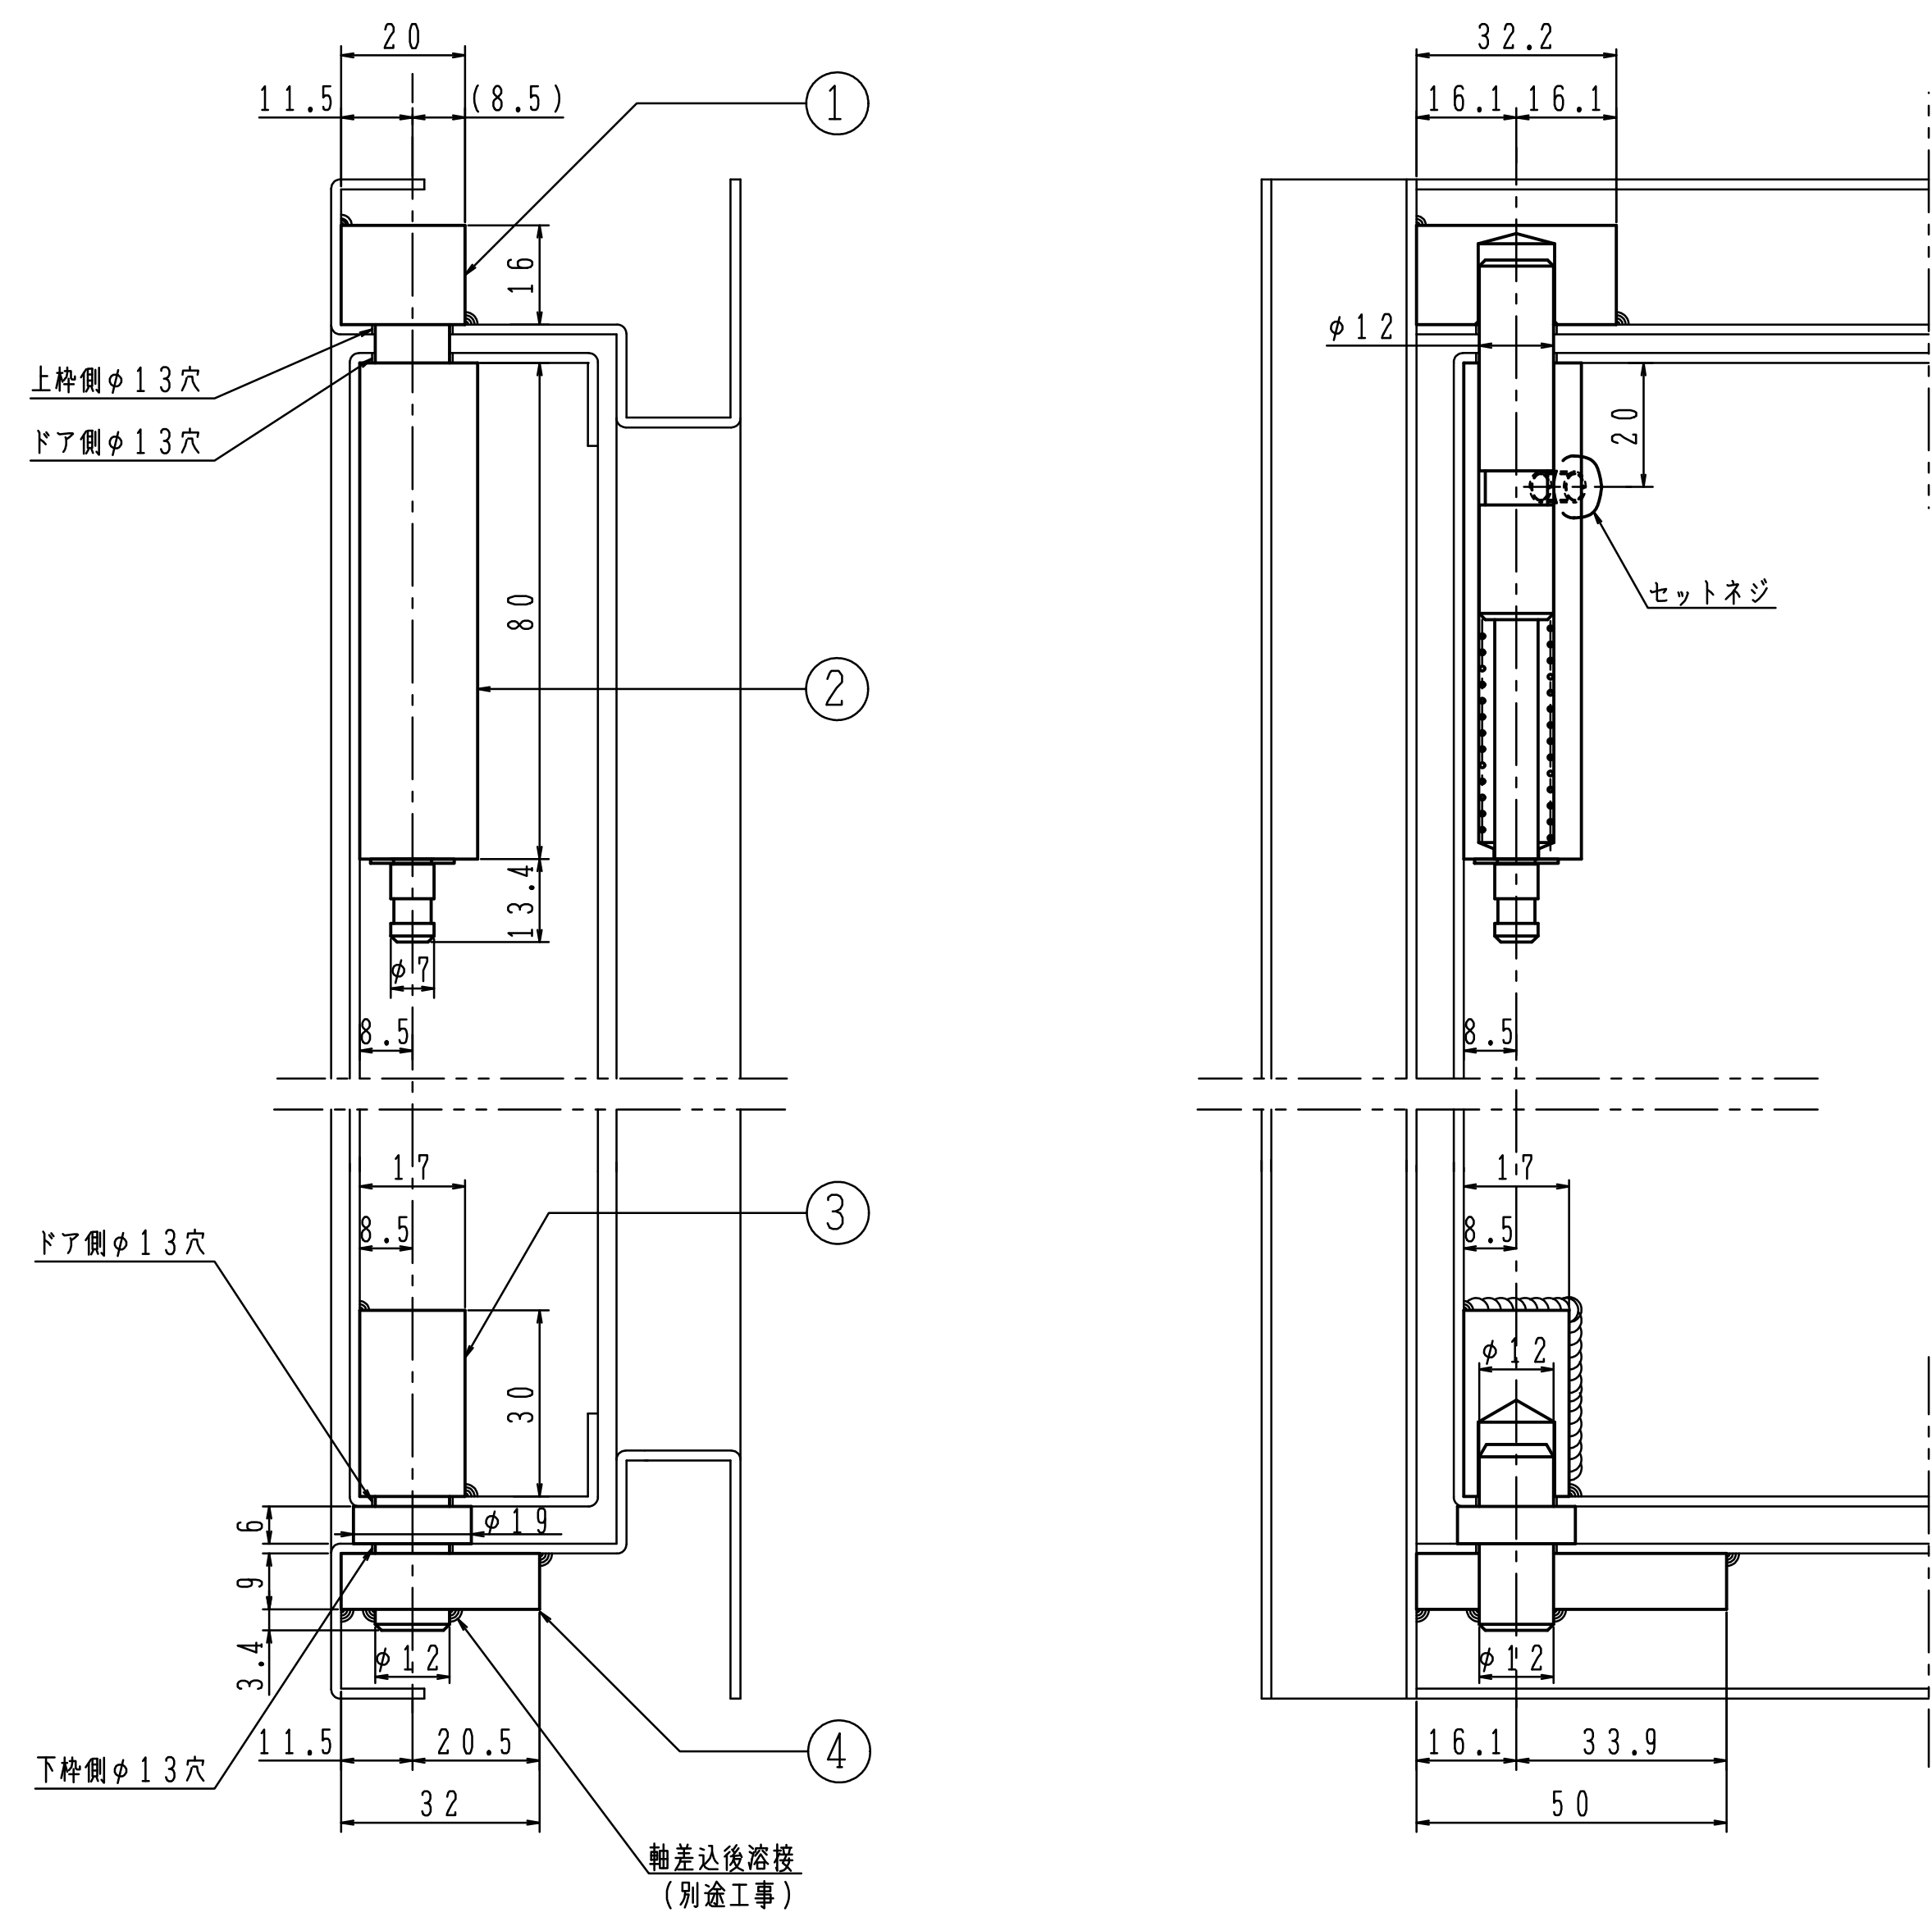

1. 上枠部①は、ドアと上枠が同面（ゾロ）の場合、当たり面を逆にして取付けて下さい。
2. ドア吊込み後、セットネジを軸の溝に入るように締込んで下さい。

