


- 姿 図 (片引き)
- 8型-S120
 - 8型-S200
 - 8型-S300
 - 8型-S500

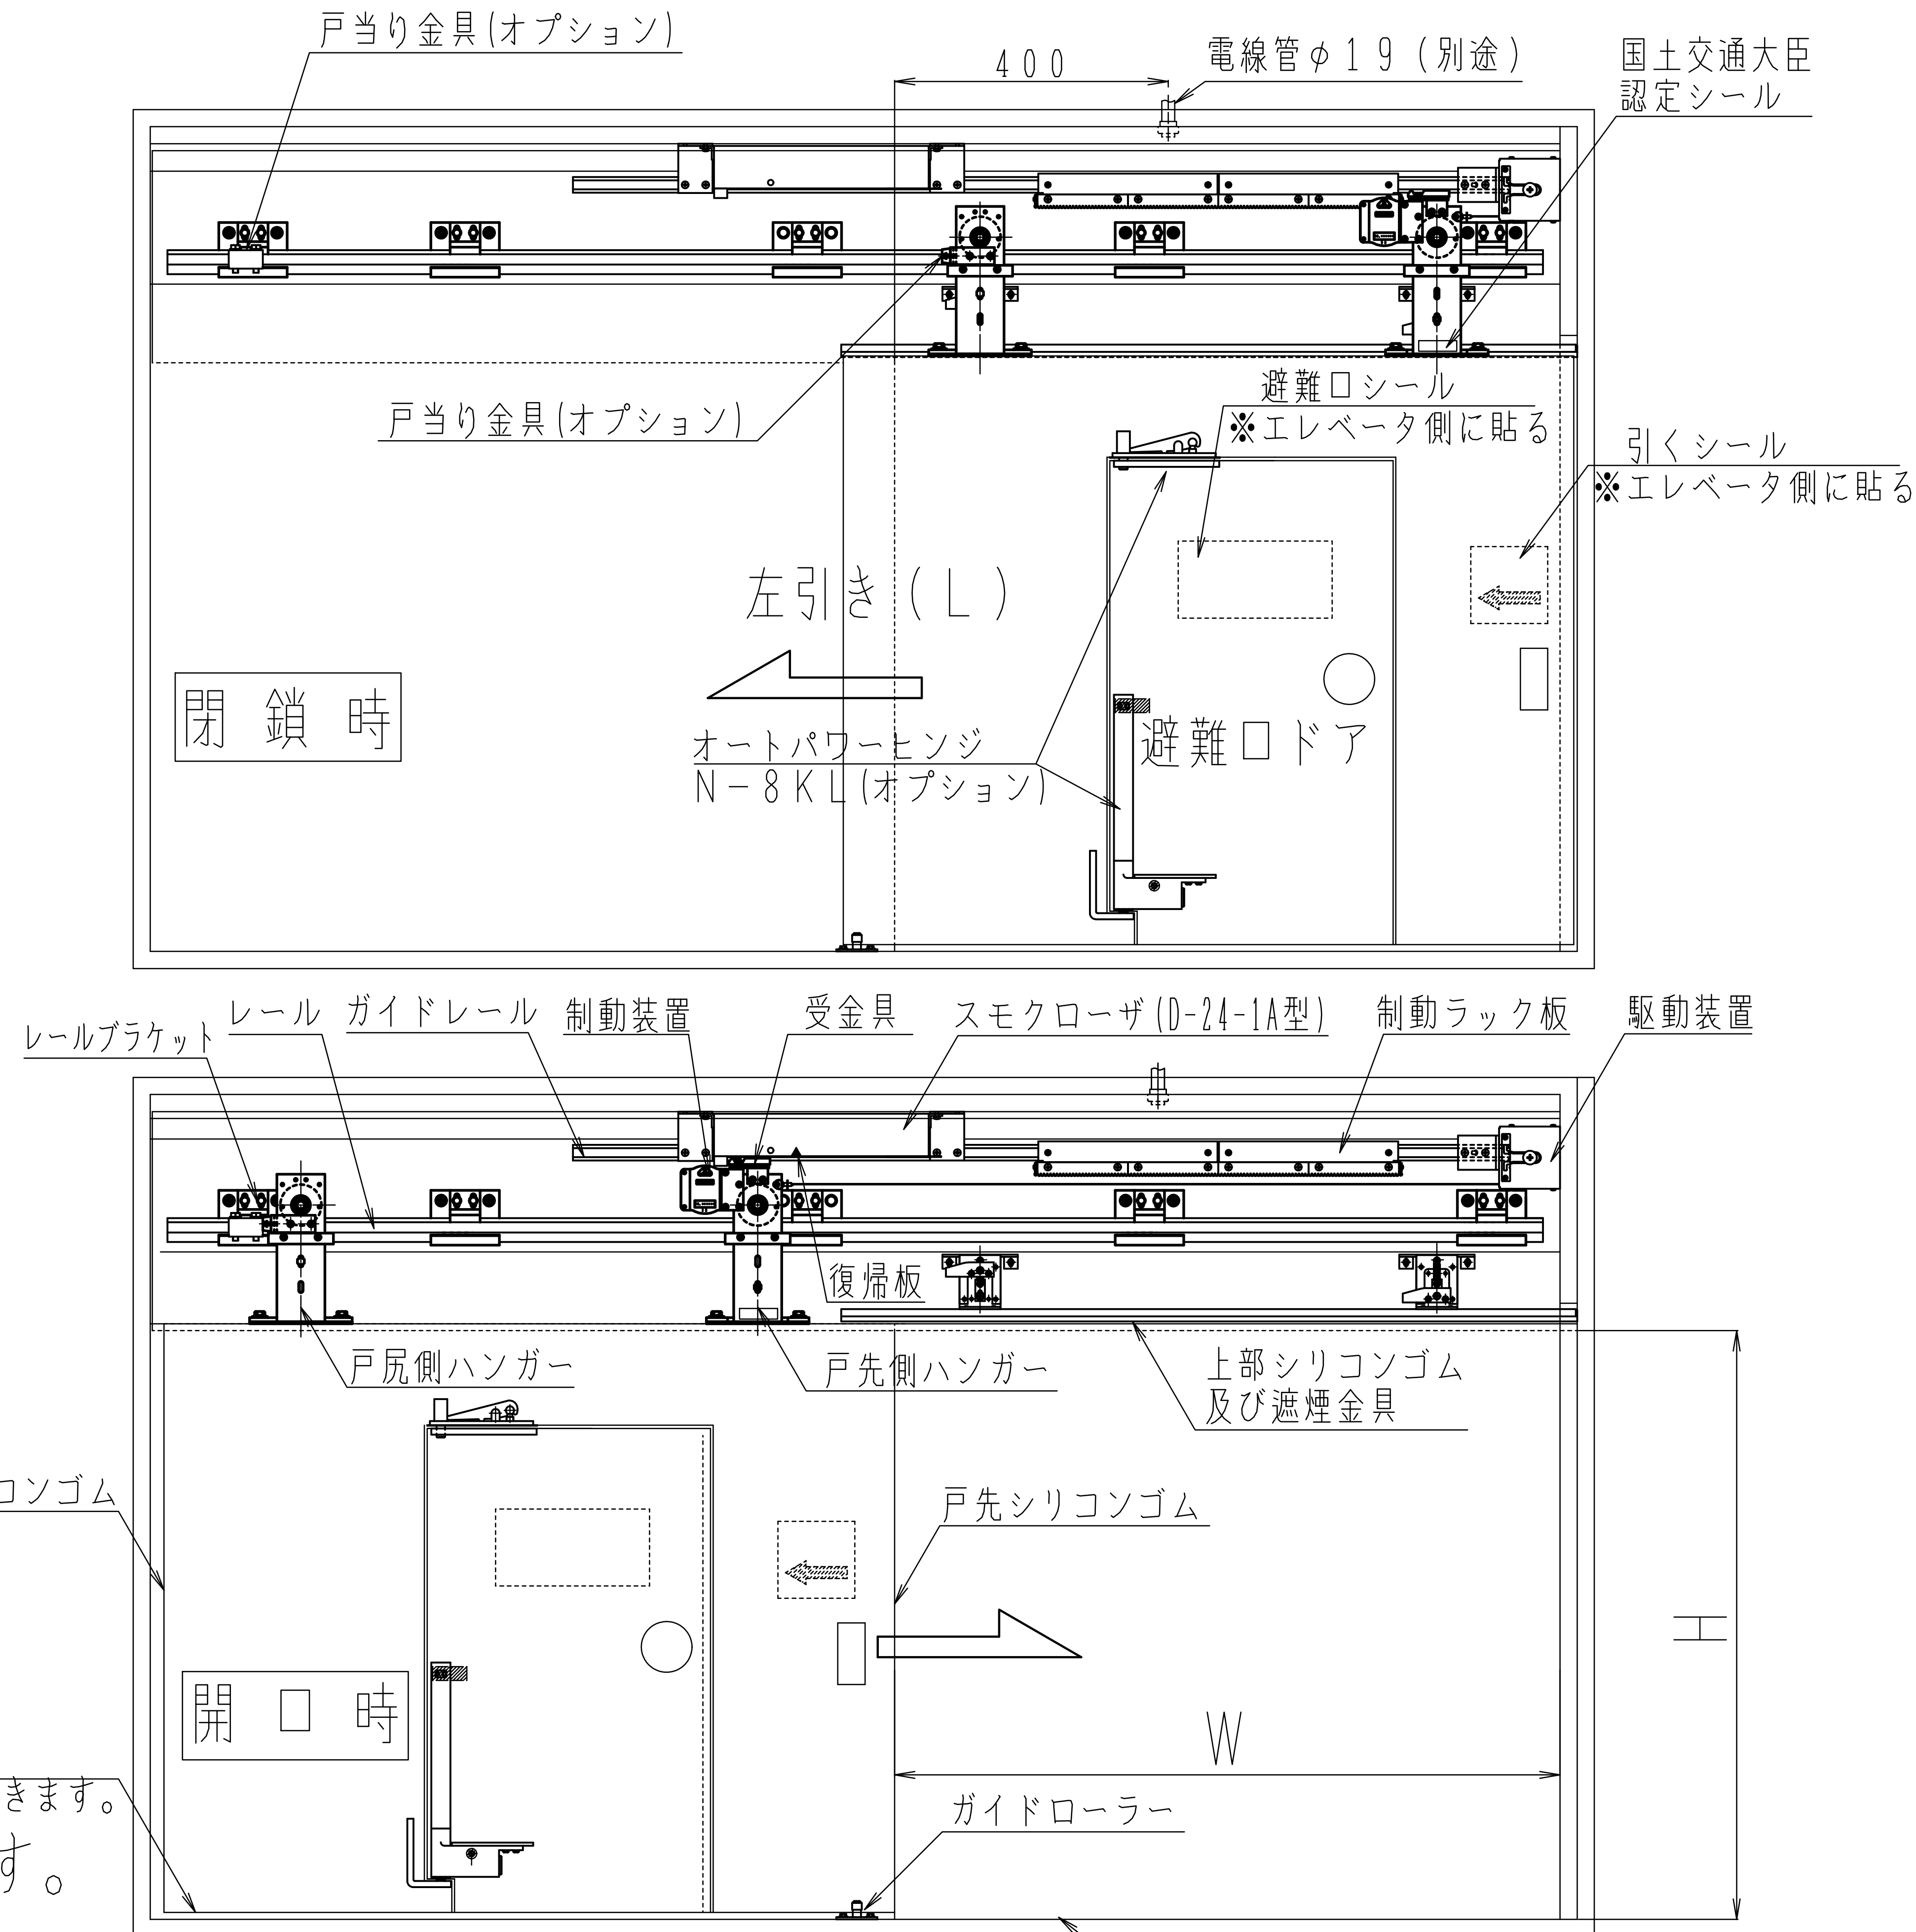


- ・本図はAタイプの左引きを示す。
- ・品番により形状が異なります。

品番	無目枠タイプ(見付け×見込み)(mm)	開口幅W(mm)	開口高さH(mm)	タイプ1枚重量(kg)	タイプ厚(mm)	避難口タイプ	タイプ面積(㎡)		
8型-S120-A	Aタイプ: 345以上×140以上	750 ～ 1500	1800 ～ 4000	120 以下	45	なし	3 以内		
8型-S120-B	Bタイプ: 310以上×165以上								
8型-S200-A	Aタイプ: 365以上×145以上	950 ～ 2200	2000 ～ 4000	200 以下	55	あり	13 以内		
8型-S200-B	Bタイプ: 330以上×173以上								
8型-S300-A	Aタイプ: 365以上×145以上	950 ～ 3000		300 以下				18 以内	
8型-S300-B	Bタイプ: 340以上×173以上								
8型-S500-A	Aタイプ: 415以上×135以上			500 以下					
8型-S500-B	Bタイプ: 380以上×173以上								


床仕上 (床の水平度の確認)
通路側、戸袋側共床仕上のこと

点検口の施工例 (点検口は施工完了後の管理・点検のため必ず設ける必要があります。)

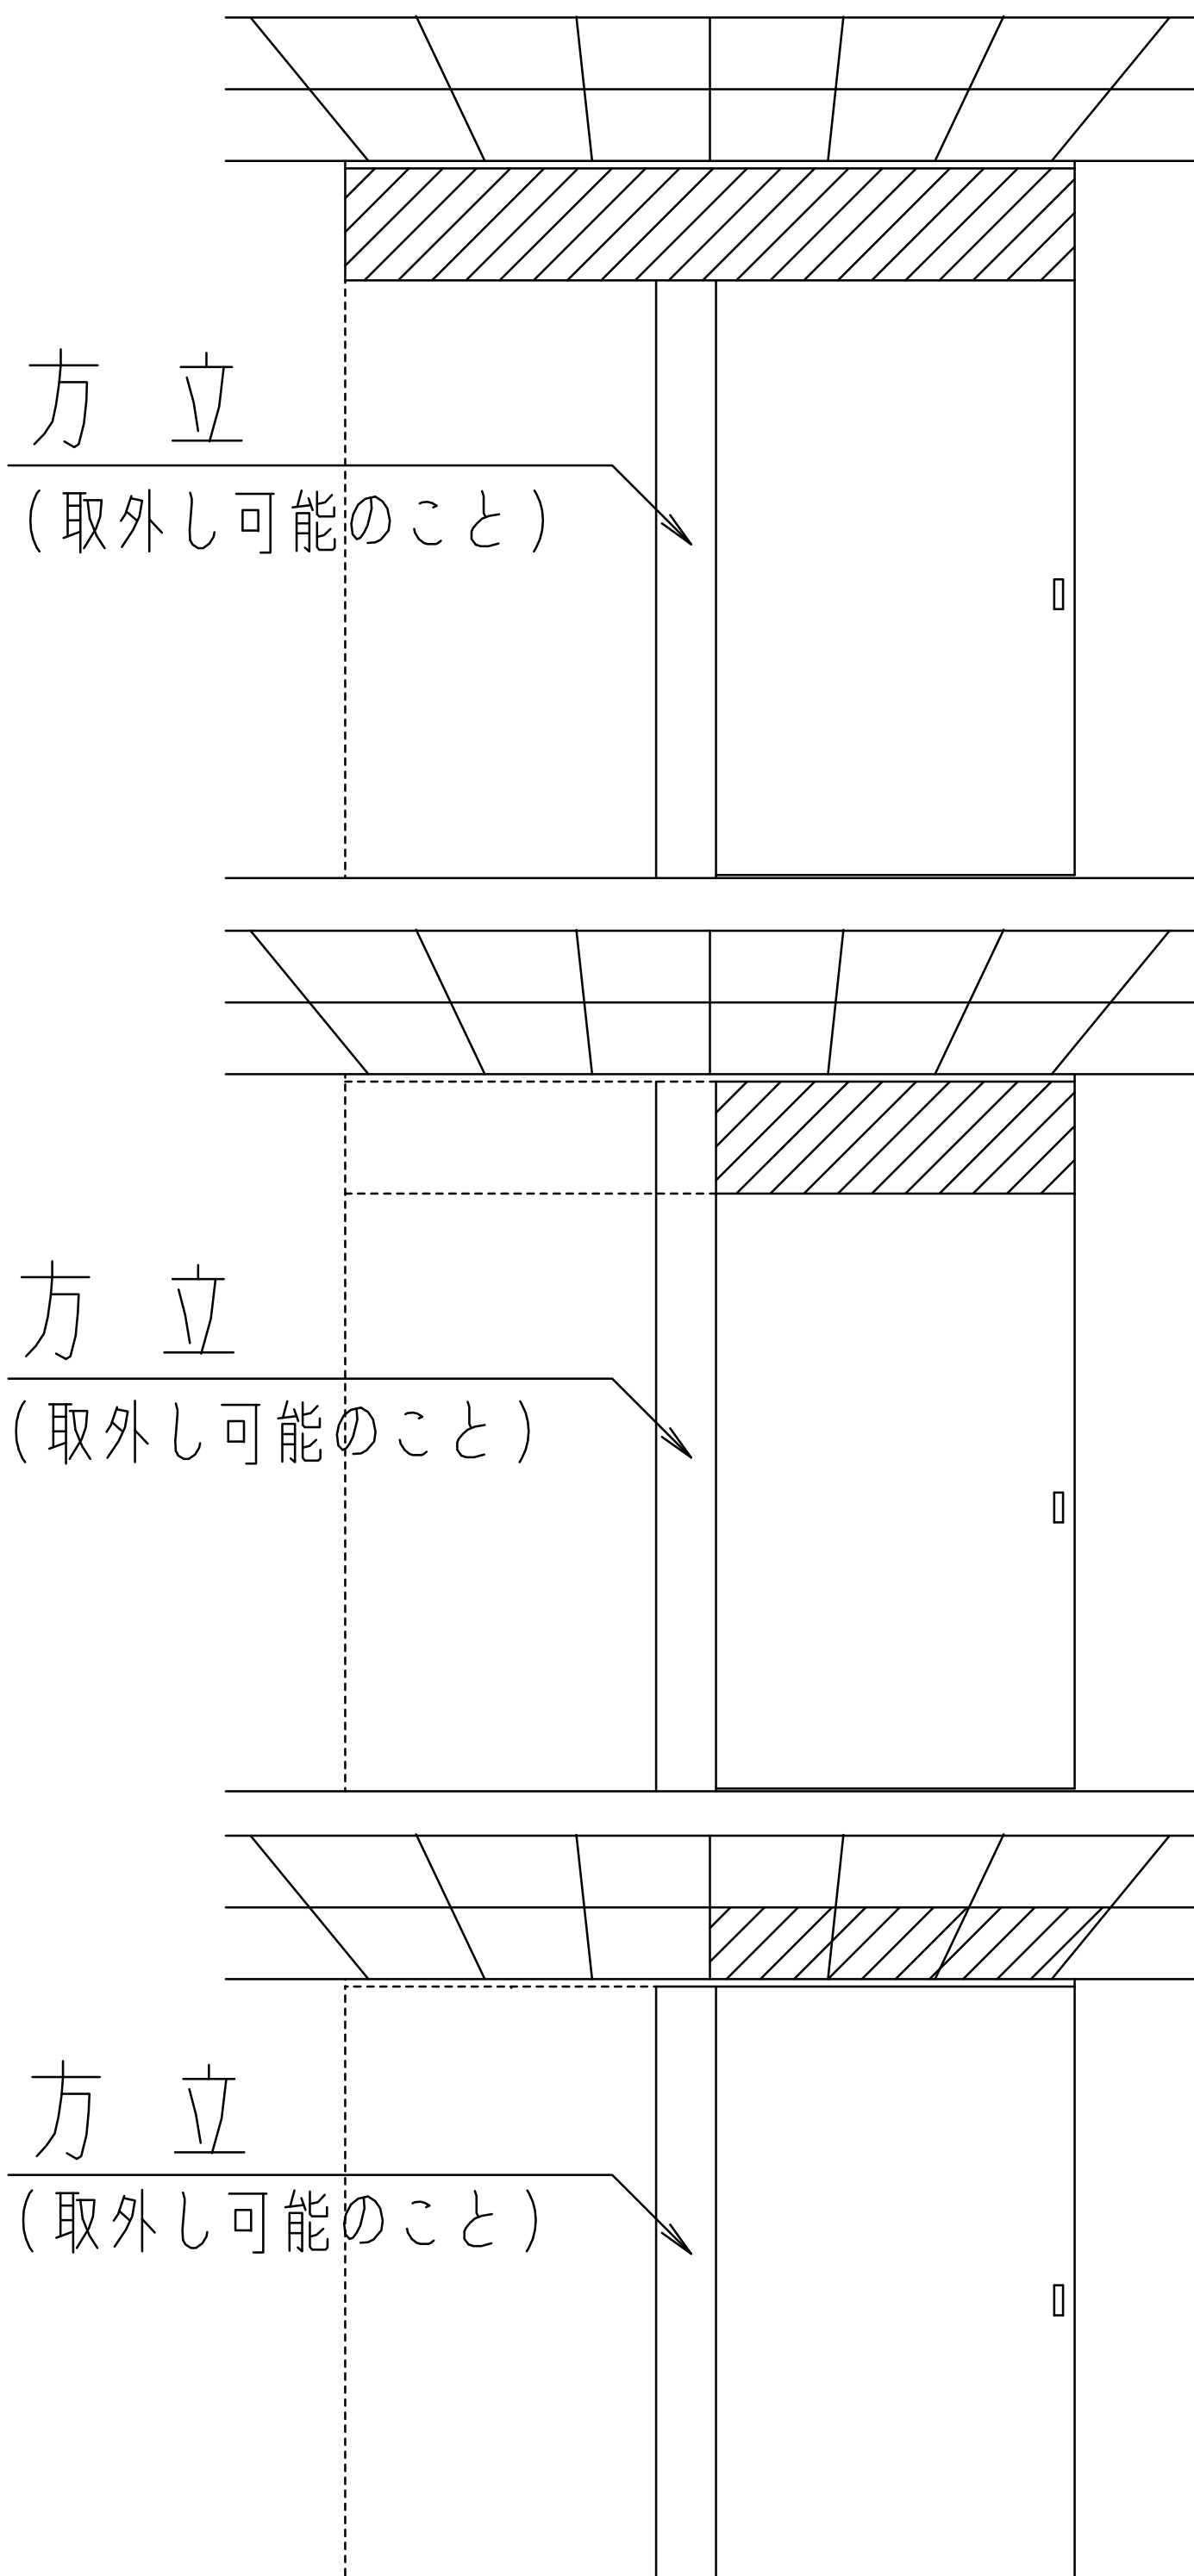


無目枠ケースを天井内に納める場合は、 部分に□ 450×W の点検口を設けて下さい。

無目枠タイプ

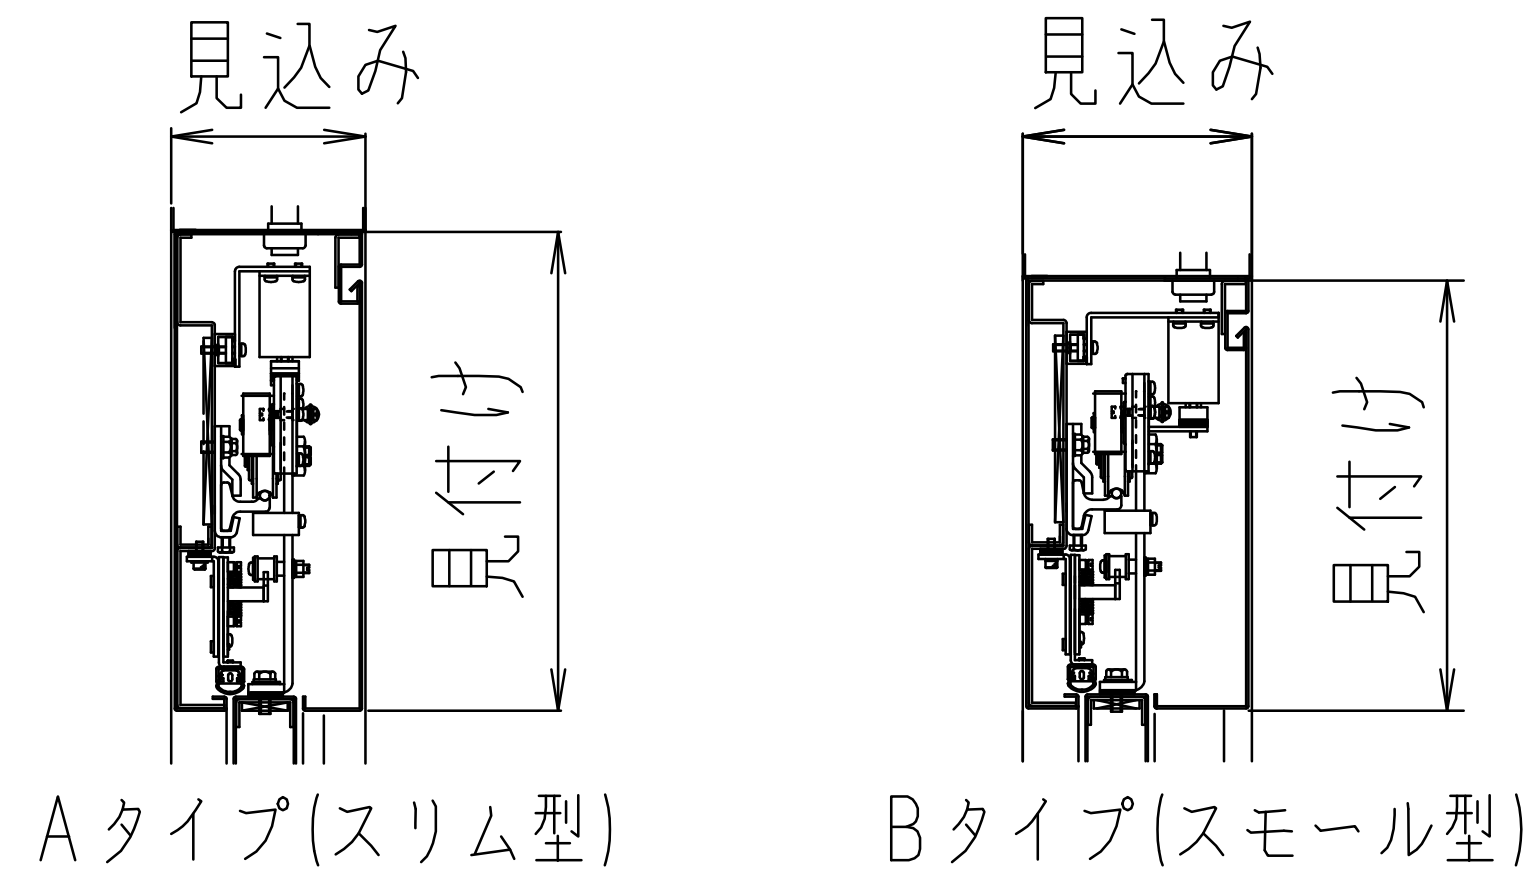


☆開口幅寸法に対してドア重量が表記より外れる場合、又は開口幅寸法が3000mmを超える場合 (上限: 4000mm) はご相談下さい。

● 姿 図 (引分け) 8 型 - S 2 0 0 - A L と 8 型 - S 1 2 0 - A R の 参 考 図

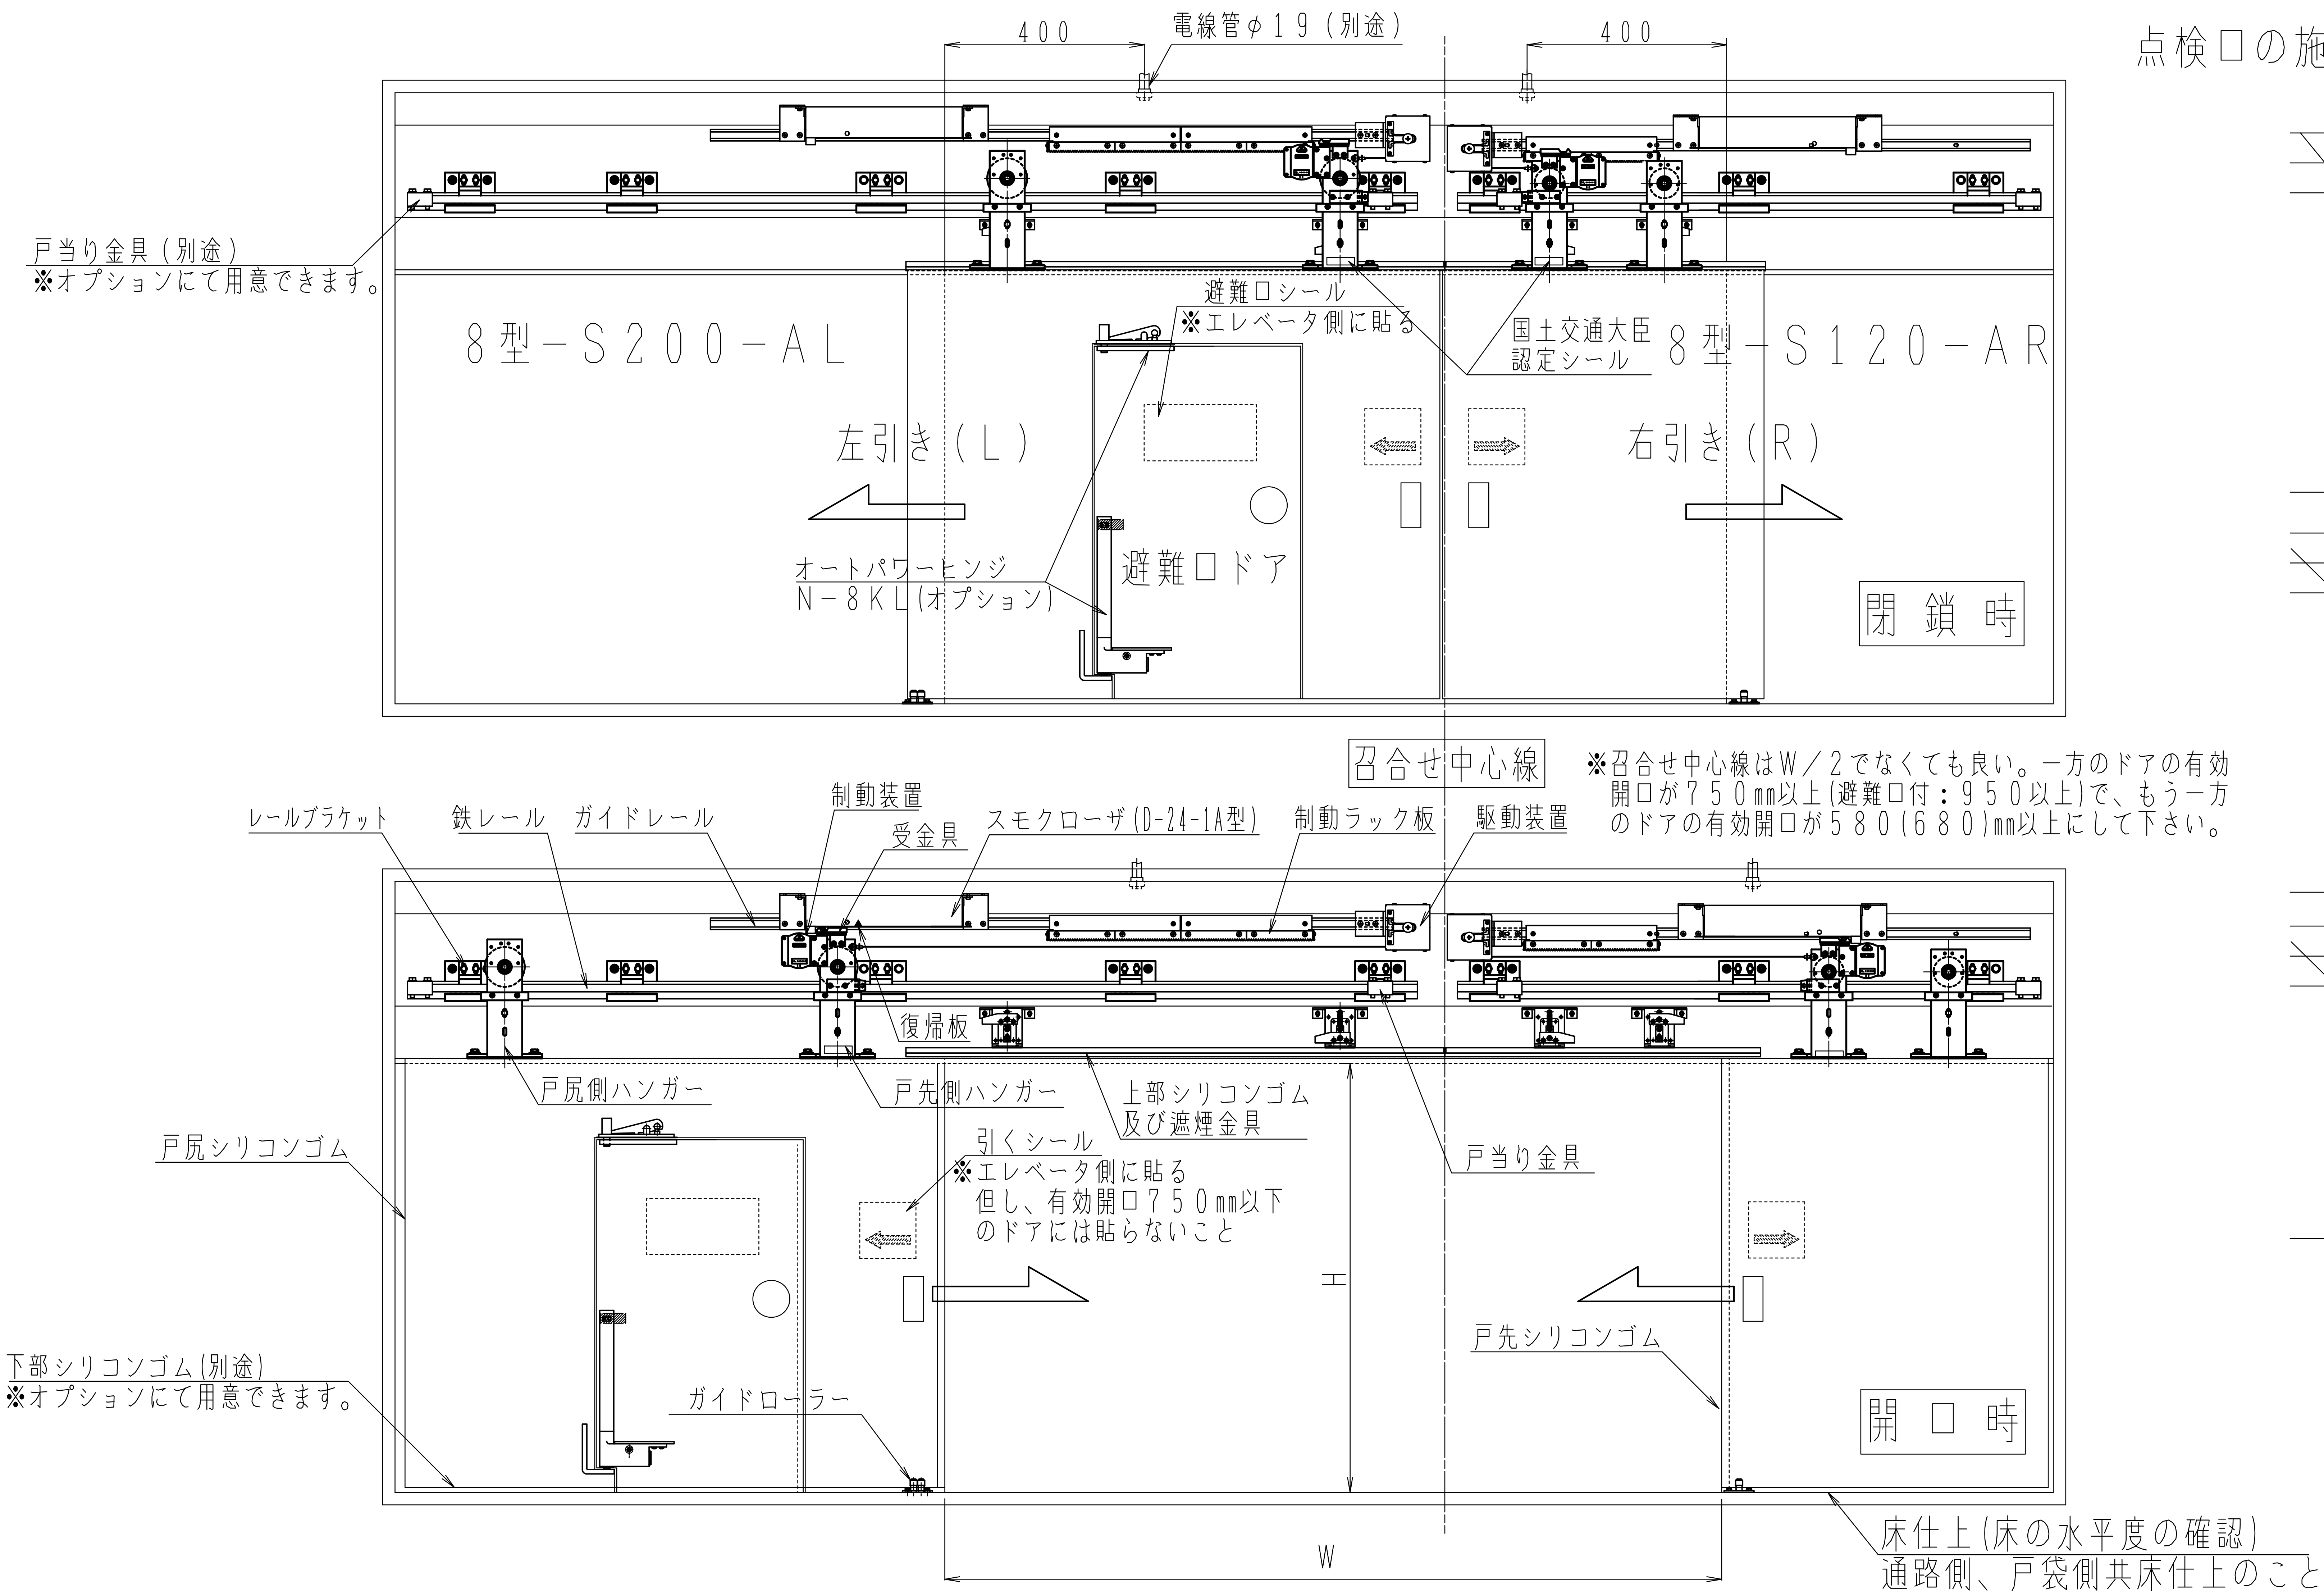

点検口の施工例





(点検口は施工完了後の
管理・点検のため必ず
設ける必要があります。)

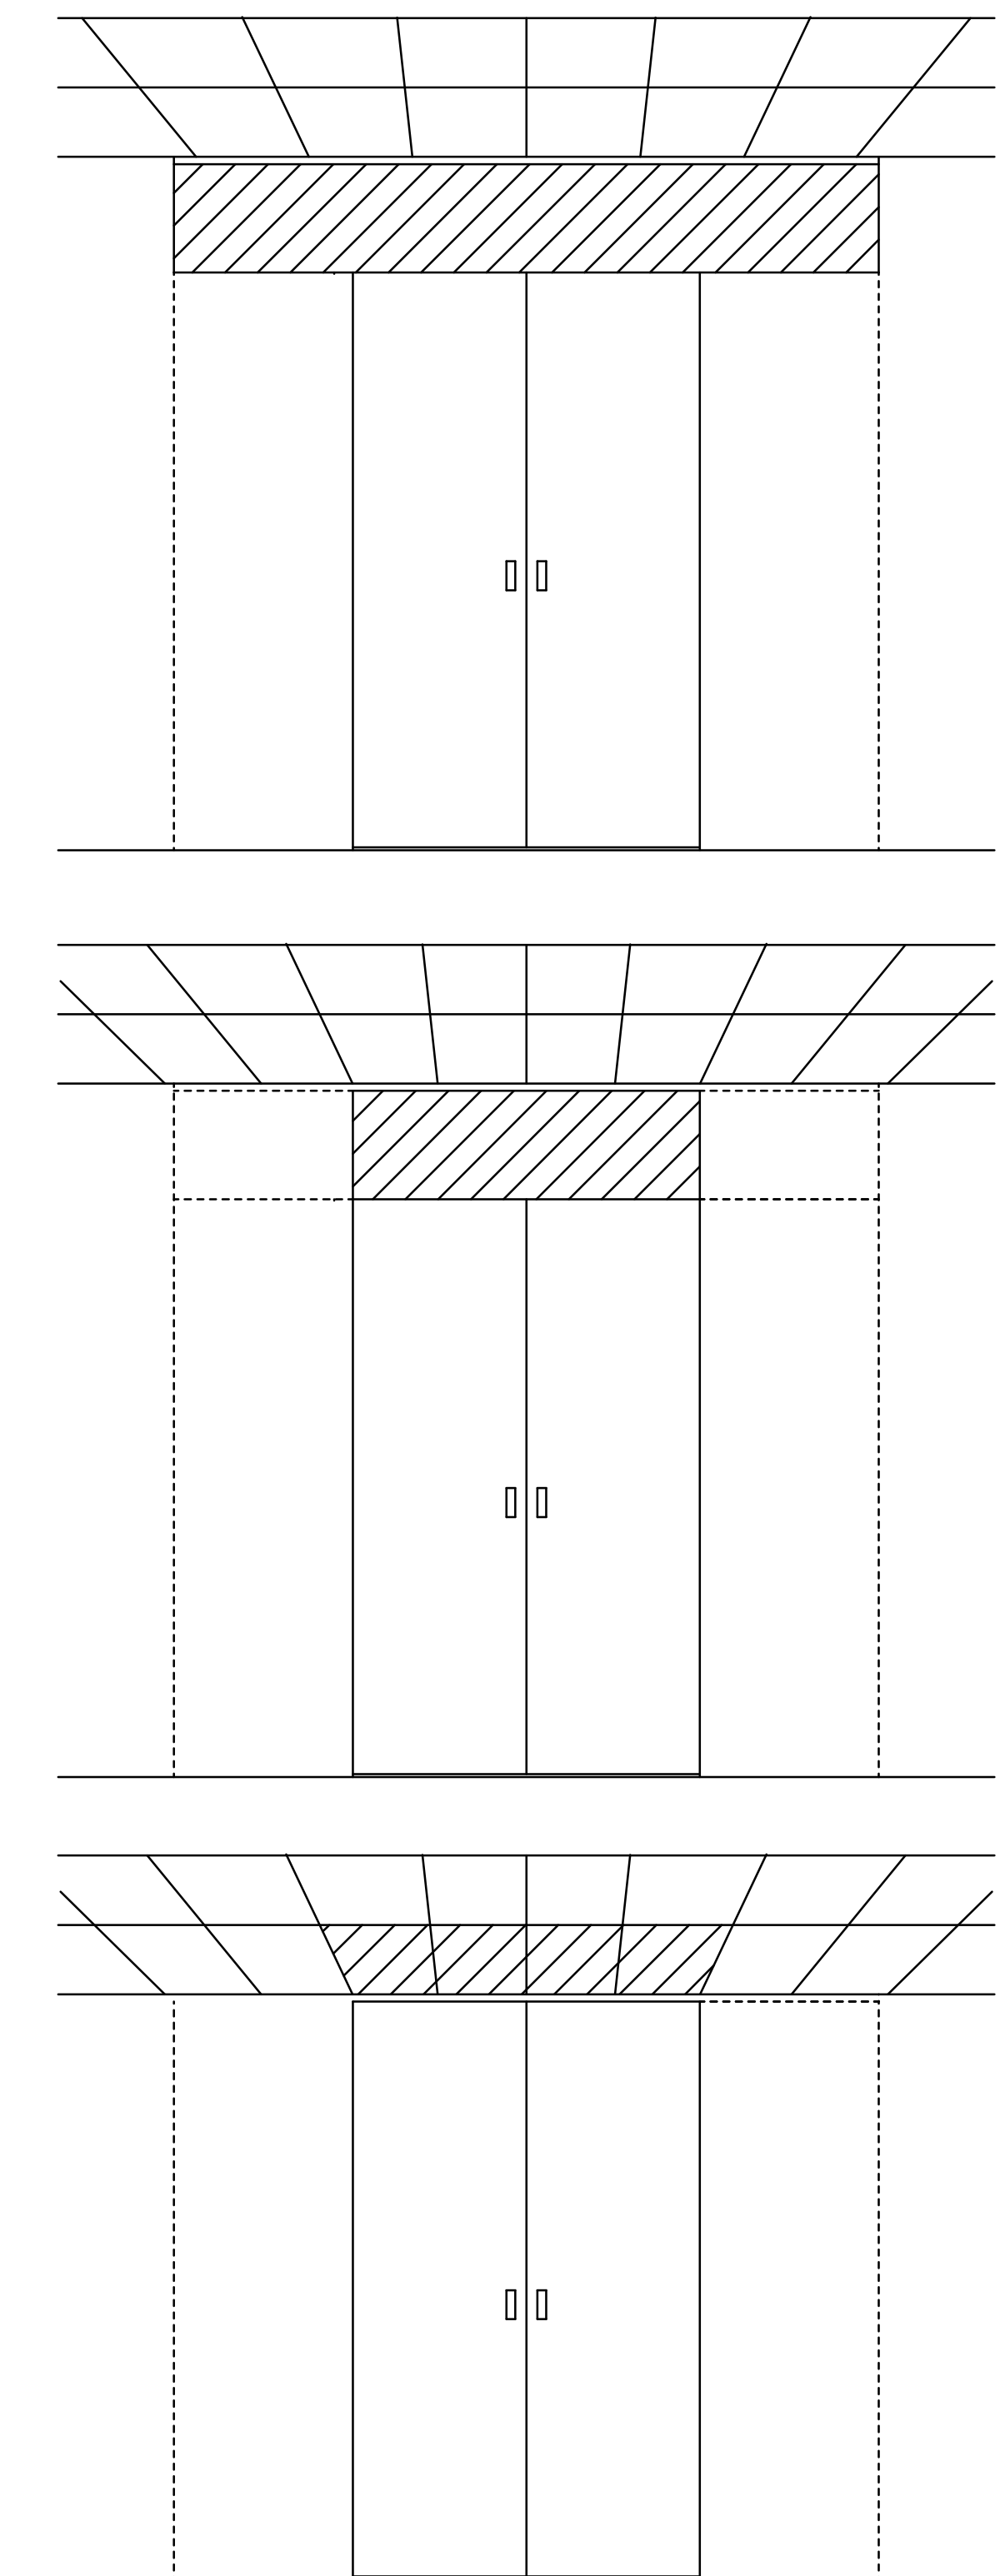

無目枠ケースを天井内に
納める場合は、 部分に
□ 450 × W の点検口を
設けて下さい。

● 下部平面納まり図（片引き）

- 8型－S120
- 8型－S200
- 8型－S300
- 8型－S500

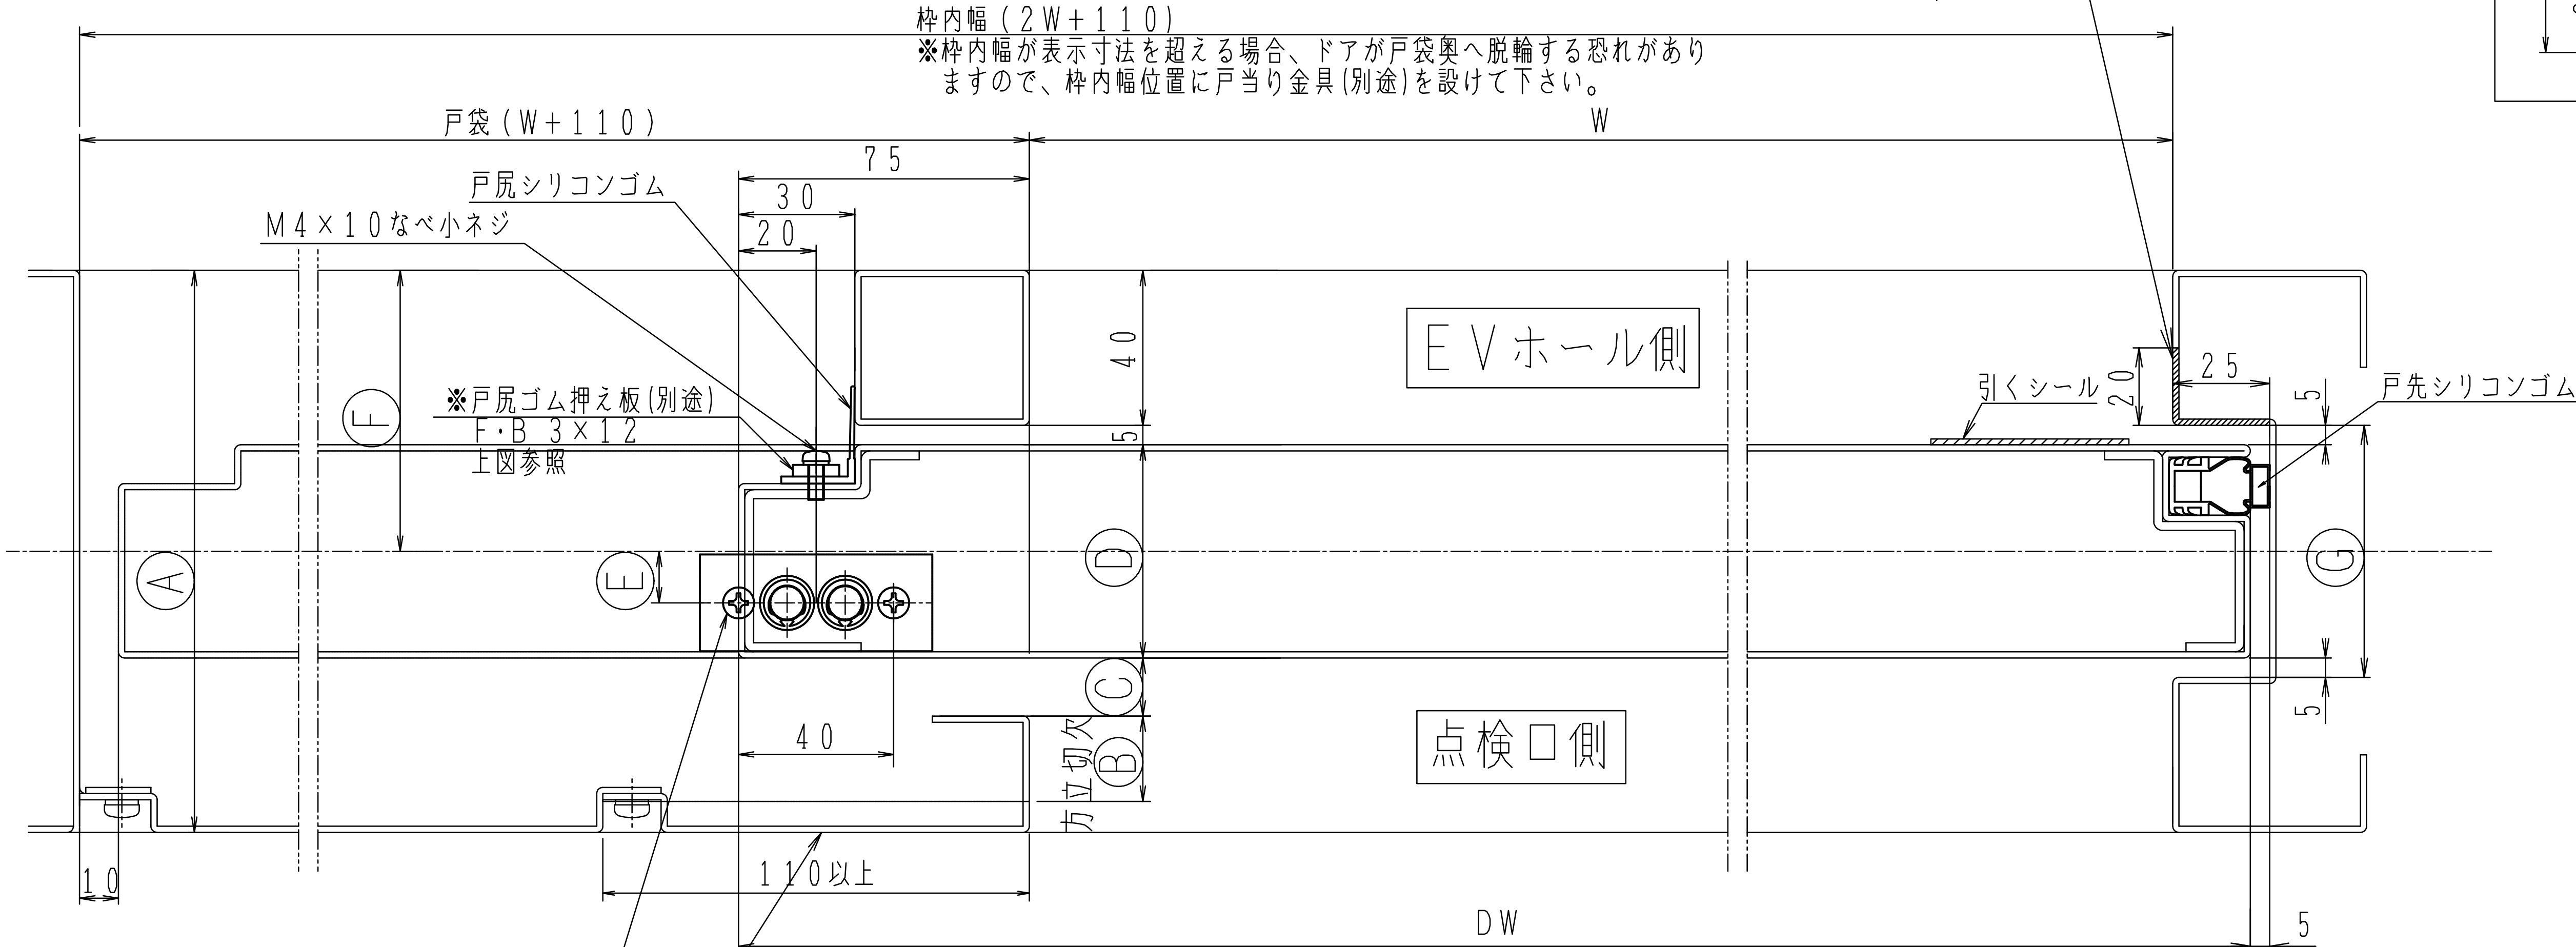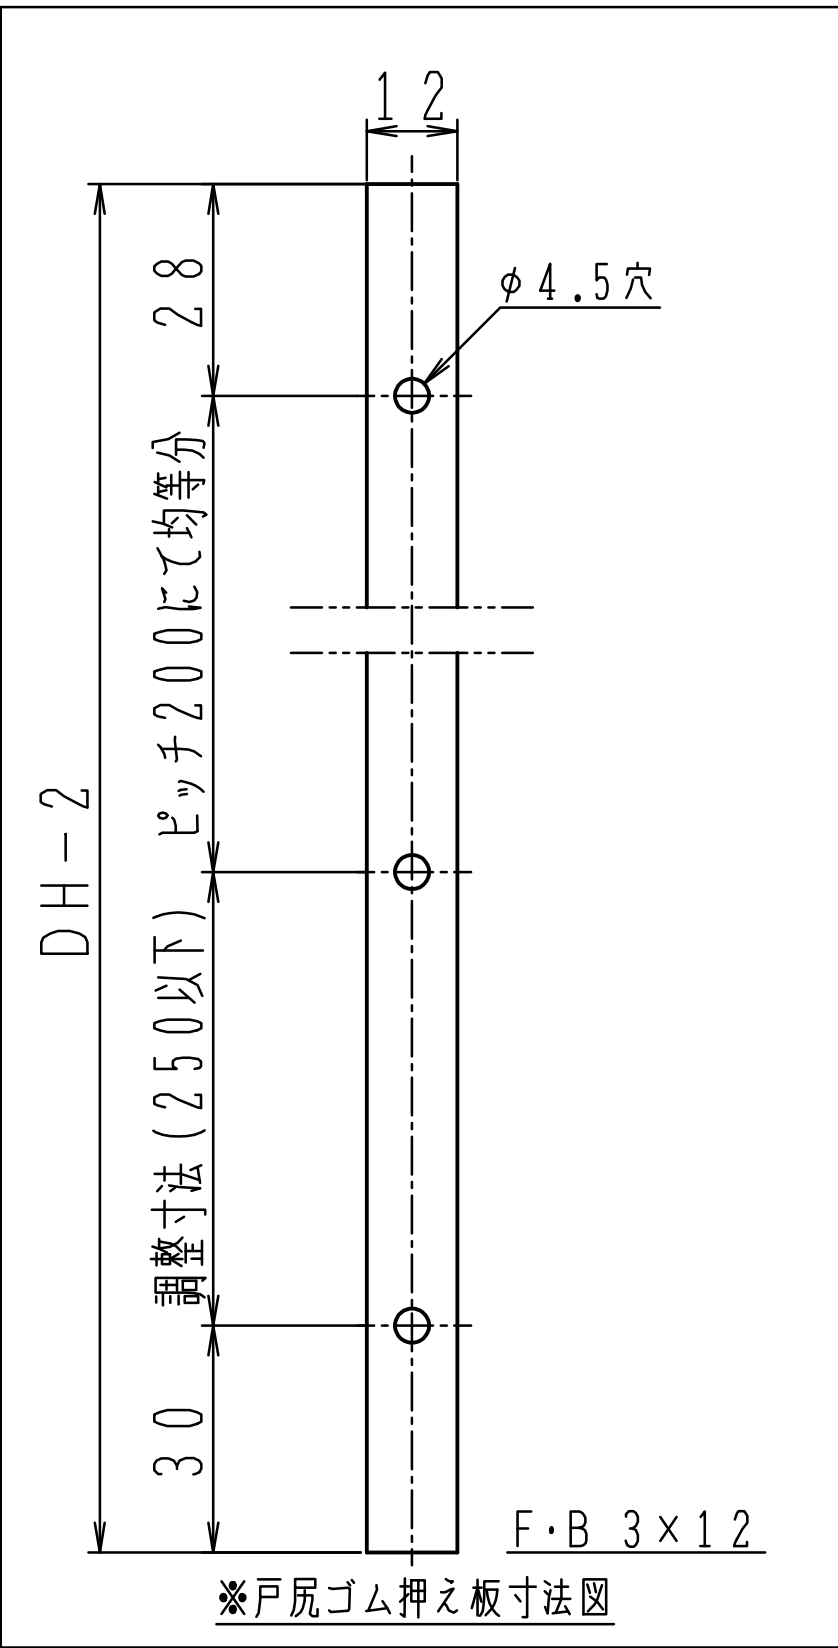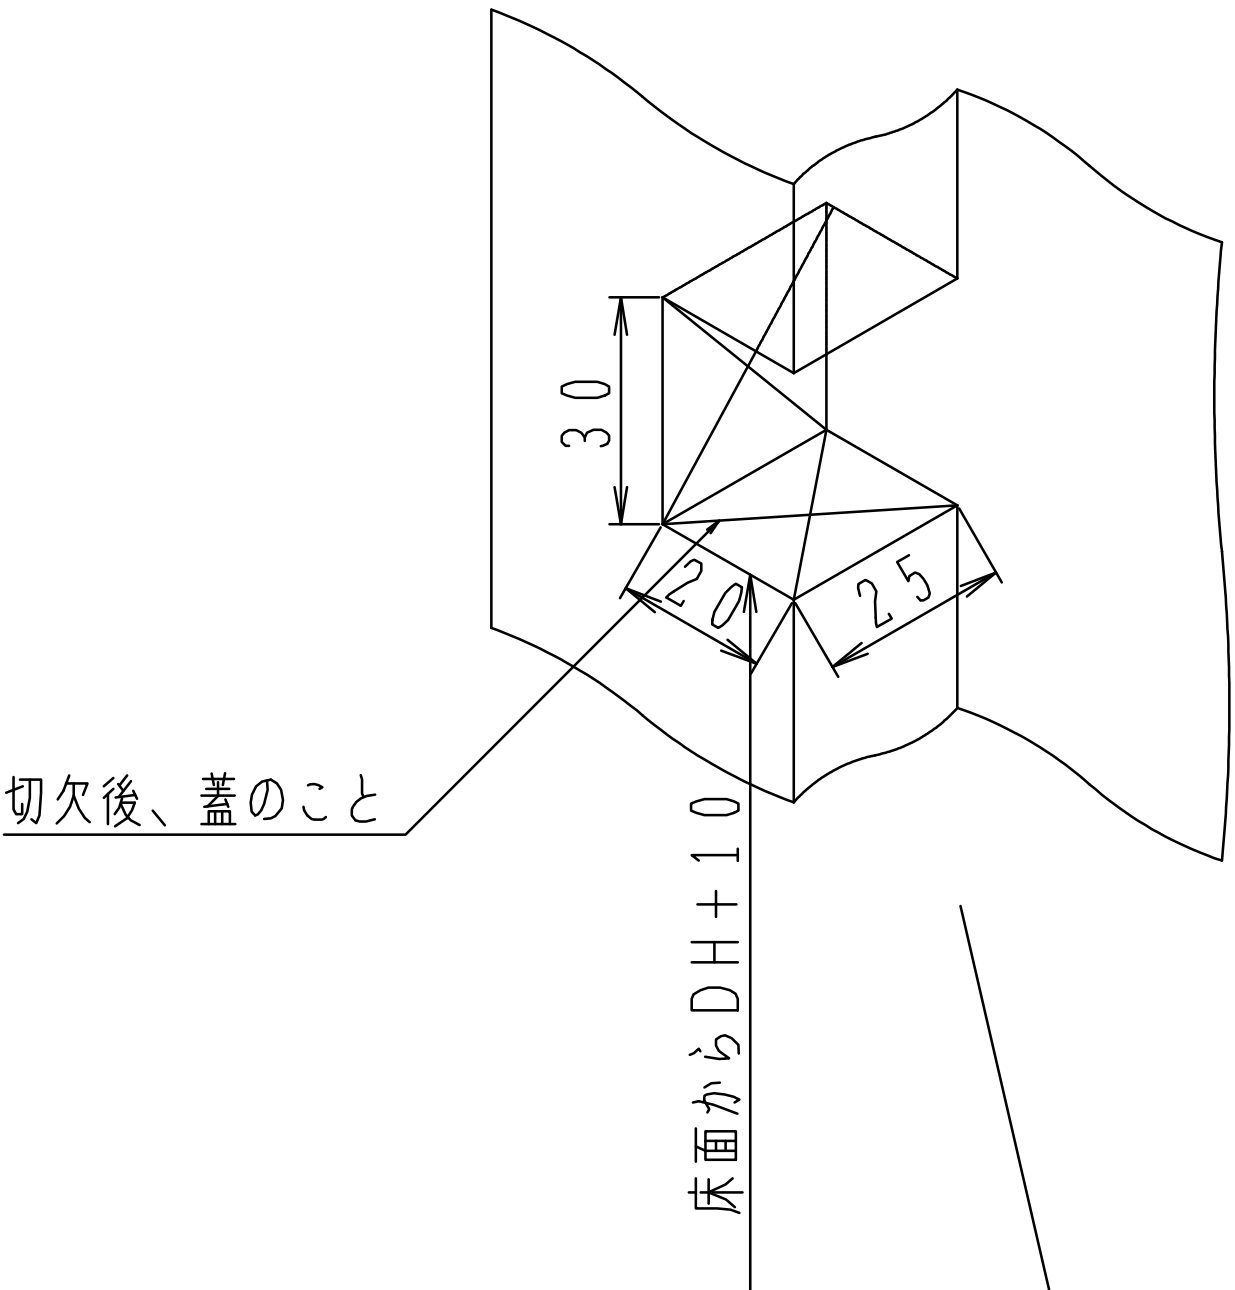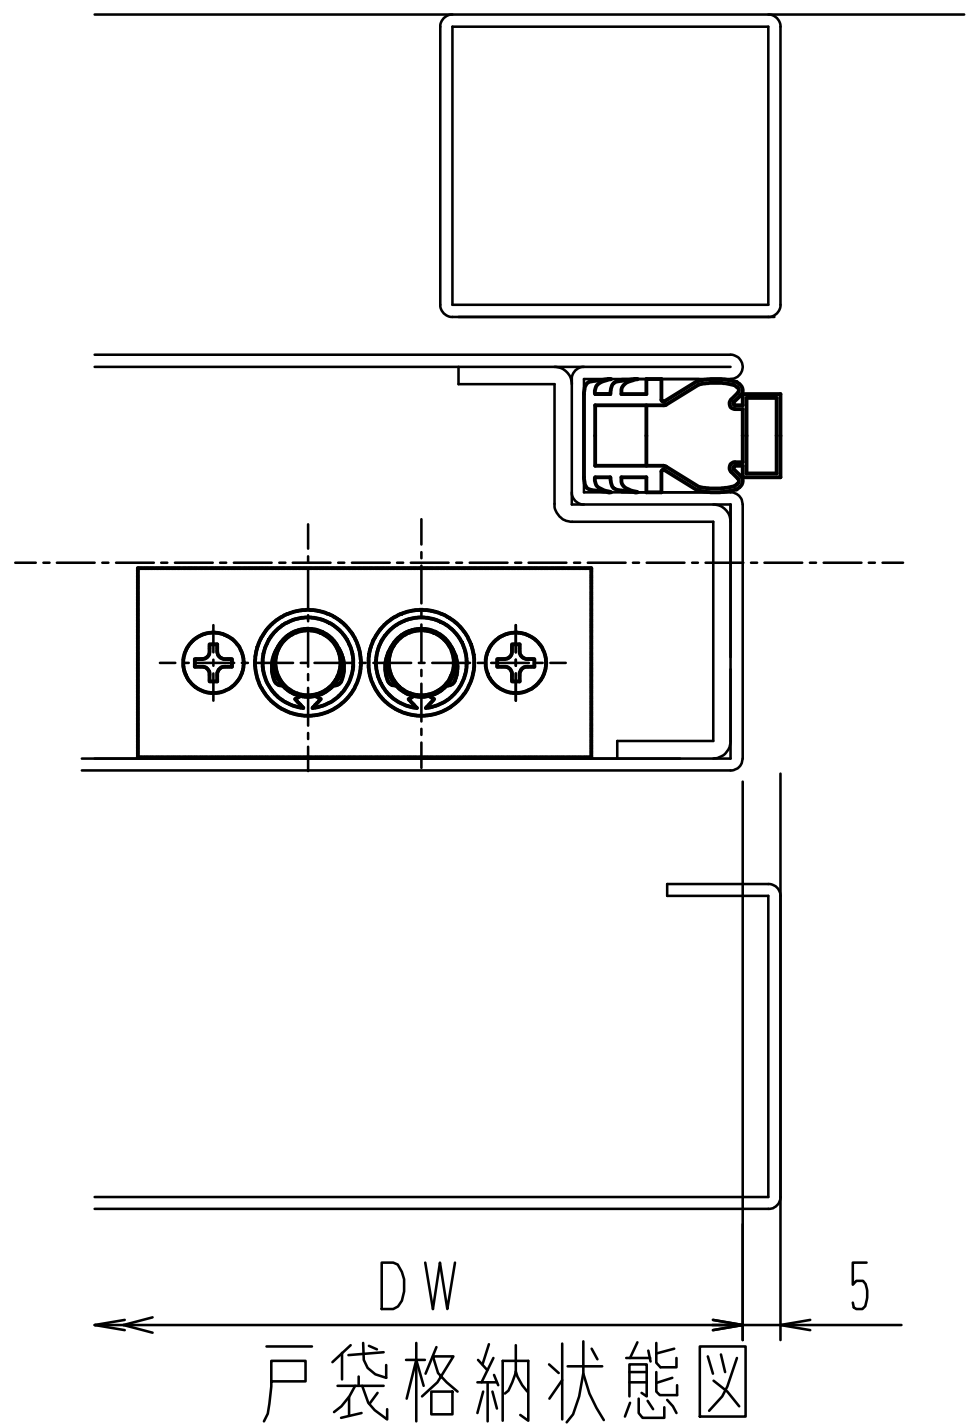

2-M5×12特皿小ネジ
(注意：オールプラグボルトは使用しないで下さい。)
※方立を取付ける前にガイドローラーをあらかじめ付けておいて下さい。

方立取外し可能のこと
※ドアの吊込が容易であること


品番	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
8型-S120-A	140以上	15以上	5	45	8.3	67.5	55
8型-S120-B	165以上	50以上					
8型-S200-A	145以上	なし	※15	55	13.3	72.5	65
8型-S200-B	173以上	35以上					
8型-S300-A	145以上	なし					
8型-S300-B	173以上	35以上					
8型-S500-A	135以上	なし	※15	55	13.3	72.5	65
8型-S500-B	173以上	35以上					

※避難口ドアのケースロックがドア表面より13mm出た場合の寸法を表記しています。

・本図は8型-S200-ALの左引きを示す。
・品番により形状が異なります。


- 下部平面納まり図（引分け）
- 8型-S120
 - 8型-S200
 - 8型-S300
 - 8型-S500

- ・本図は8型-S200-ALと8型-S200-ARの引分けを示す。
- ・品番により形状が異なります。

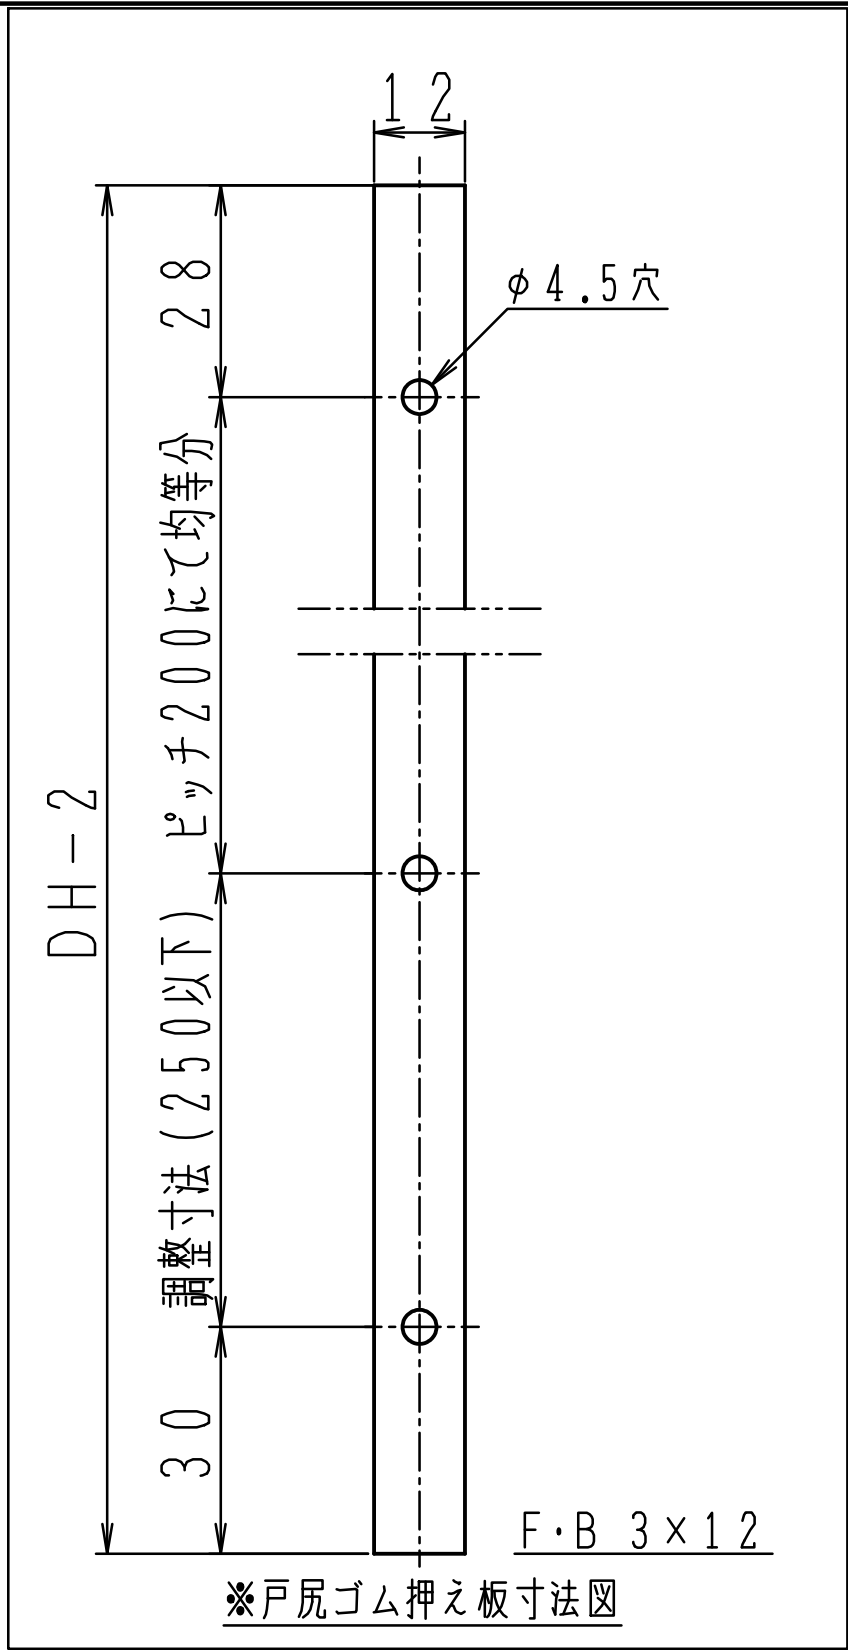

E V ホール側

枠内幅 (2W+180)
※枠内幅が表示寸法を超える場合、ドアが戸袋奥へ脱輪する恐れがありますので、枠内幅位置に戸当り金具(別途)を設けて下さい。


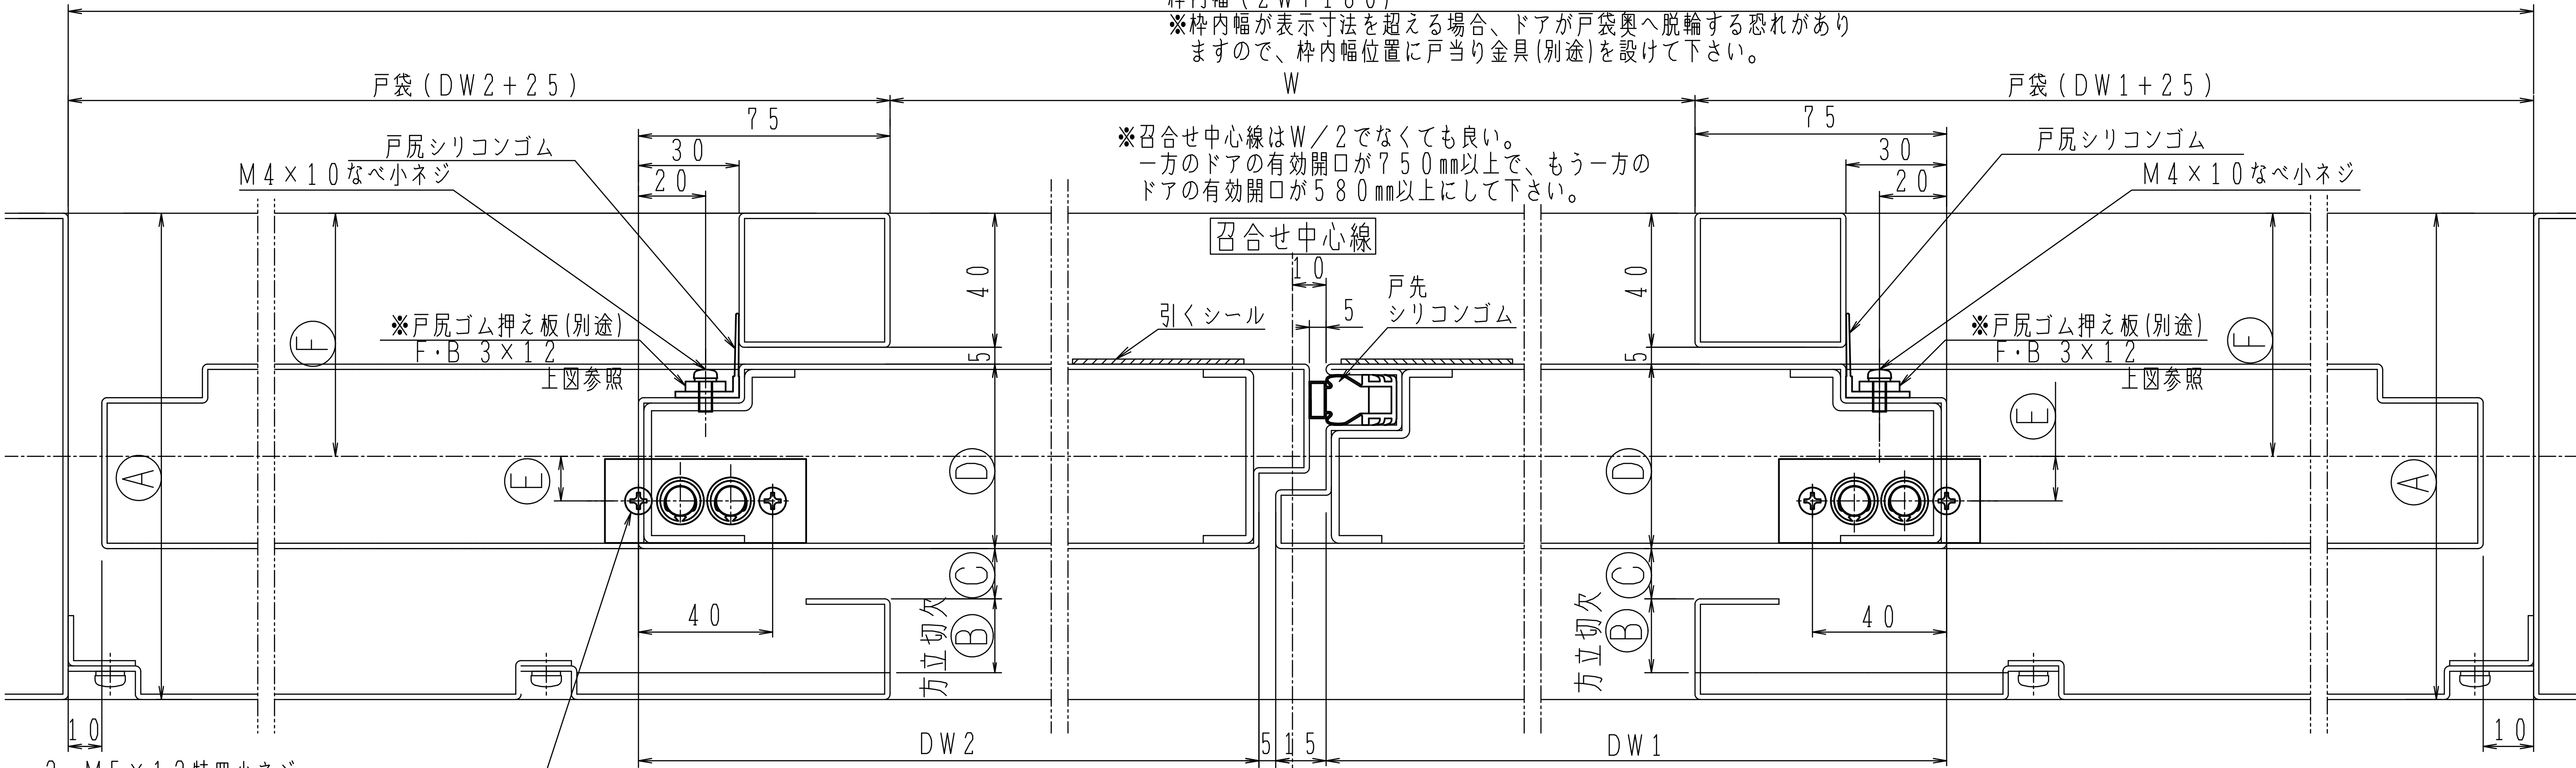


品 番	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
8型-S120-A	140以上	15以上	5	45	8.3	67.5
8型-S120-B	165以上	50以上				
8型-S200-A	145以上	なし	※ 15	55	13.3	72.5
8型-S200-B	173以上	35以上				
8型-S300-A	145以上	なし				
8型-S300-B	173以上	35以上				
8型-S500-A	135以上	なし	※ 15	55	13.3	72.5
8型-S500-B	173以上	35以上				


(注意) 品番が異なる場合は大きい方の枠及びドア厚形状にて下さい。

※避難口ドアのケースロックがドア表面より13mm出た場合の寸法を表記しています。


● ドア加工図（片引き） 8型－S 1 2 0
 8型－S 2 0 0
 8型－S 3 0 0
 8型－S 5 0 0

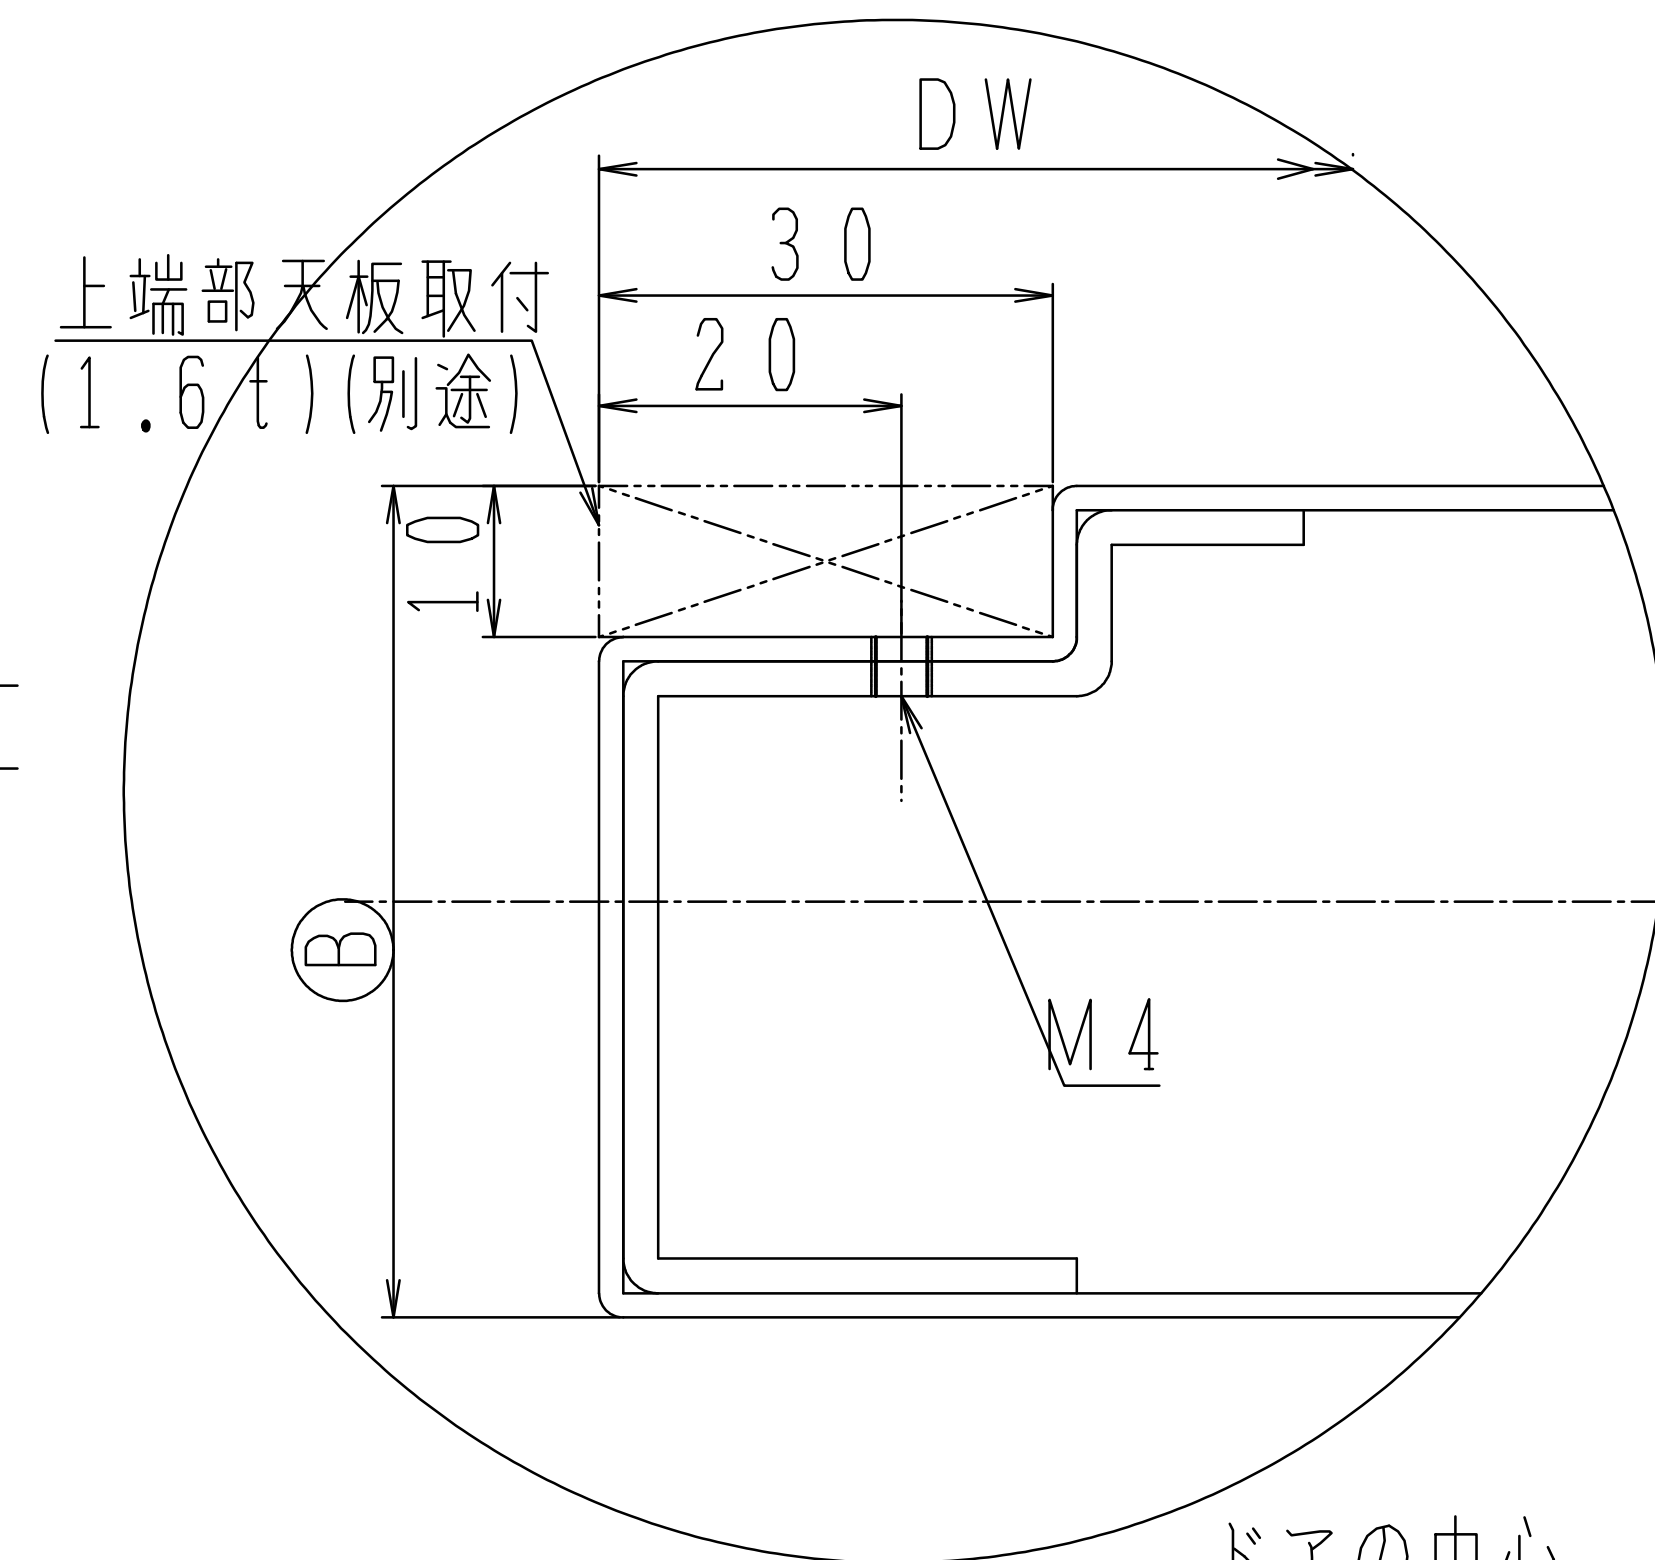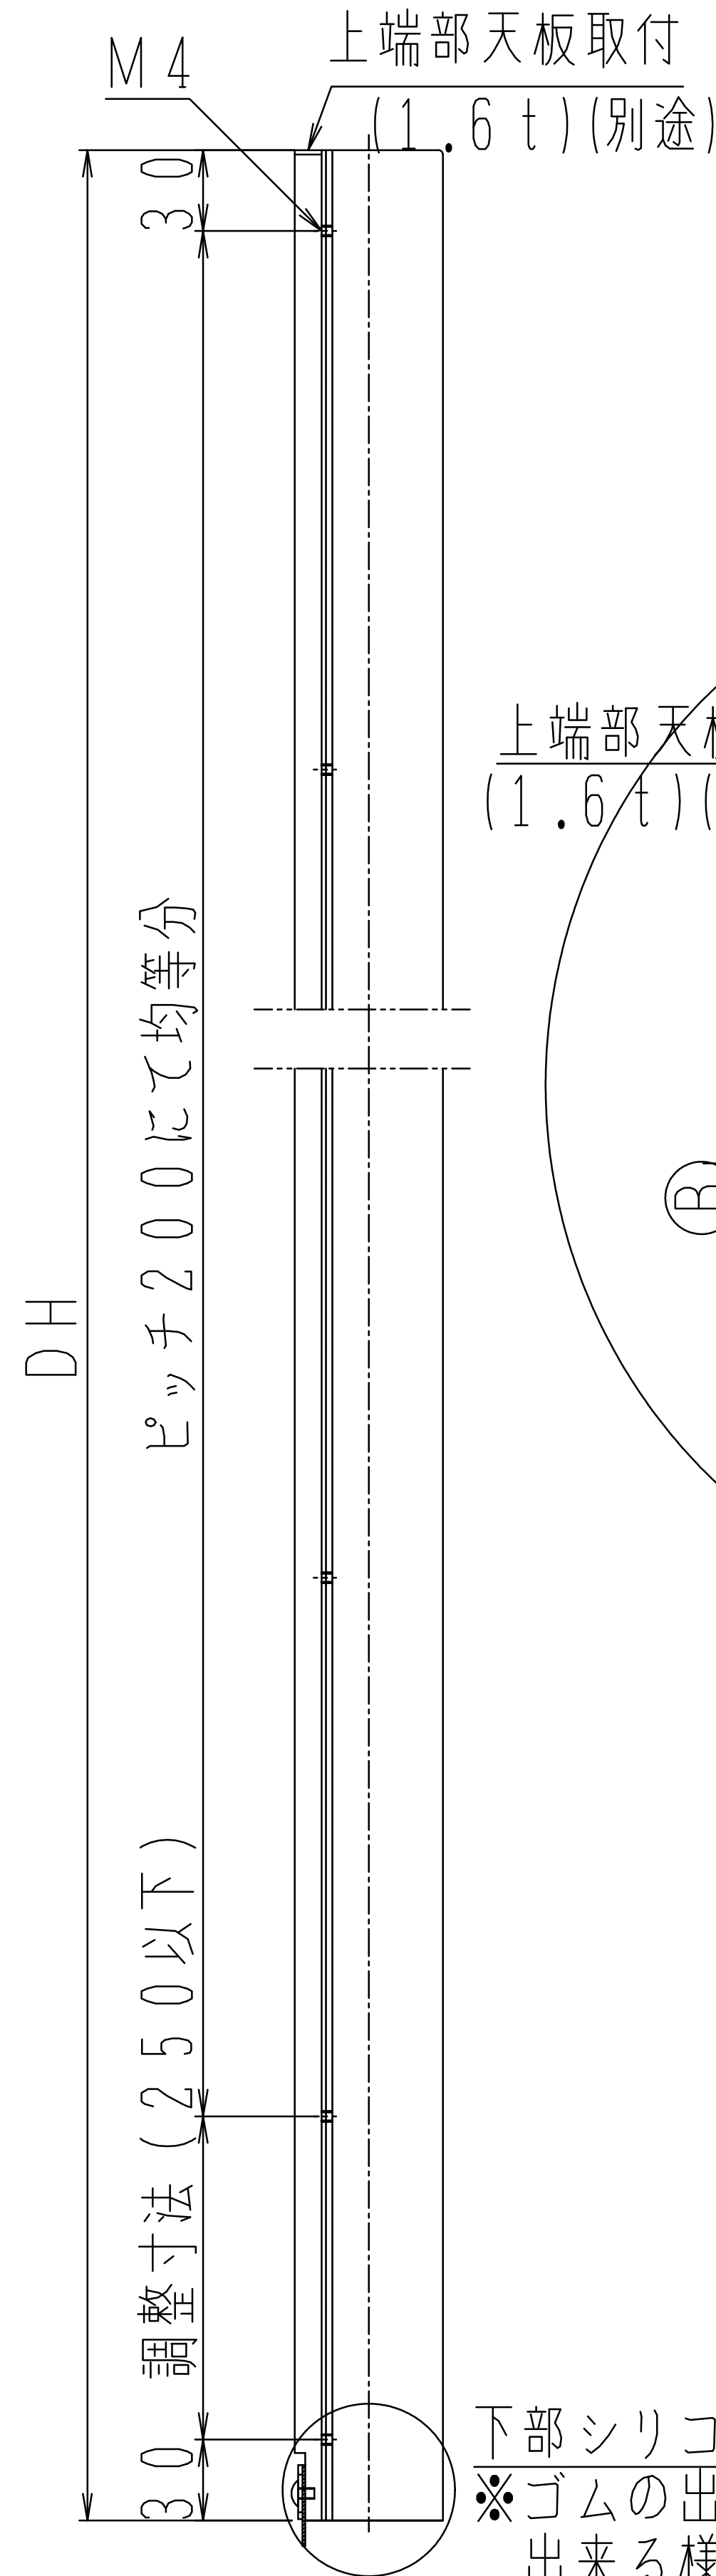


下部シリコンゴム(別途)
 ※ゴムの出寸法が調整出来る様にして下さい。
 調整ネジはドアが閉じた状態で調整できる位置にして下さい。(参考図)

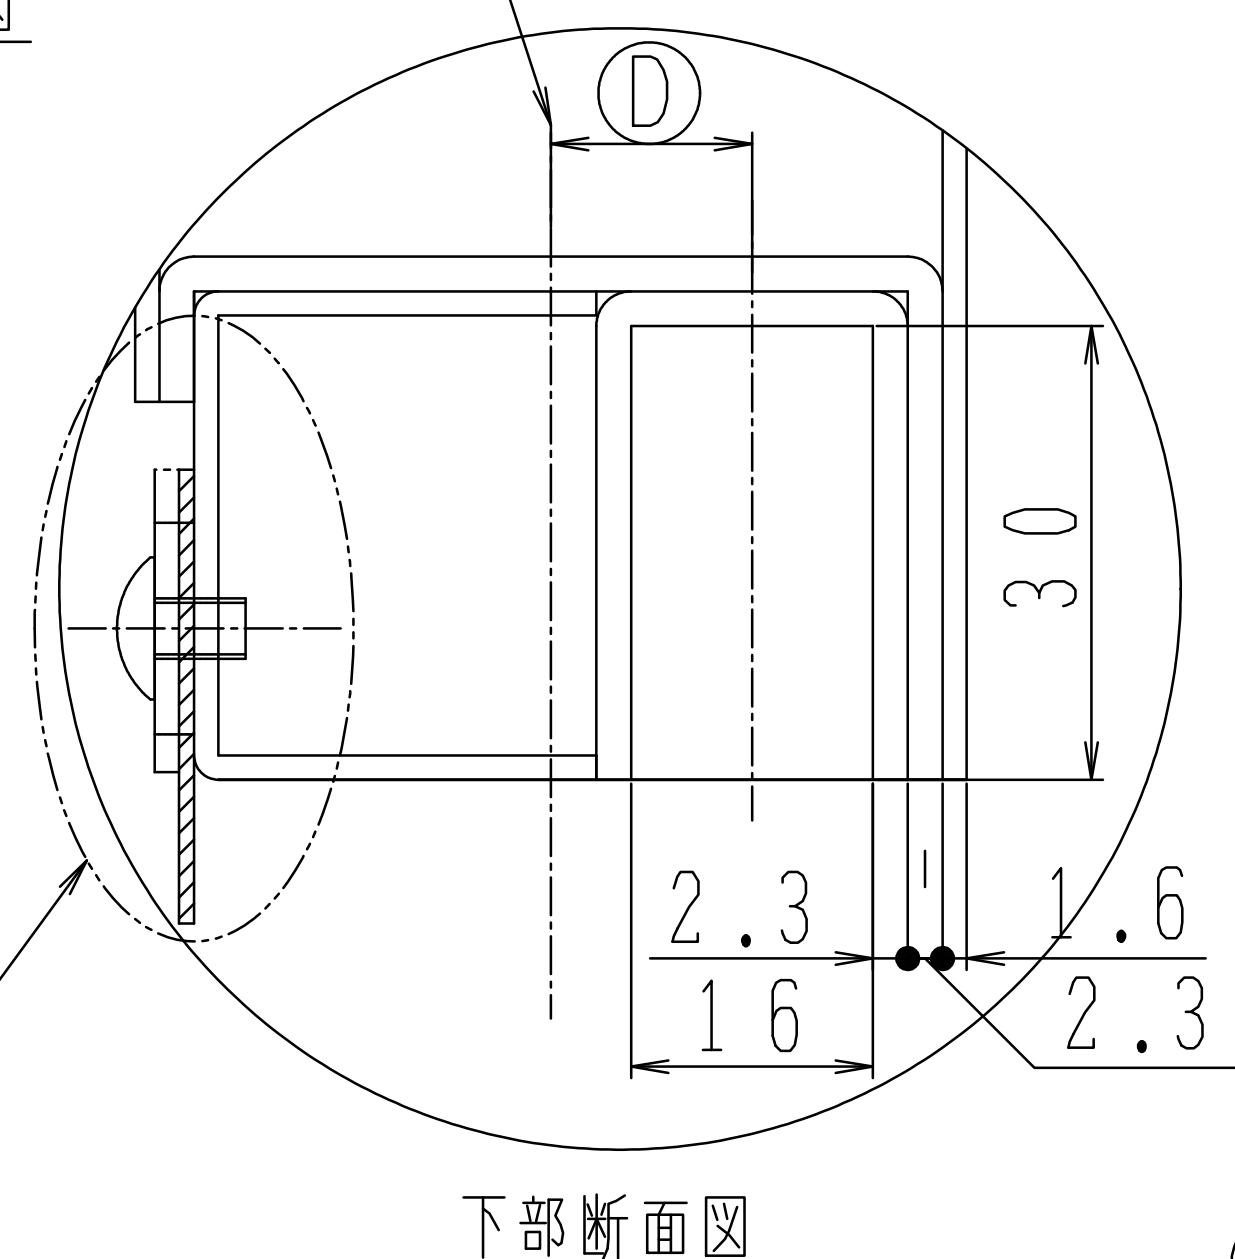


戸尻側

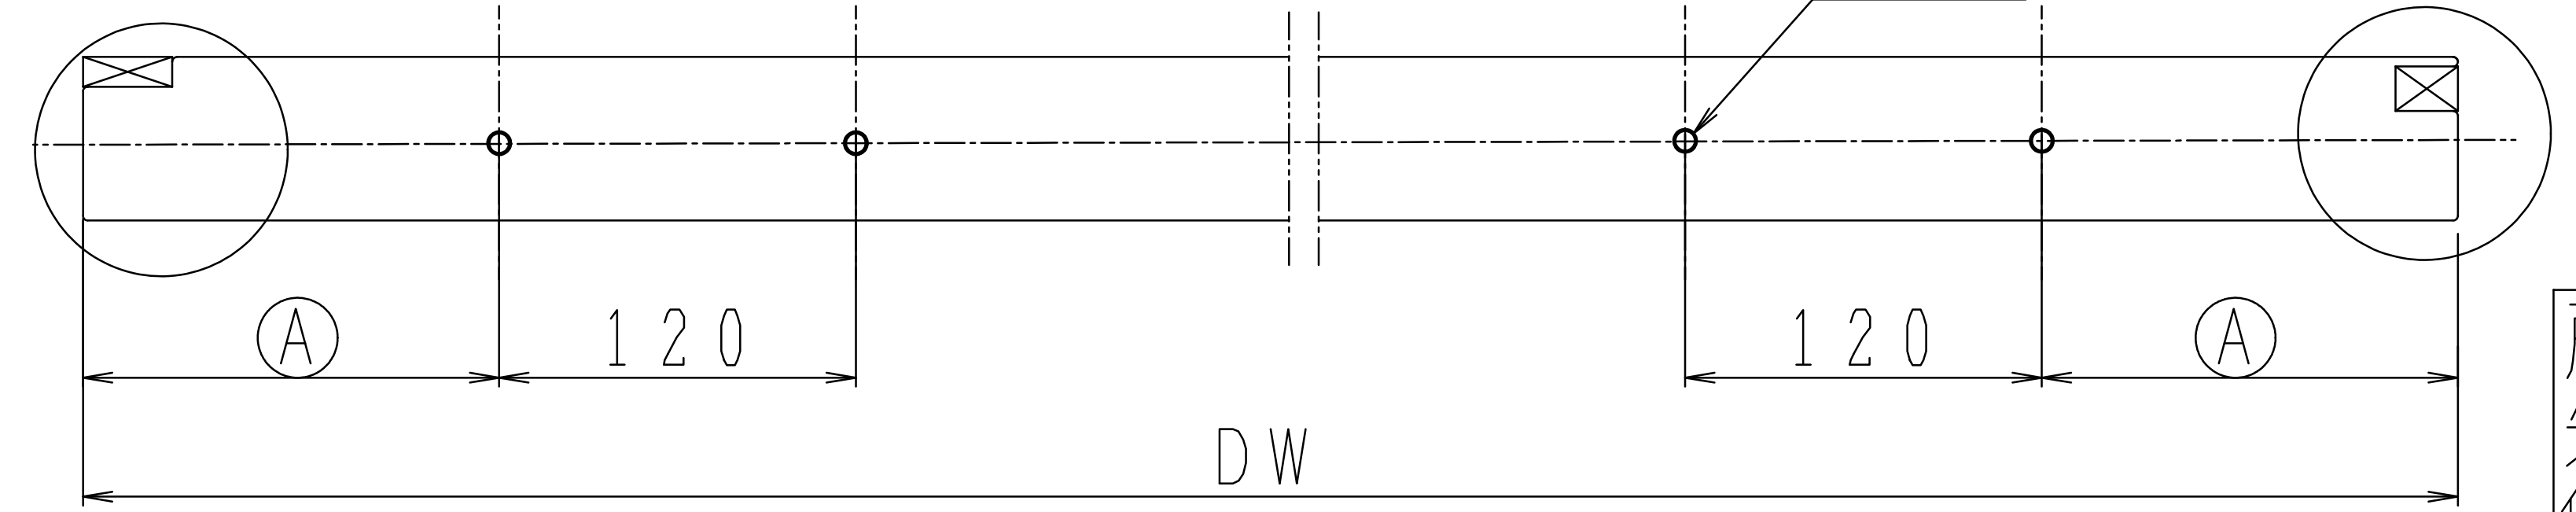

ドア上面図

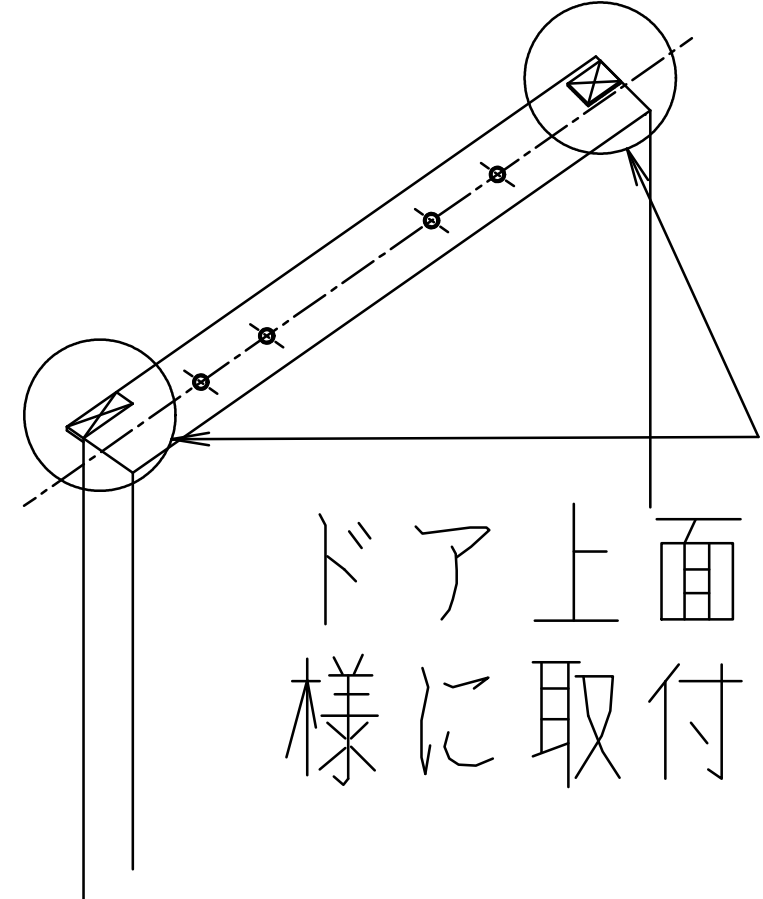

ドア上面面一になる様
 様に取付けて下さい。

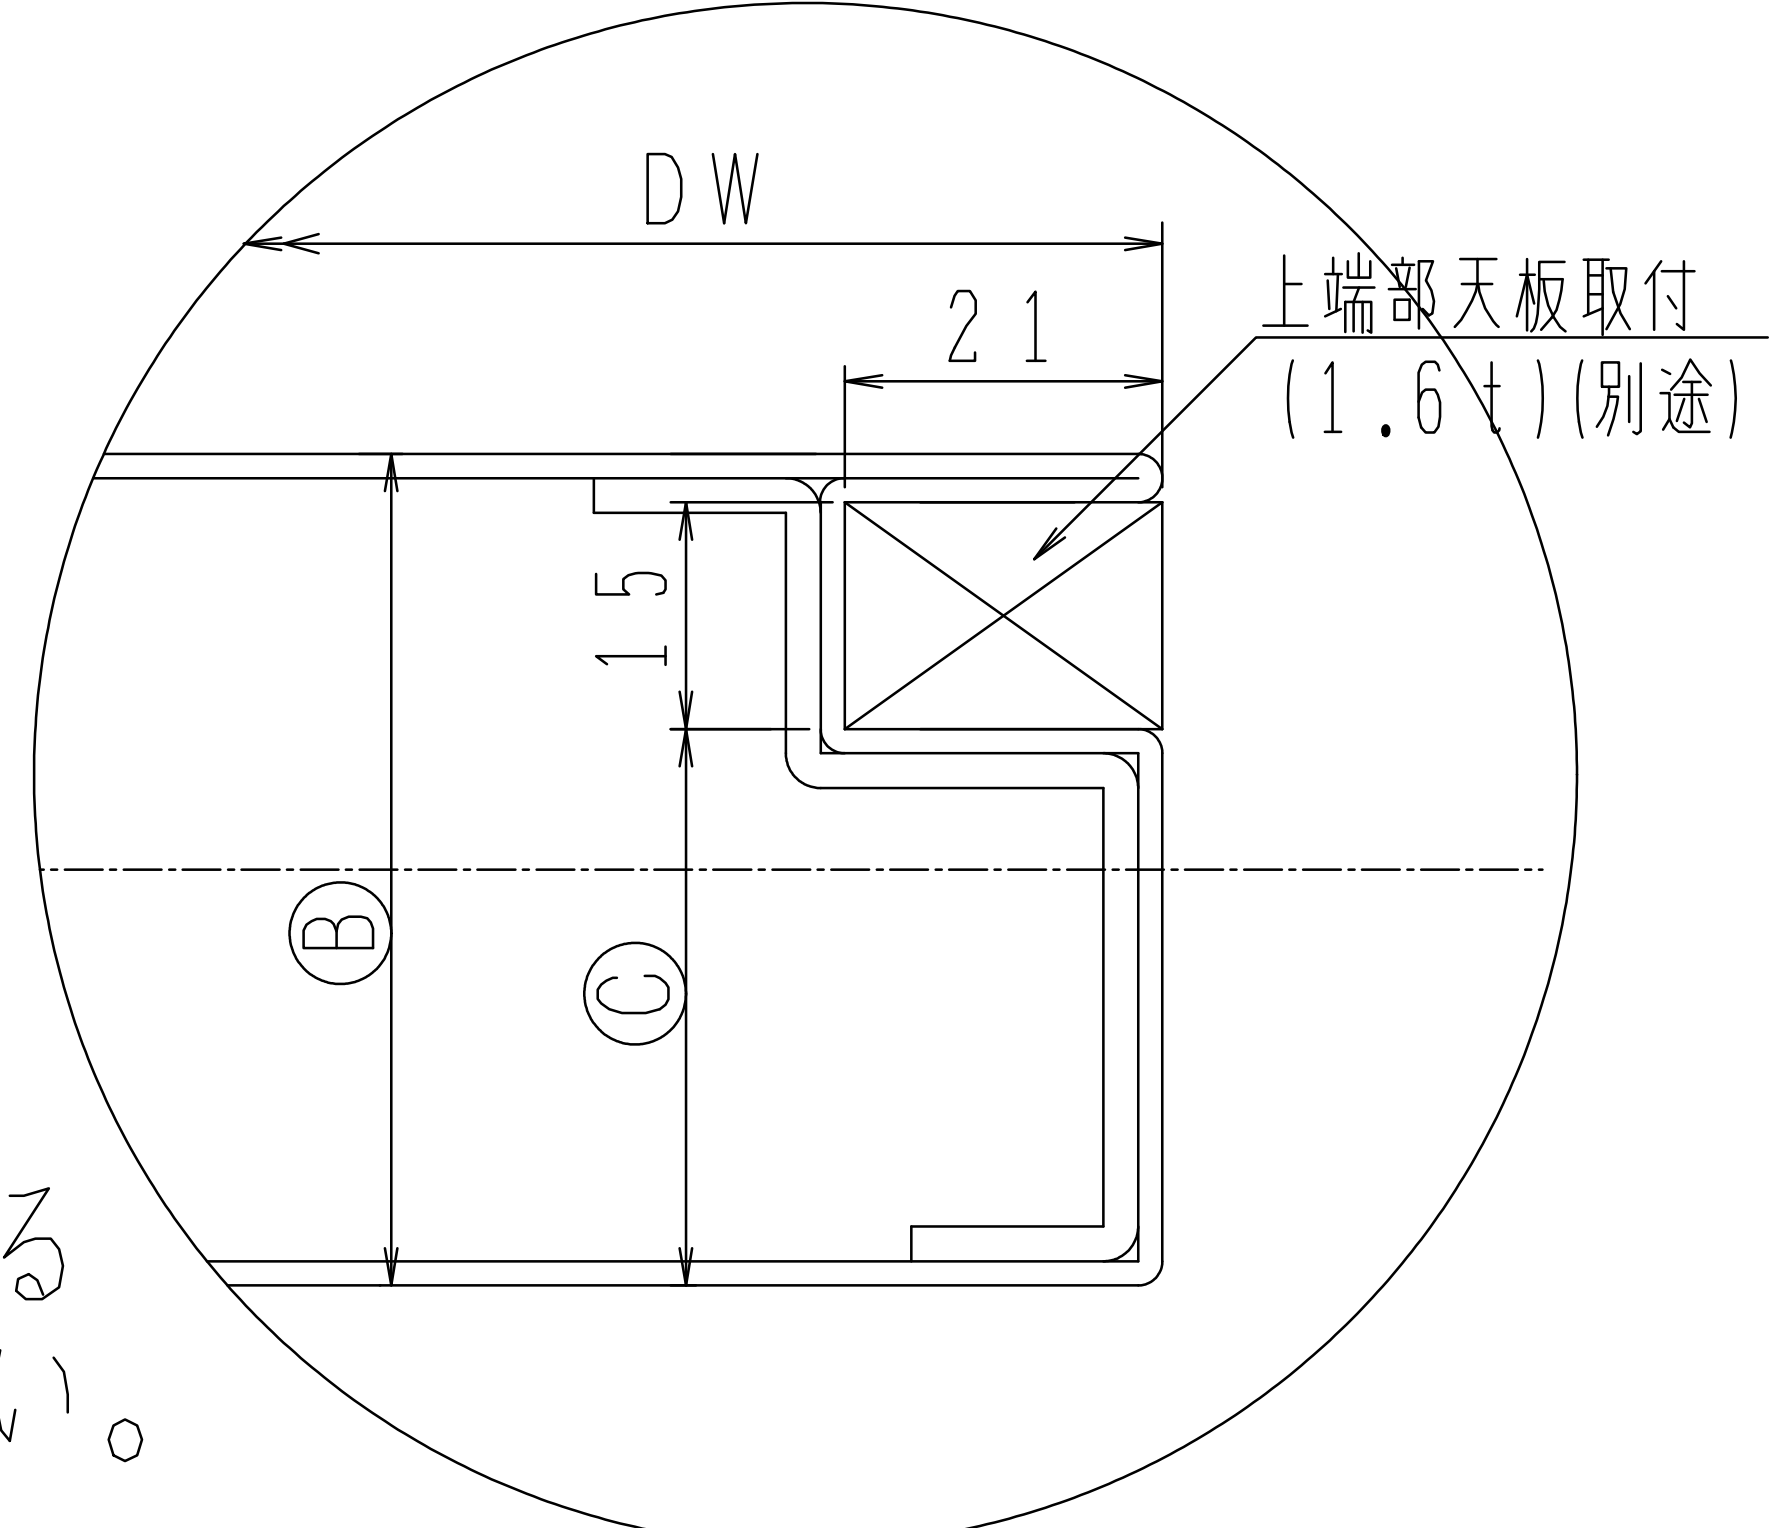


戸先側断面図

品 番	(A)	(B)	(C)	(D)
8型-S 1 2 0-A	1 4 0	4 5	2 6 . 8	8 . 3
8型-S 1 2 0-B				
8型-S 2 0 0-A	1 9 0	5 5	3 6 . 8	1 3 . 3
8型-S 2 0 0-B				
8型-S 3 0 0-A	1 9 0	5 5	3 6 . 8	1 3 . 3
8型-S 3 0 0-B				
8型-S 5 0 0-A	1 9 0	5 5	3 6 . 8	1 3 . 3
8型-S 5 0 0-B				

・本図は8型-S 2 0 0の左引きを示す。
 ・品番により形状が異なります。

(※) 避難口ドア加工図については「避難口ドア参考図」を参照のこと


● ドア加工図（引分け）8型-S120, 8型-S200, 8型-S300, 8型-S500

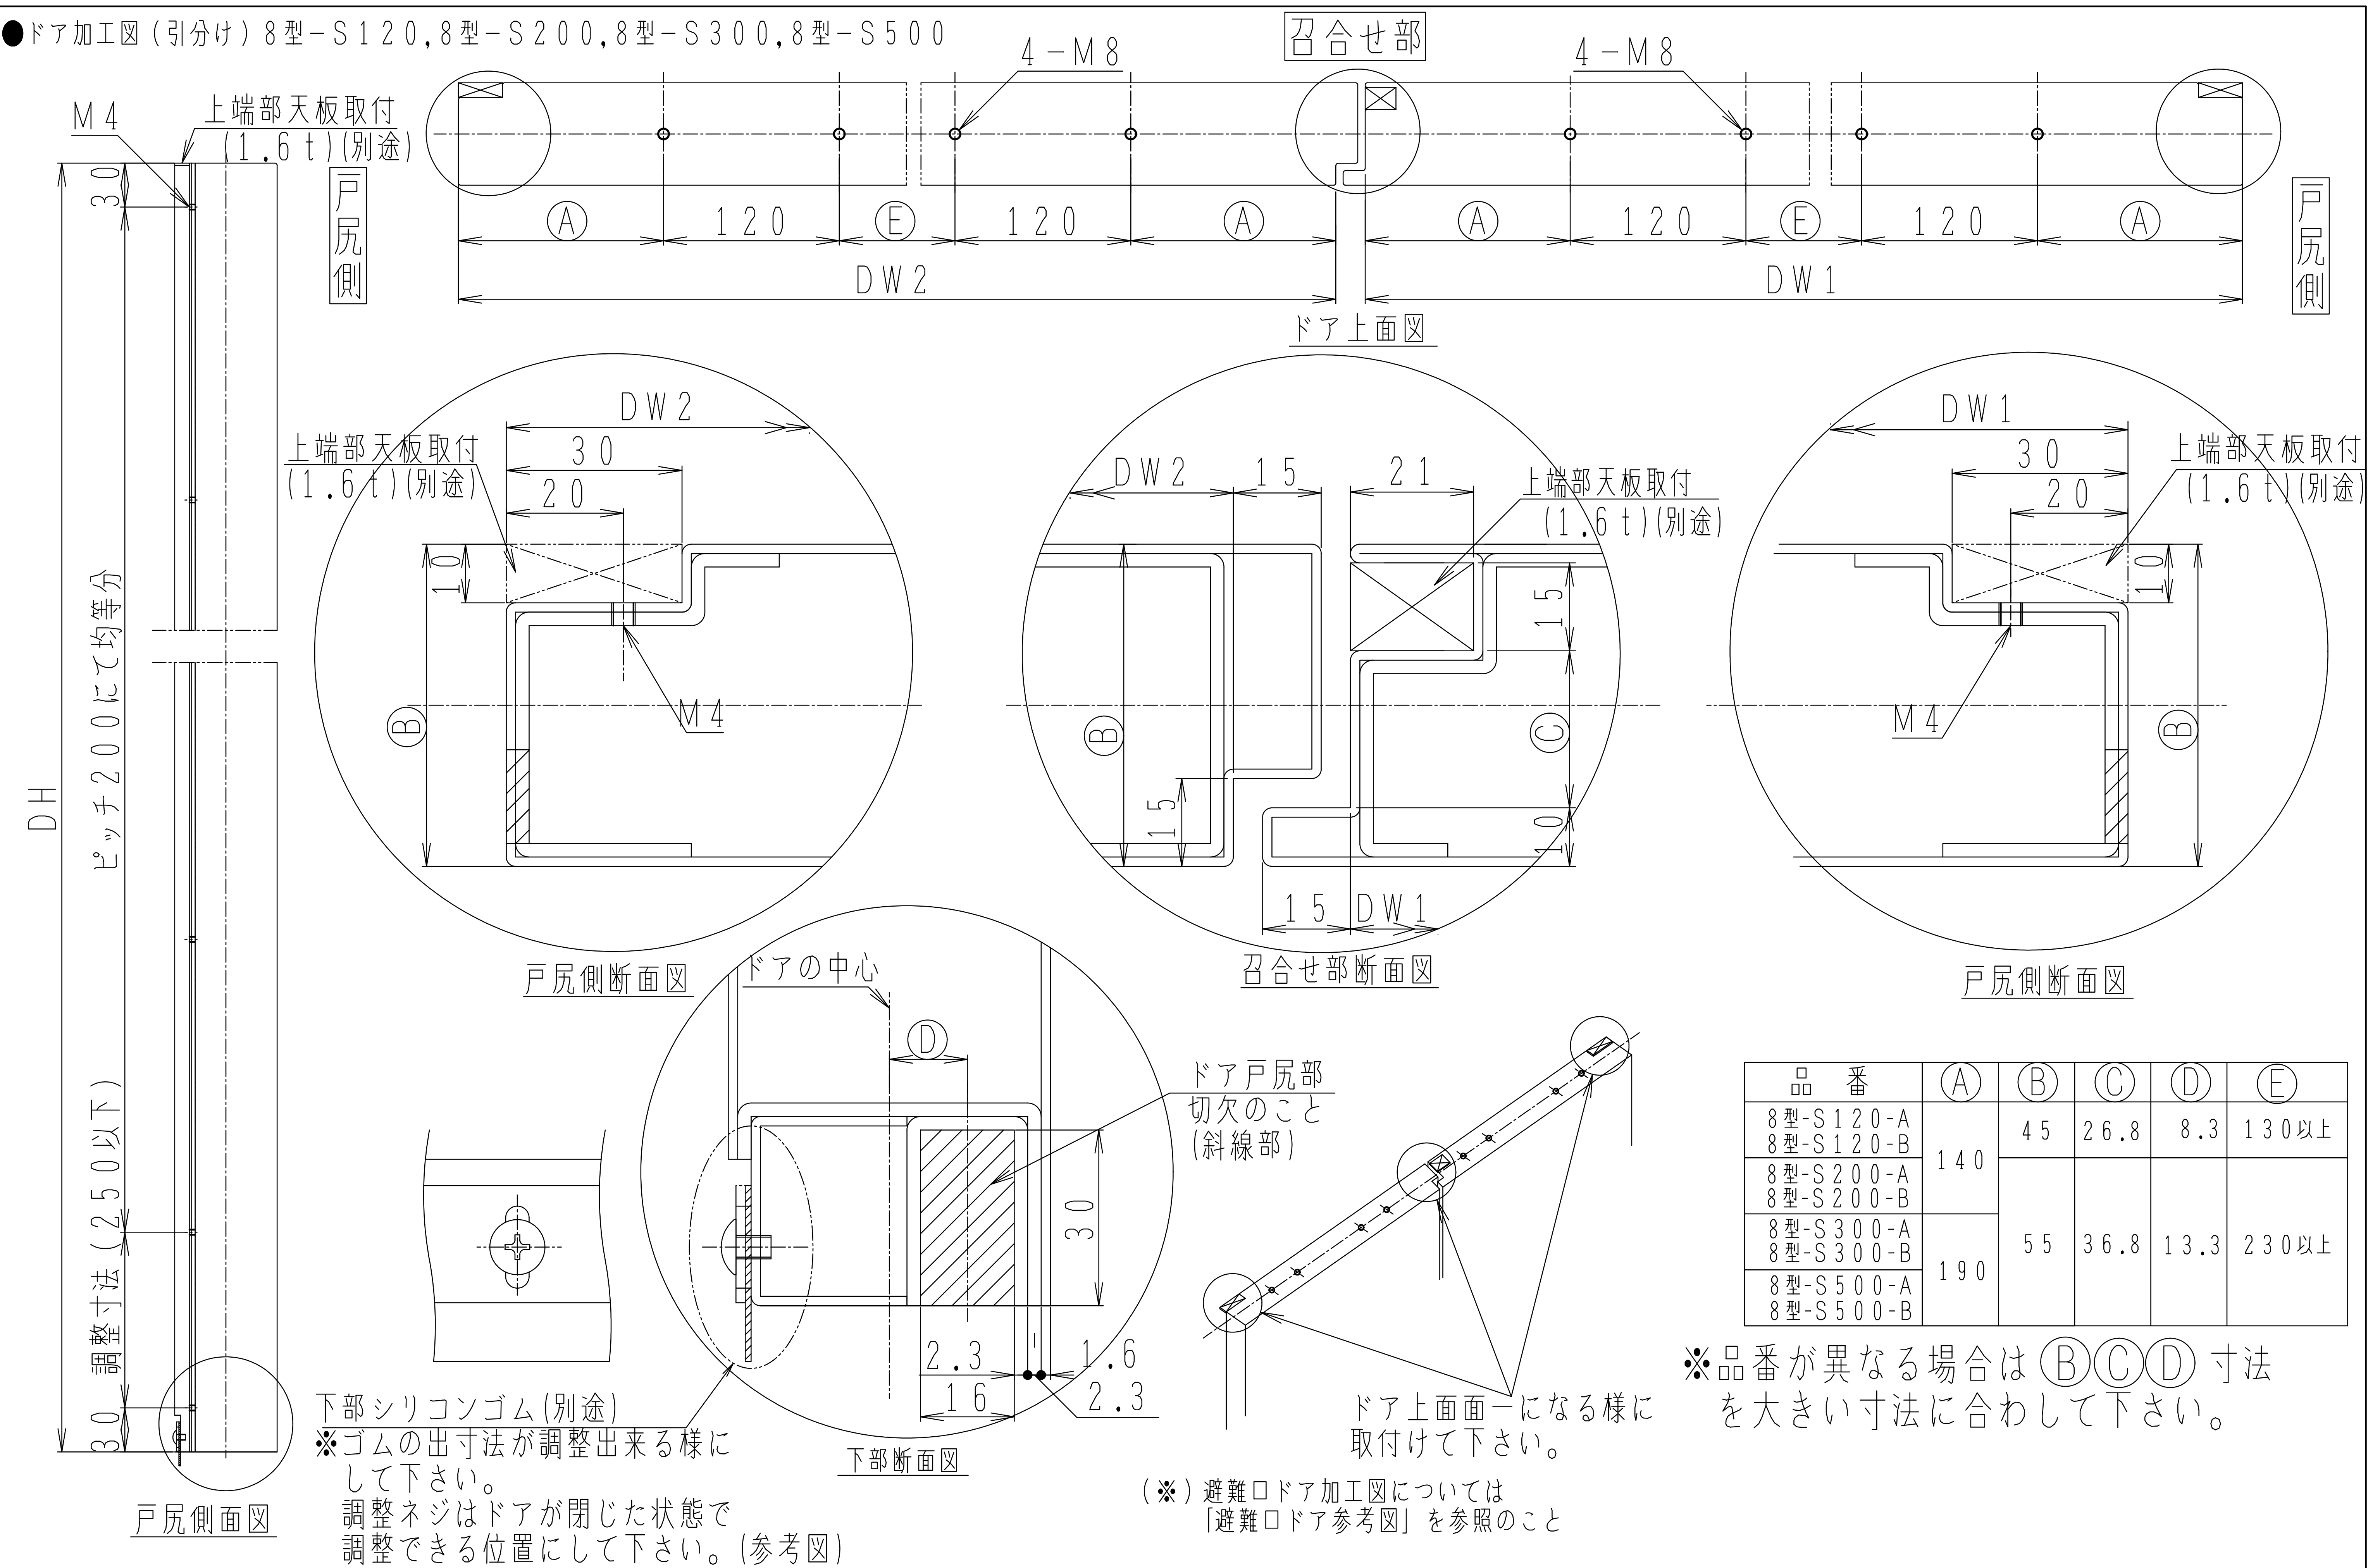

品 番	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
8型-S120-A	140	45	26.8	8.3	130以上
8型-S120-B					
8型-S200-A	190	55	36.8	13.3	230以上
8型-S200-B					
8型-S300-A	190	55	36.8	13.3	230以上
8型-S300-B					
8型-S500-A	190	55	36.8	13.3	230以上
8型-S500-B					


(※) 避難ロドア加工図については「避難ロドア参考図」を参照のこと

● 枠加工図（片引き） 8型-S120, 8型-S200,
8型-S300, 8型-S500

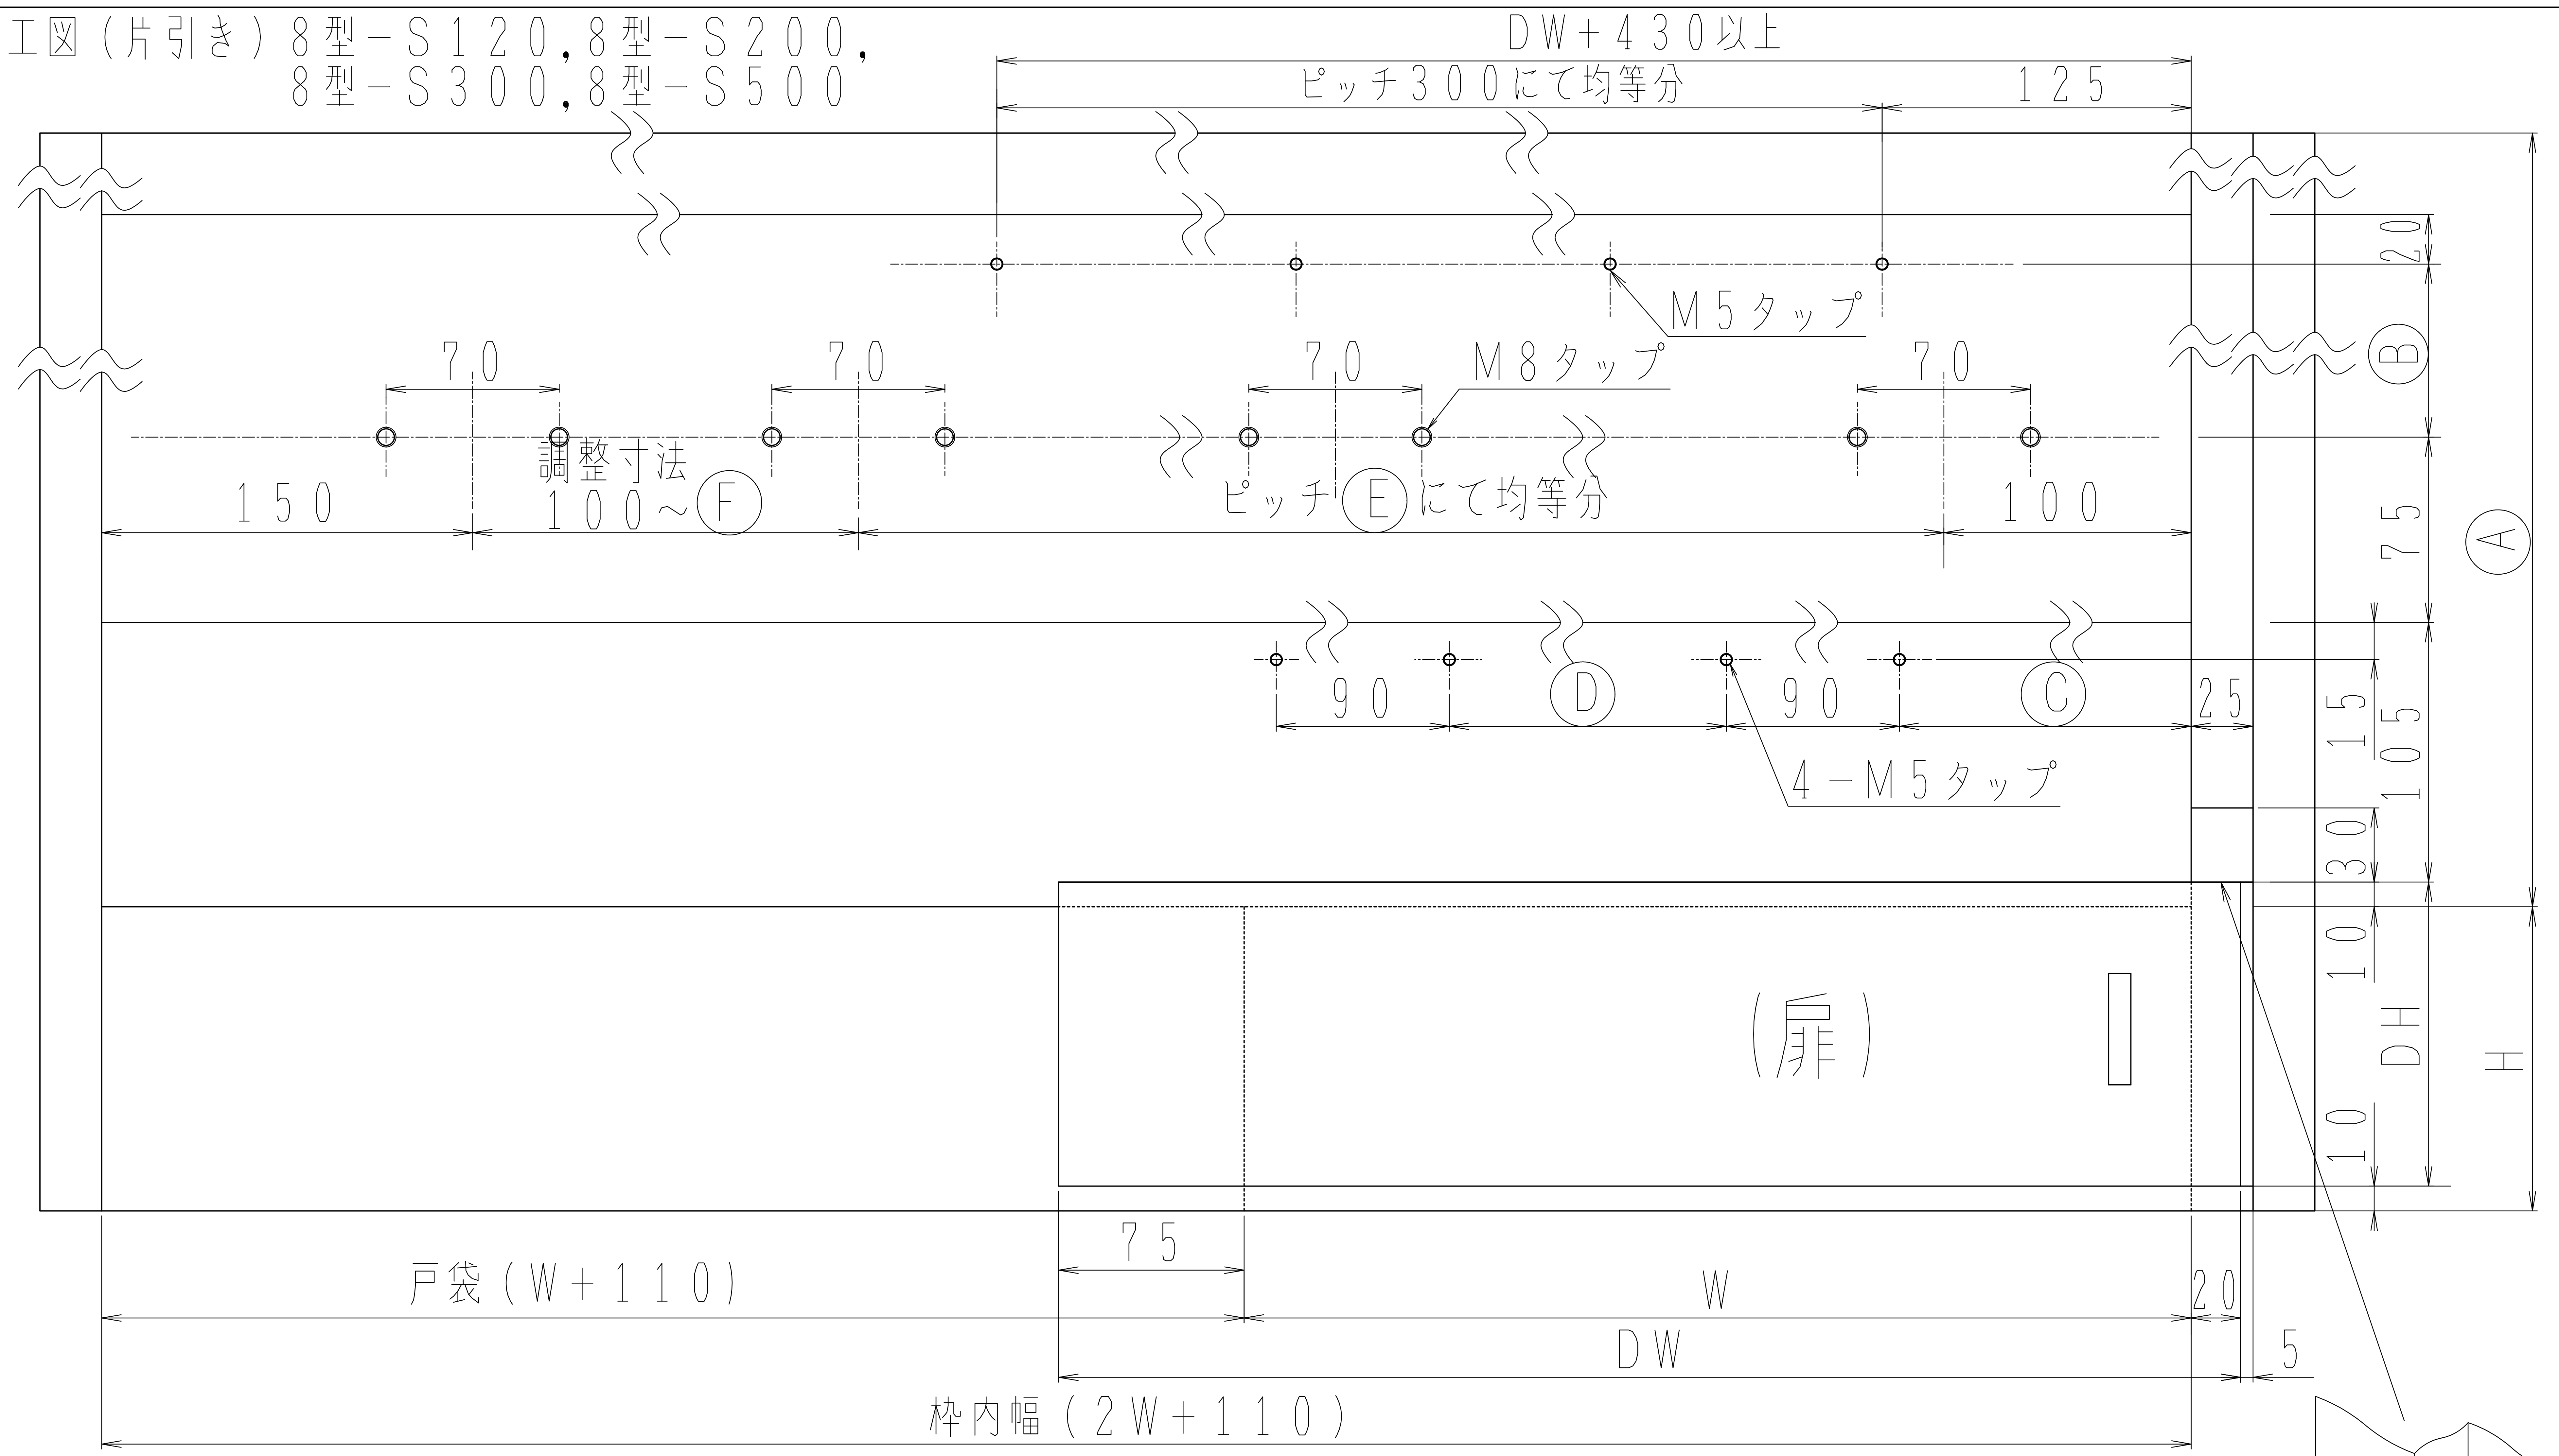


品番	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
8型-S120-A	345以上	70	135	DW-490	500	600
8型-S120-B	310以上					
8型-S200-A	365以上	90				
8型-S200-B	330以上					
8型-S300-A	365以上	140	185	DW-590	300	400
8型-S300-B	340以上					
8型-S500-A	415以上	140				
8型-S500-B	380以上					

本図は左引きを示す

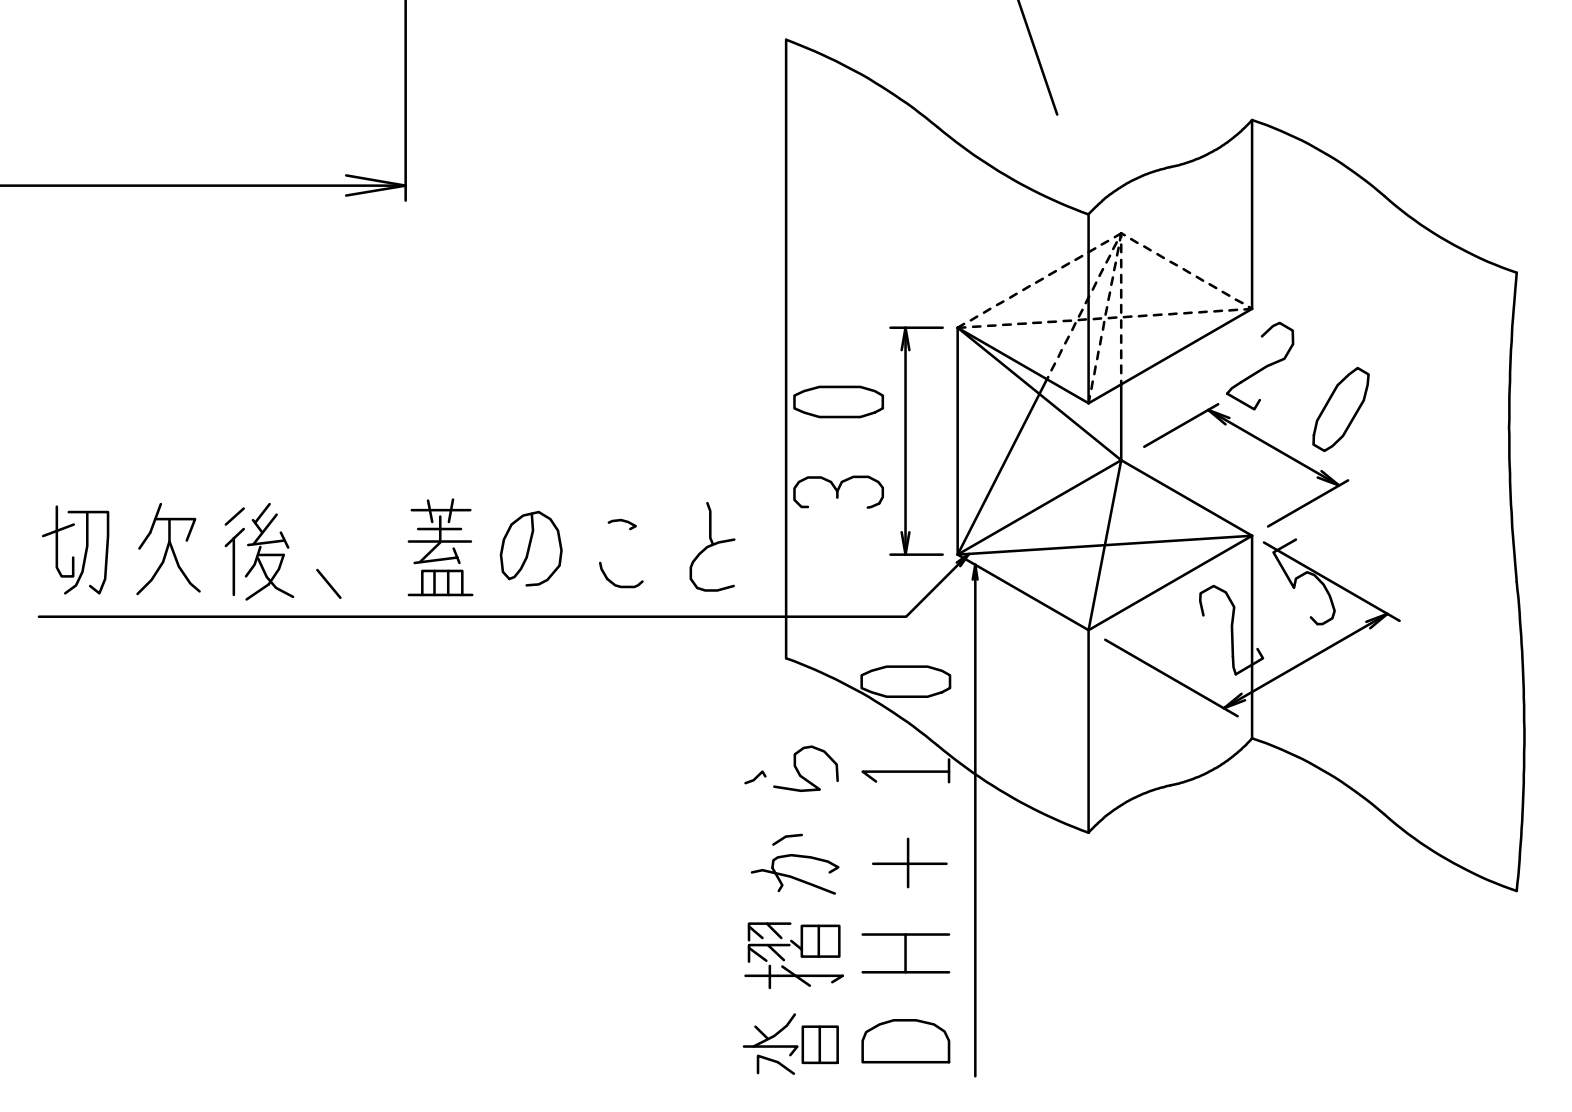


● 棒加工図（引分け）8型-S 1 2 0, 8型-S 2 0 0, 8型-S 3 0 0, 8型-S 5 0 0

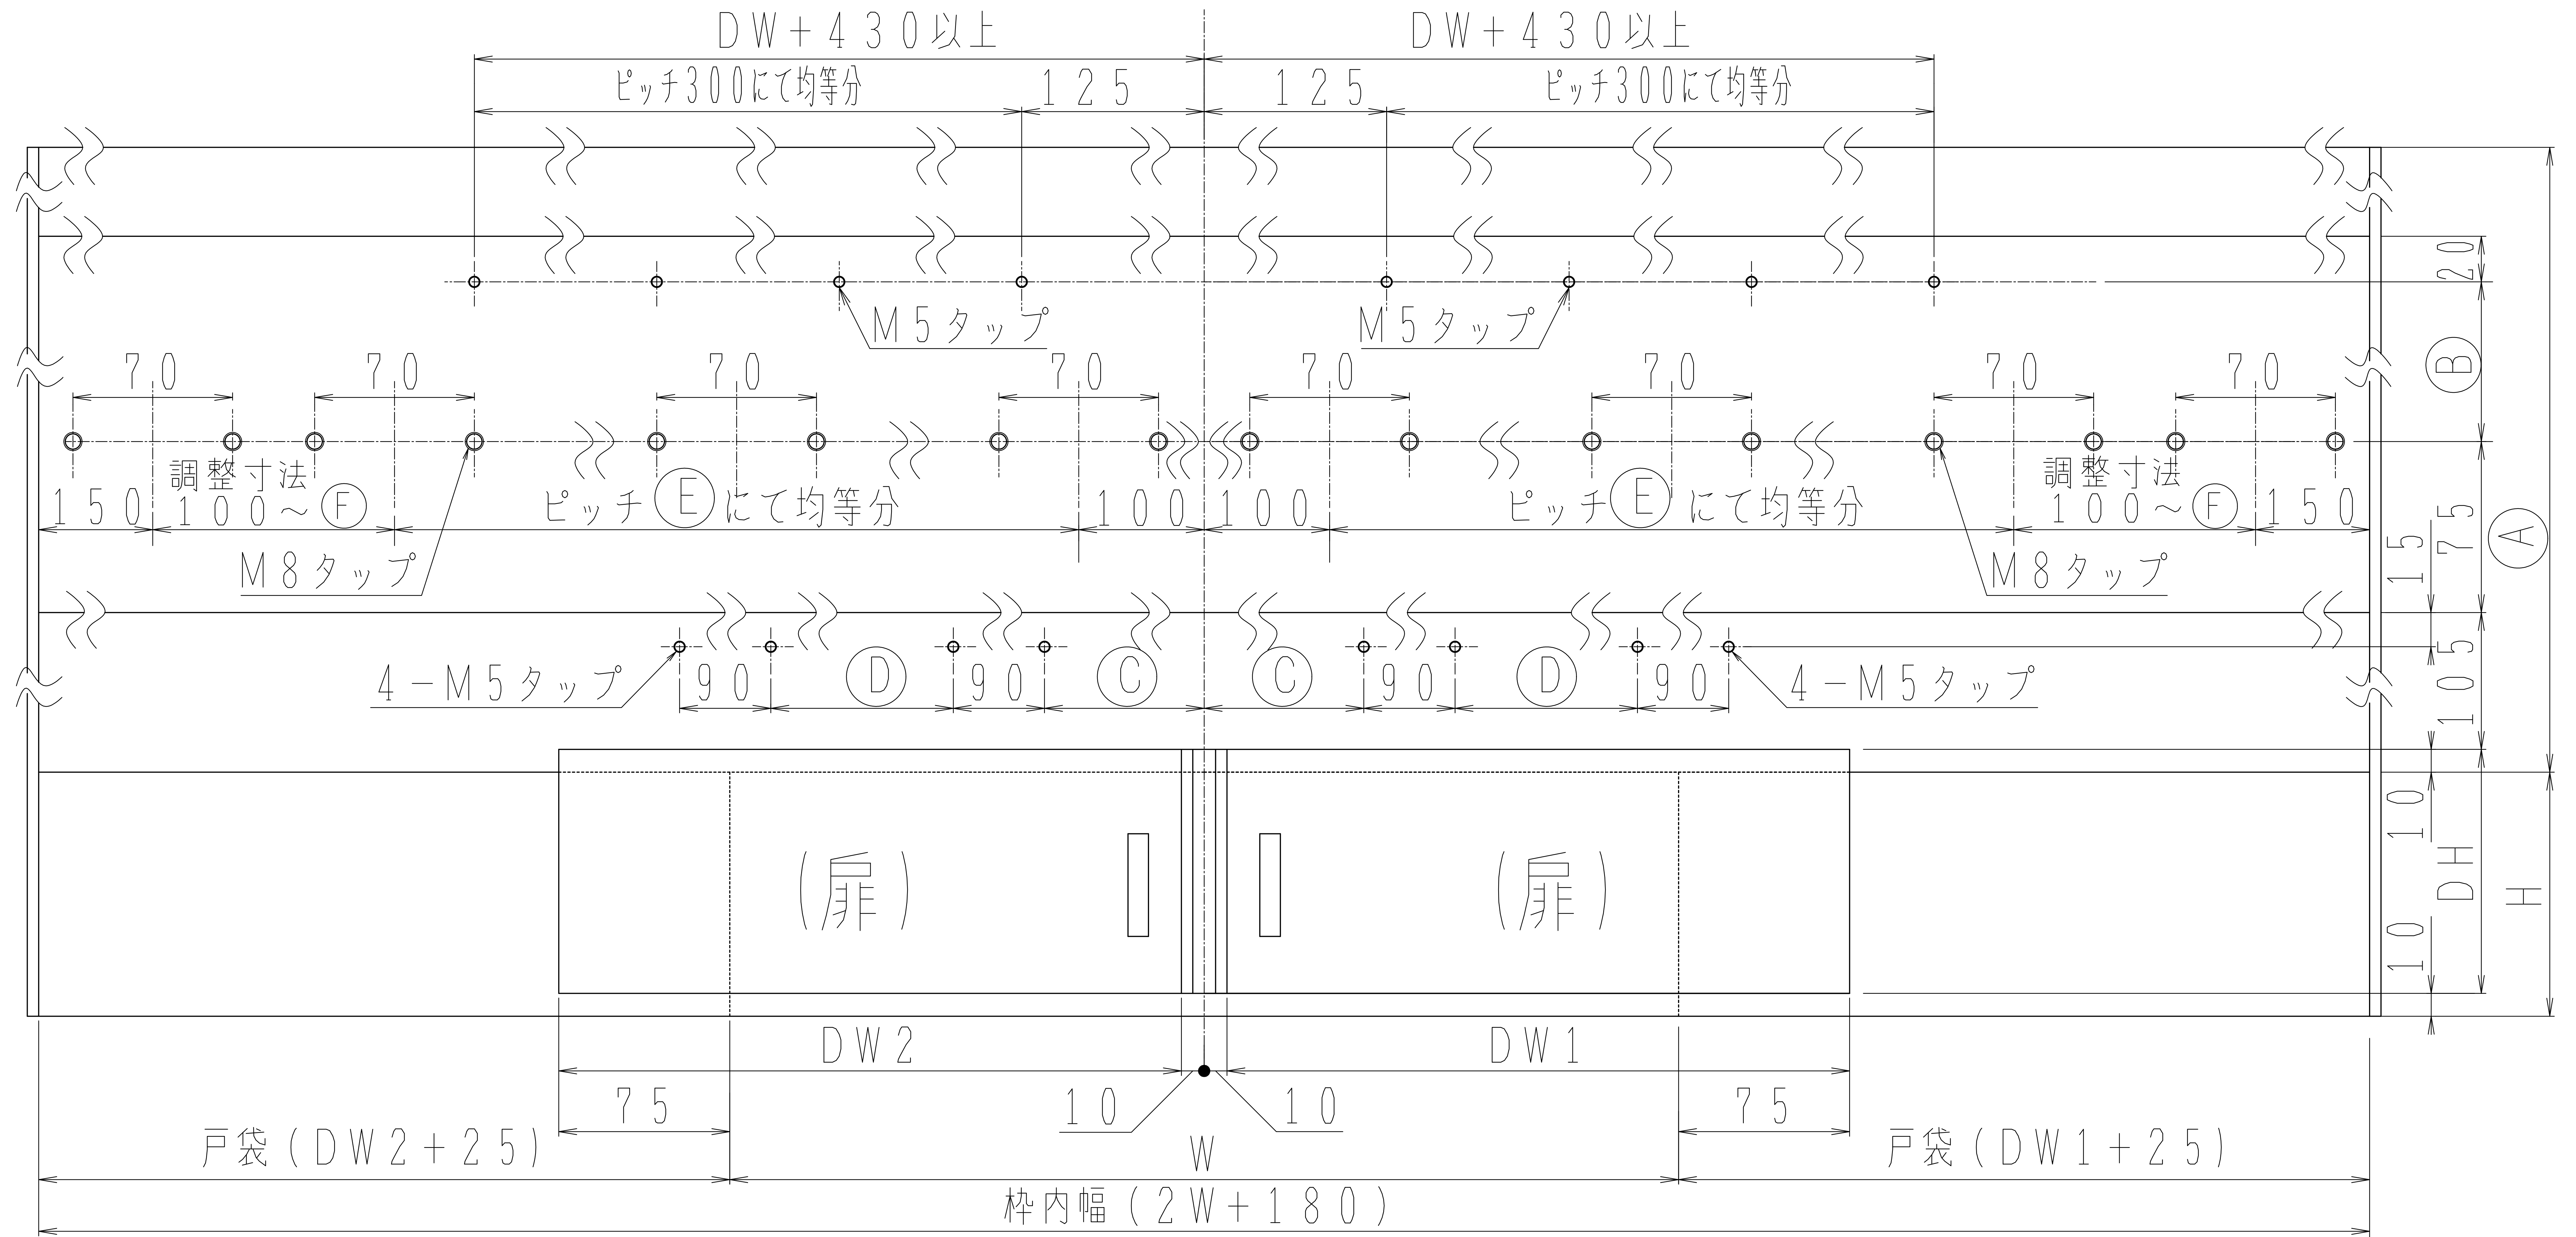


品番	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
8型-S120-A	345以上	70	165	DW-490	500	600
8型-S120-B	310以上					
8型-S200-A	365以上	90				
8型-S200-B	330以上					
8型-S300-A	365以上		215	DW-590	300	400
8型-S300-B	340以上					
8型-S500-A	415以上	140				
8型-S500-B	380以上					

※品番が異なる場合はⒶ寸法を
大きい寸法に合わせして下さい。

●側面納まり図 A タイプ 8 型 - S 1 2 0 - A

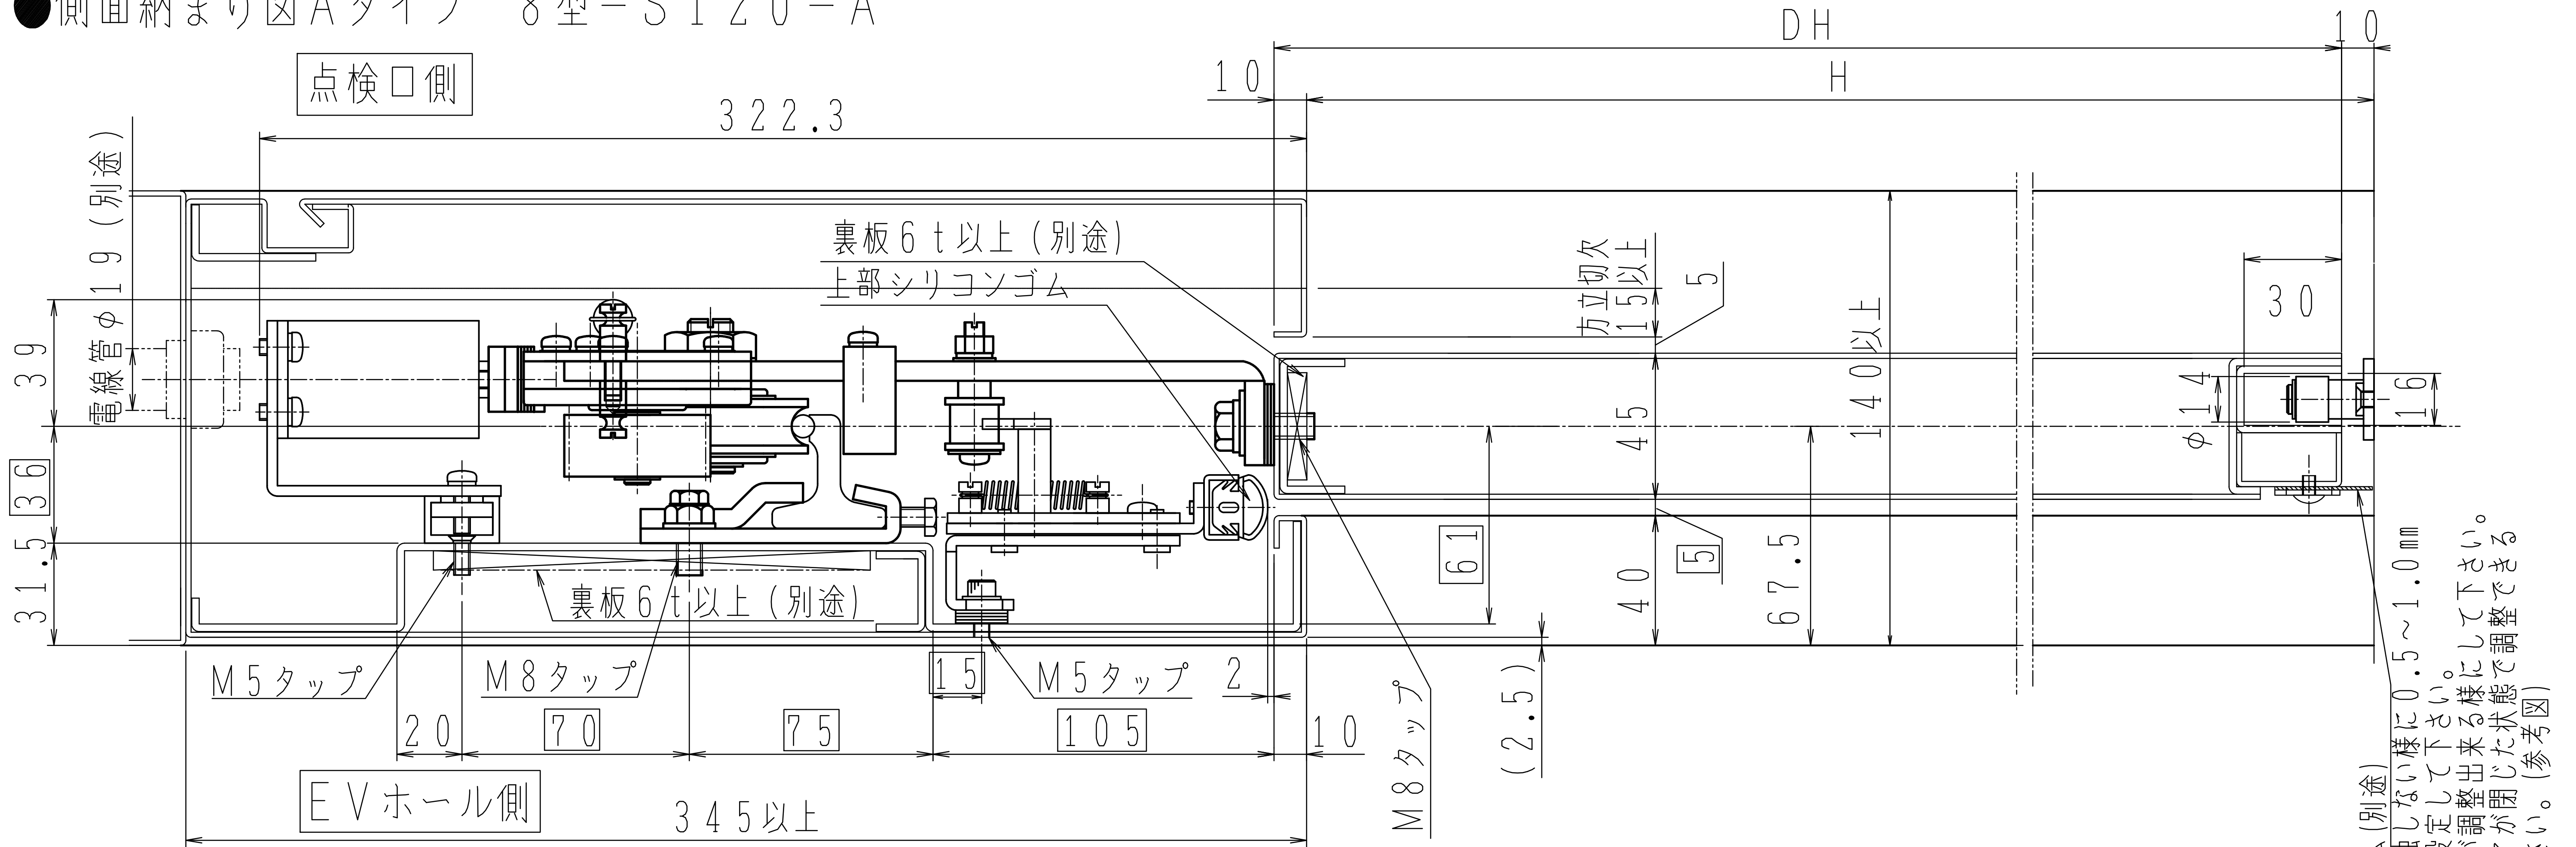


側面納まり図（戸尻側枠）

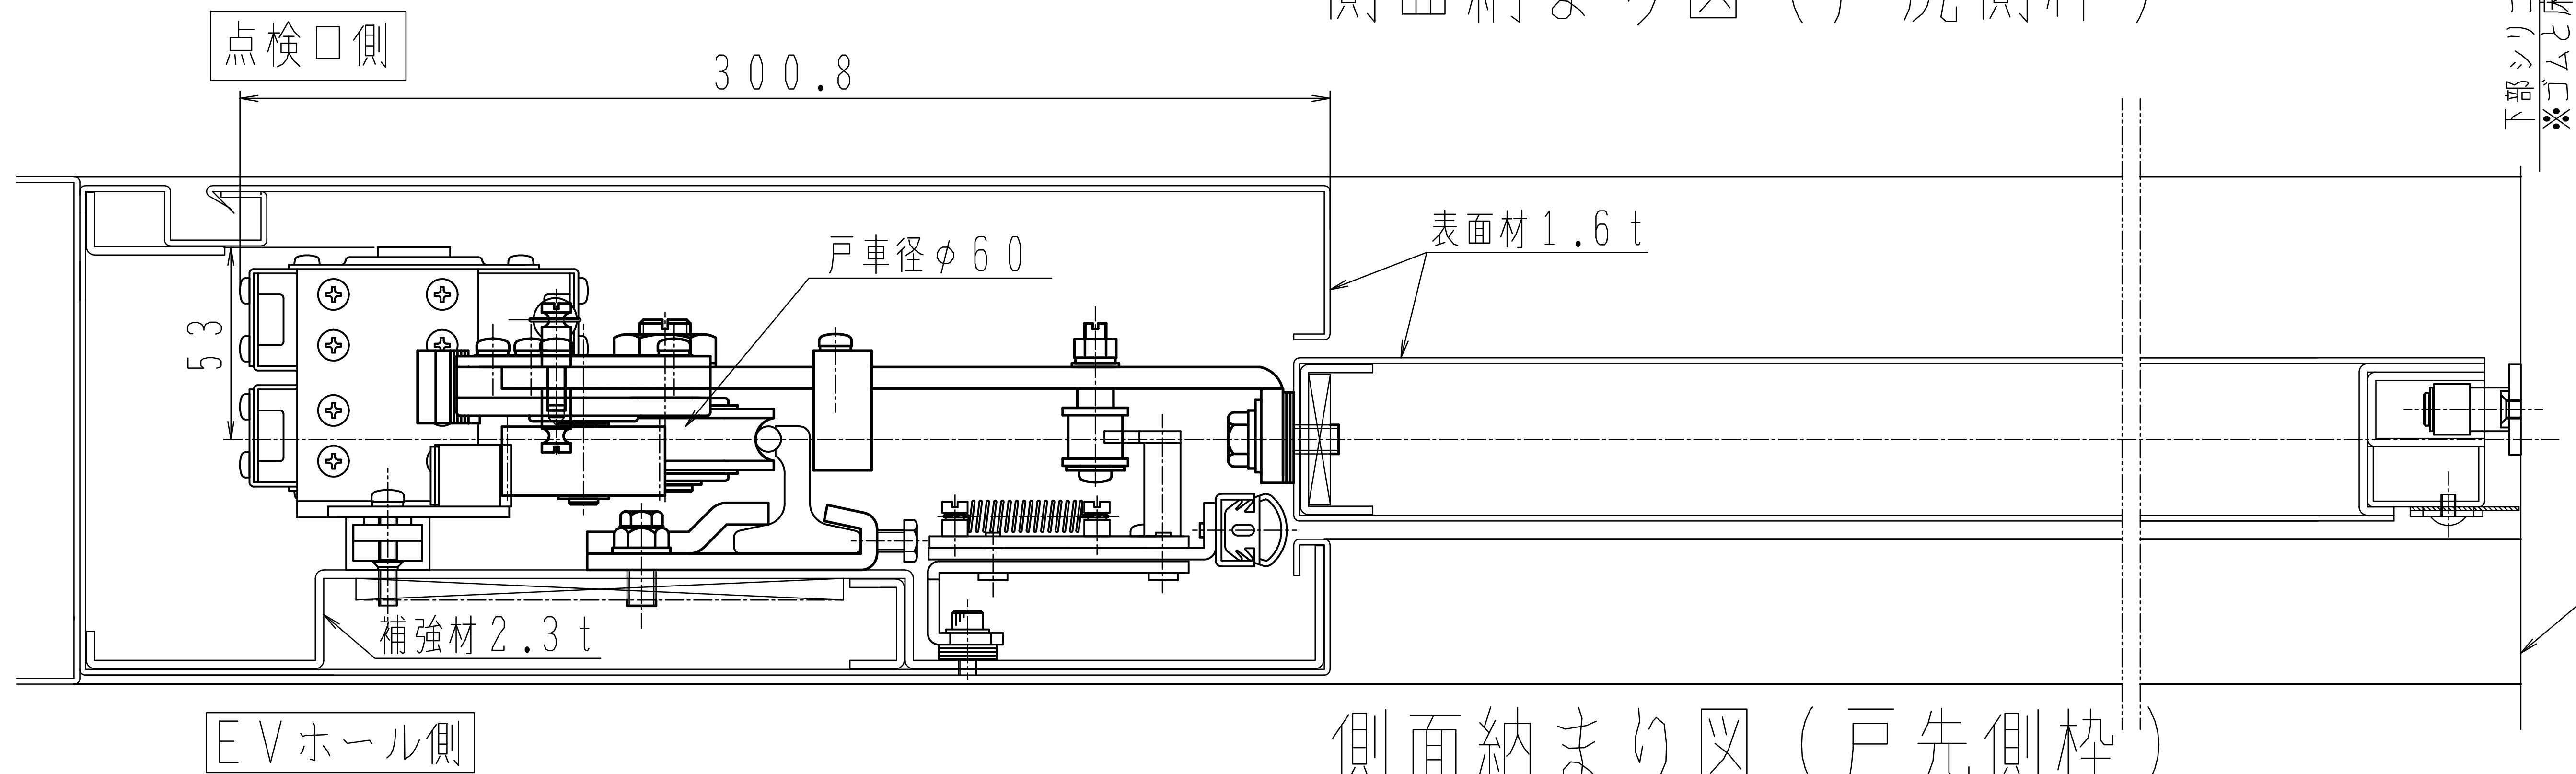


側面納まり図（戸先側枠）

(注意) □ 内寸法は厳守して下さい。

●側面納まり図Bタイプ 8型-S120-B

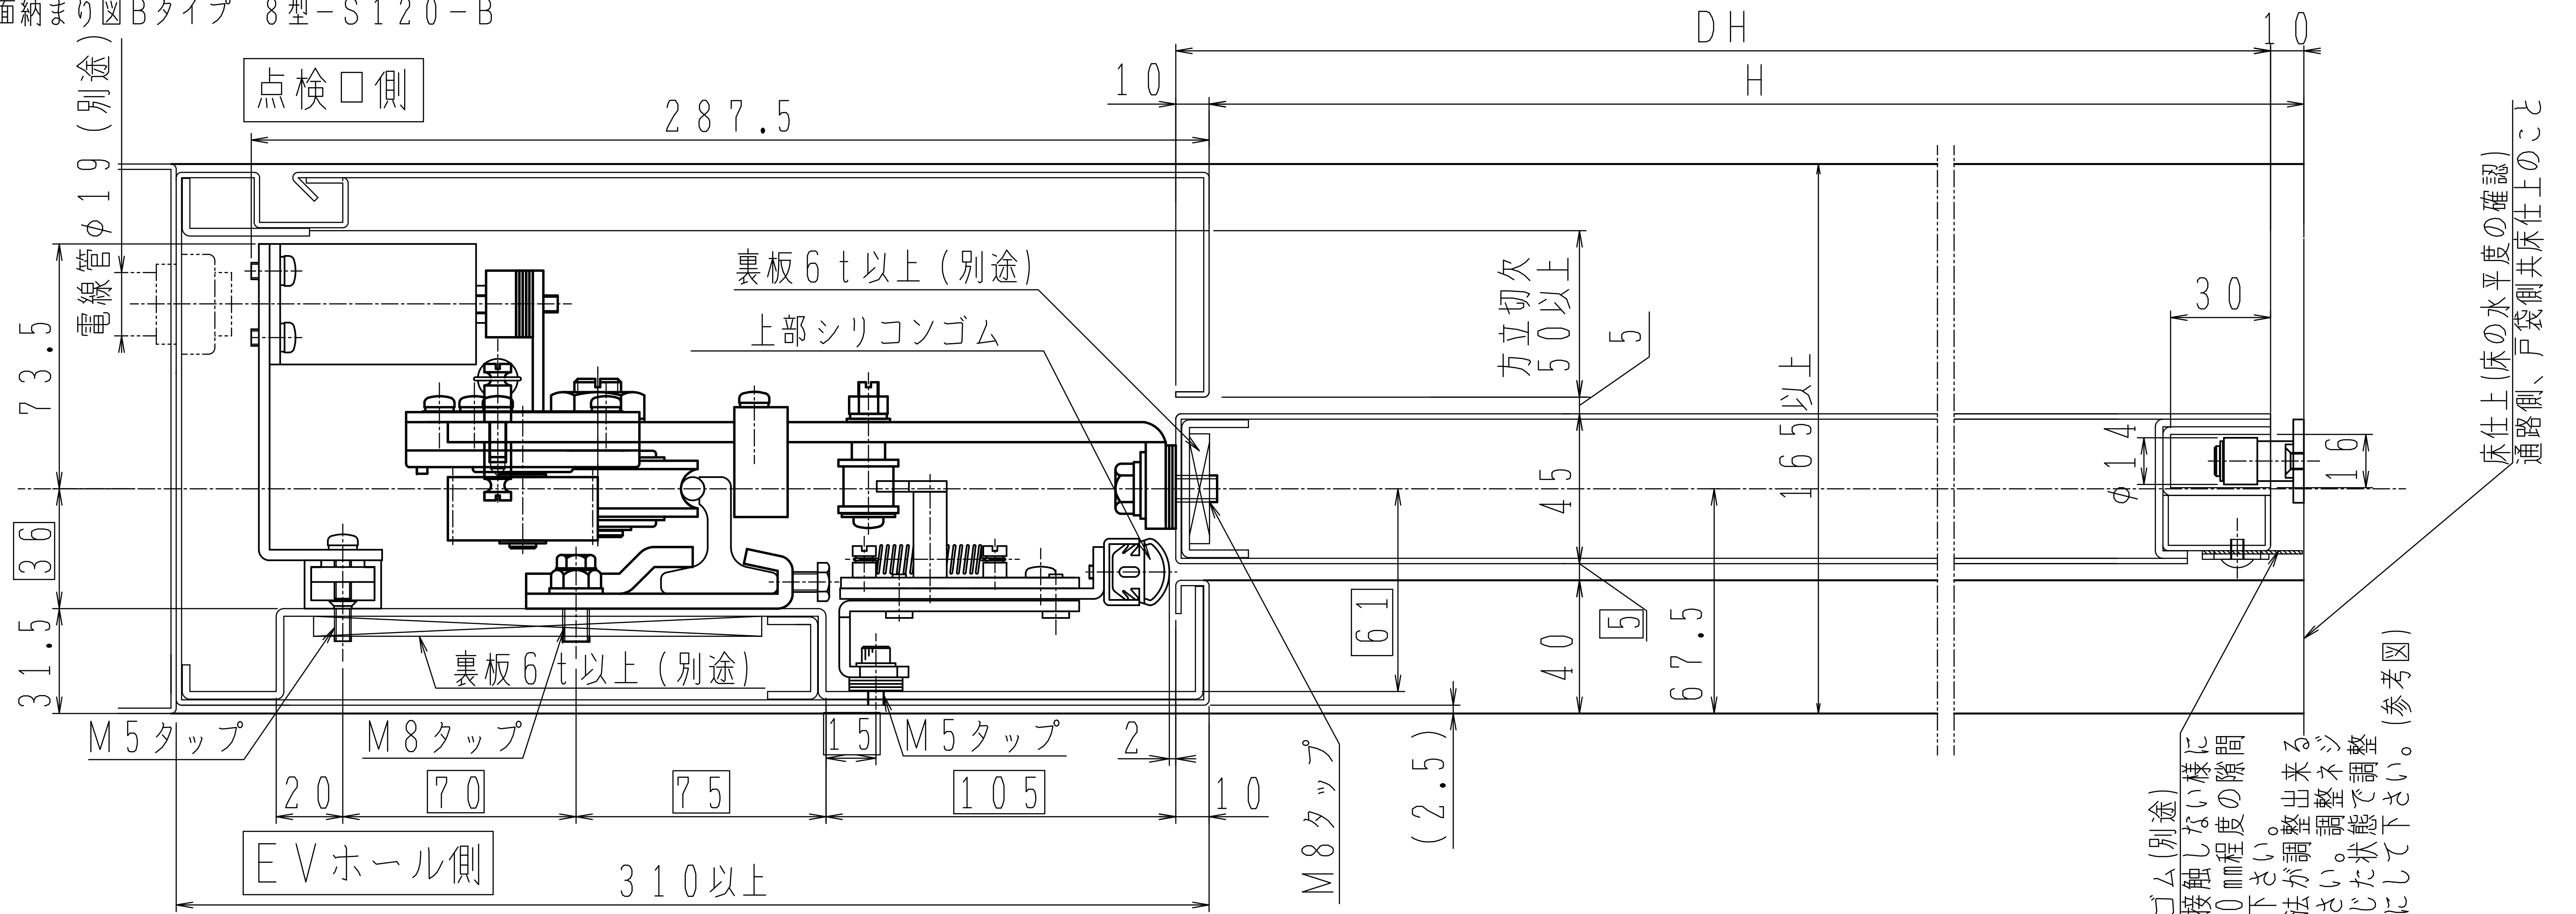


側面納まり図（戸尻側枠）

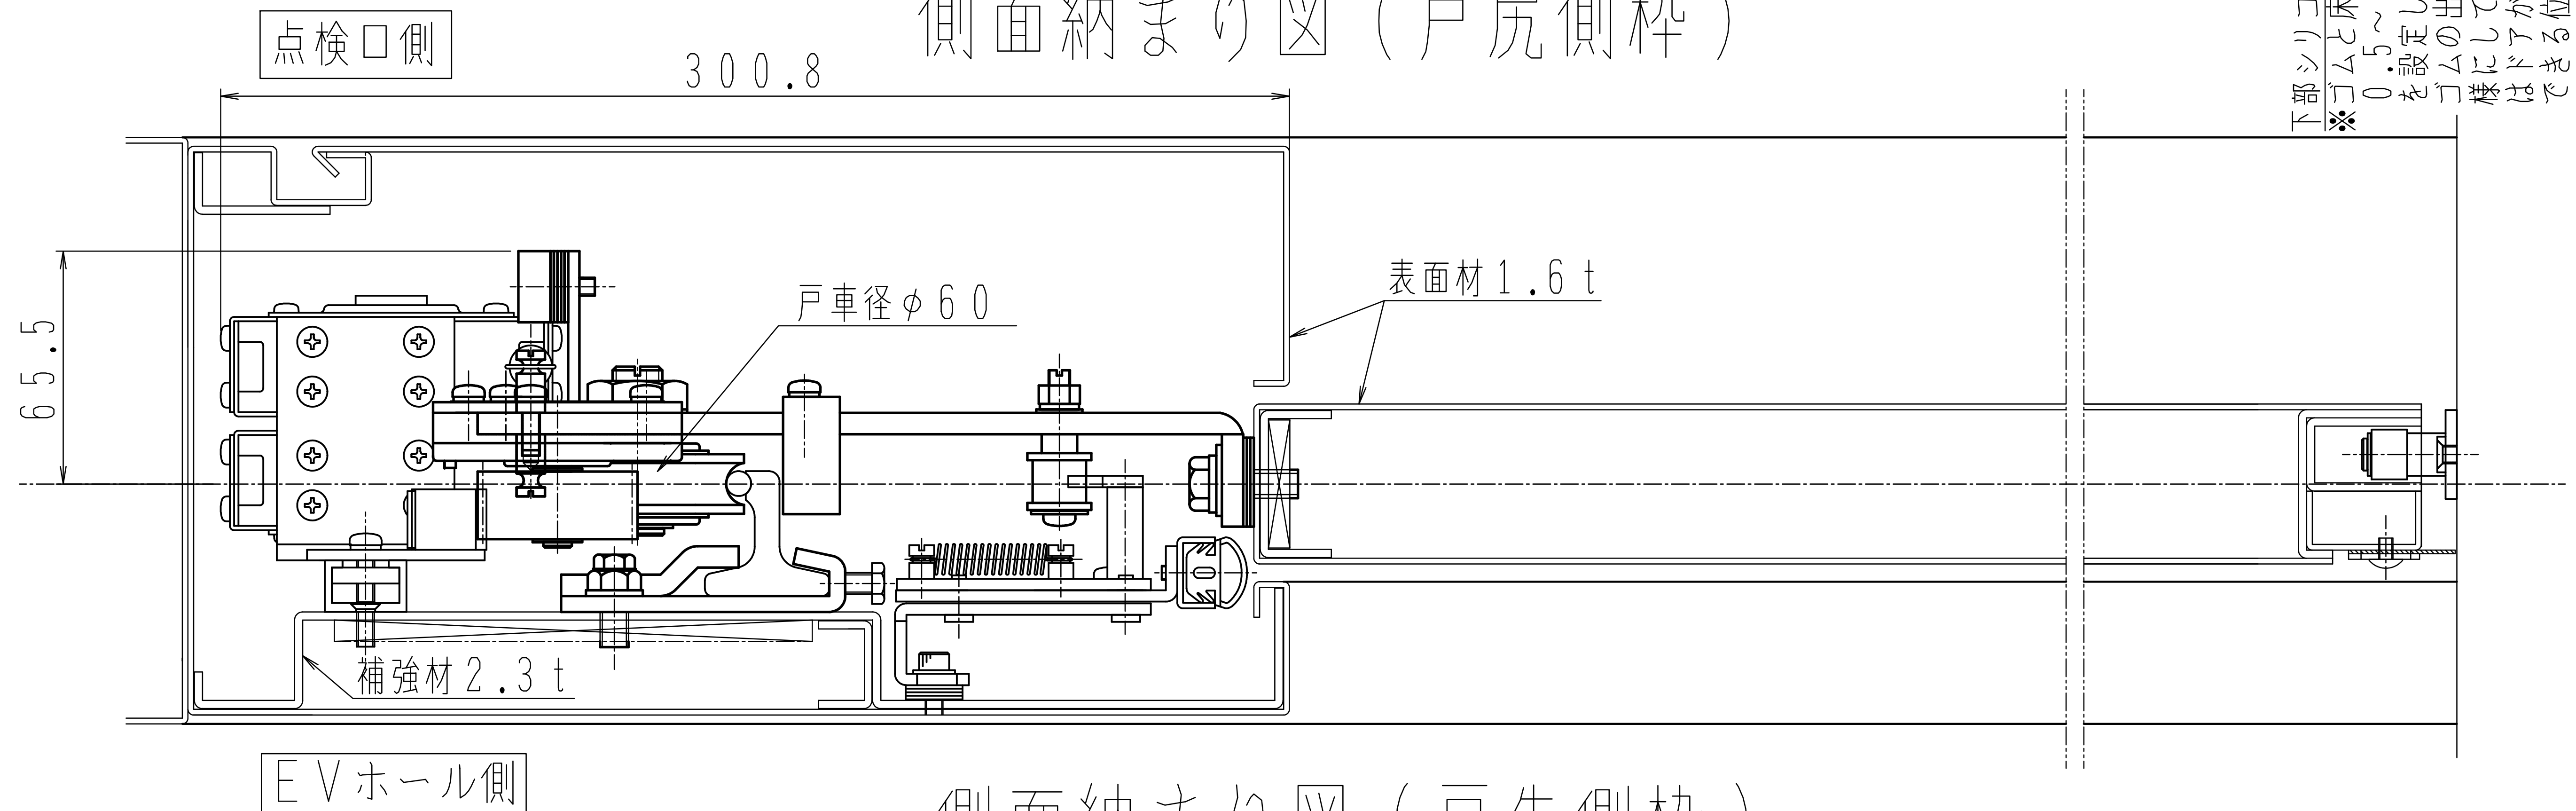


側面納まり図（戸先側枠）

(注意)  内寸法は厳守して下さい。

●側面納まり図 Aタイプ 8型-S200-A

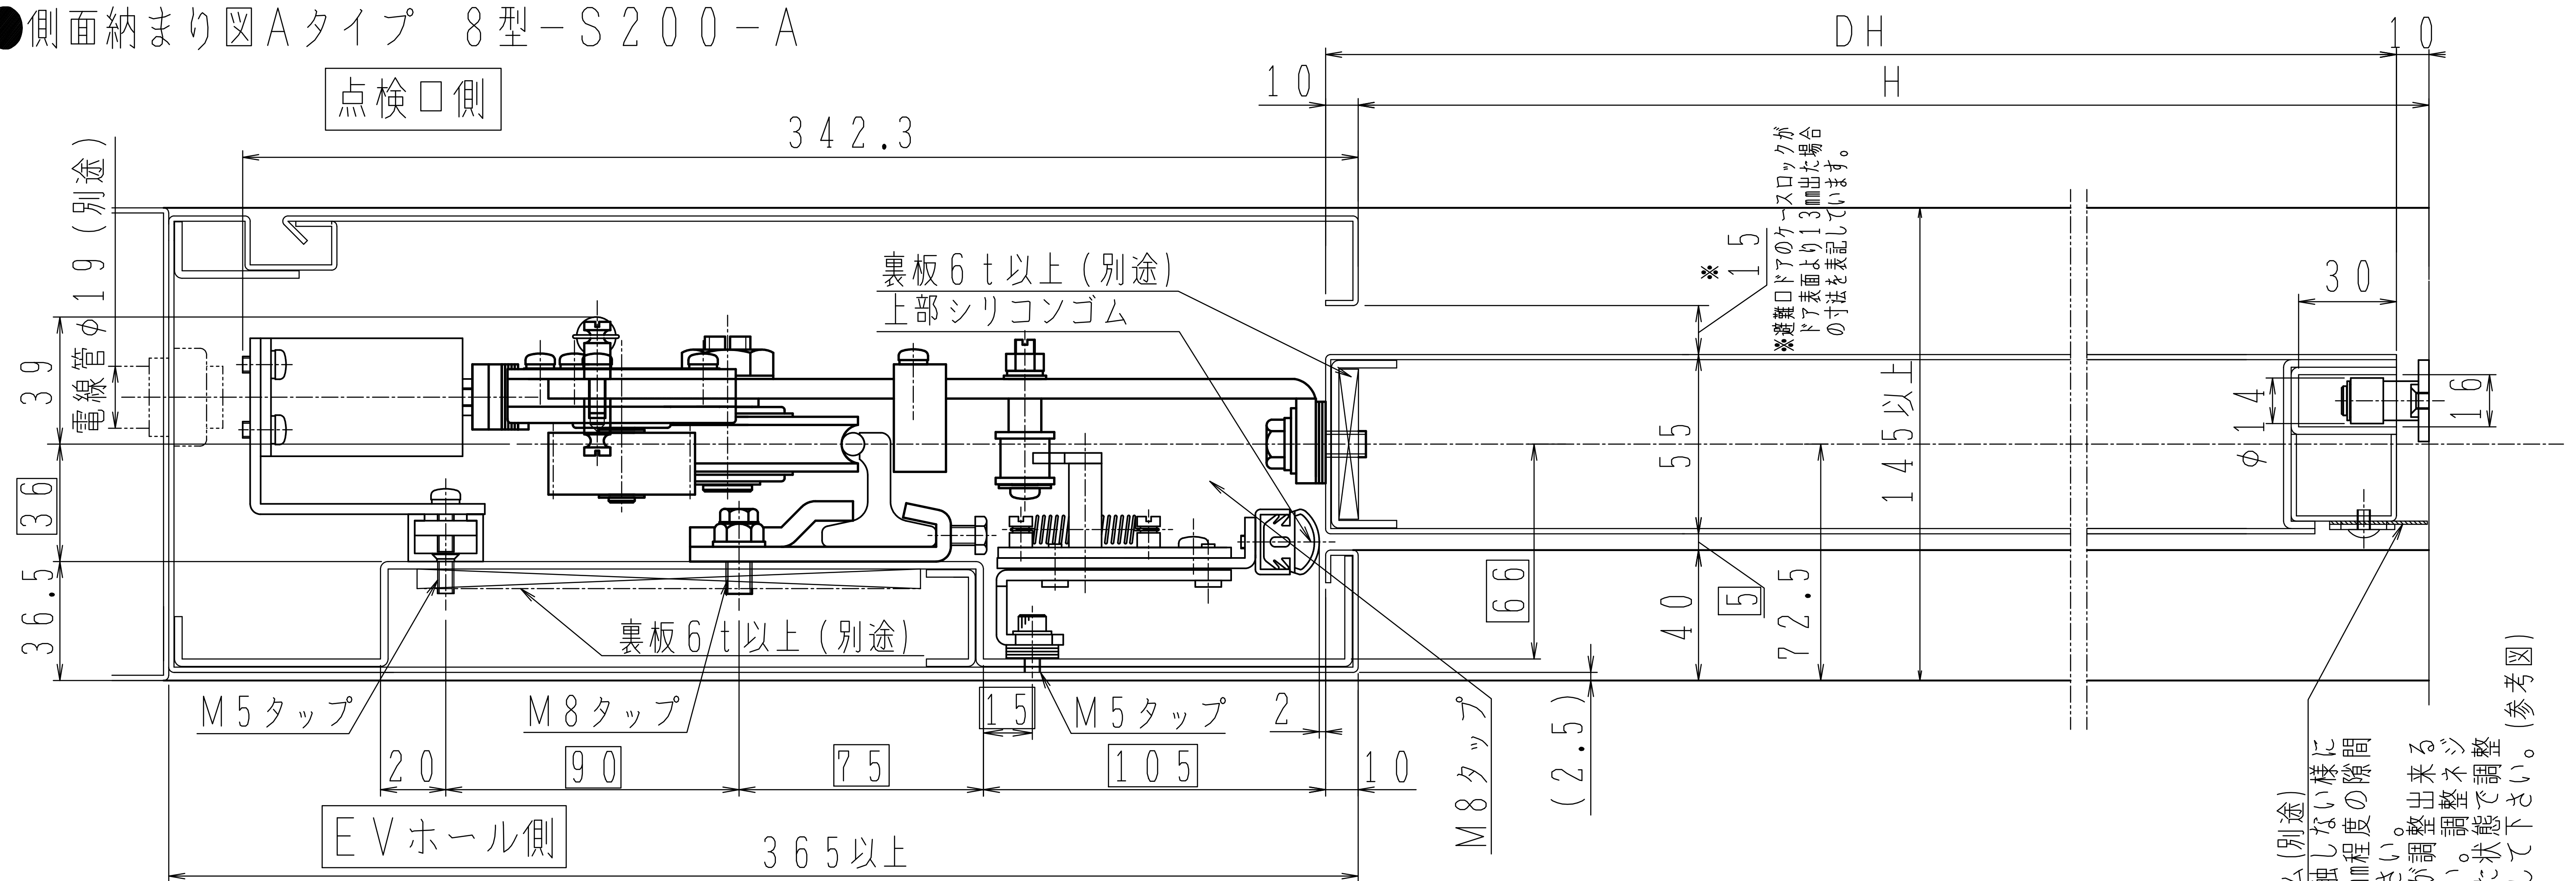


側面納まり図（戸尻側枠）

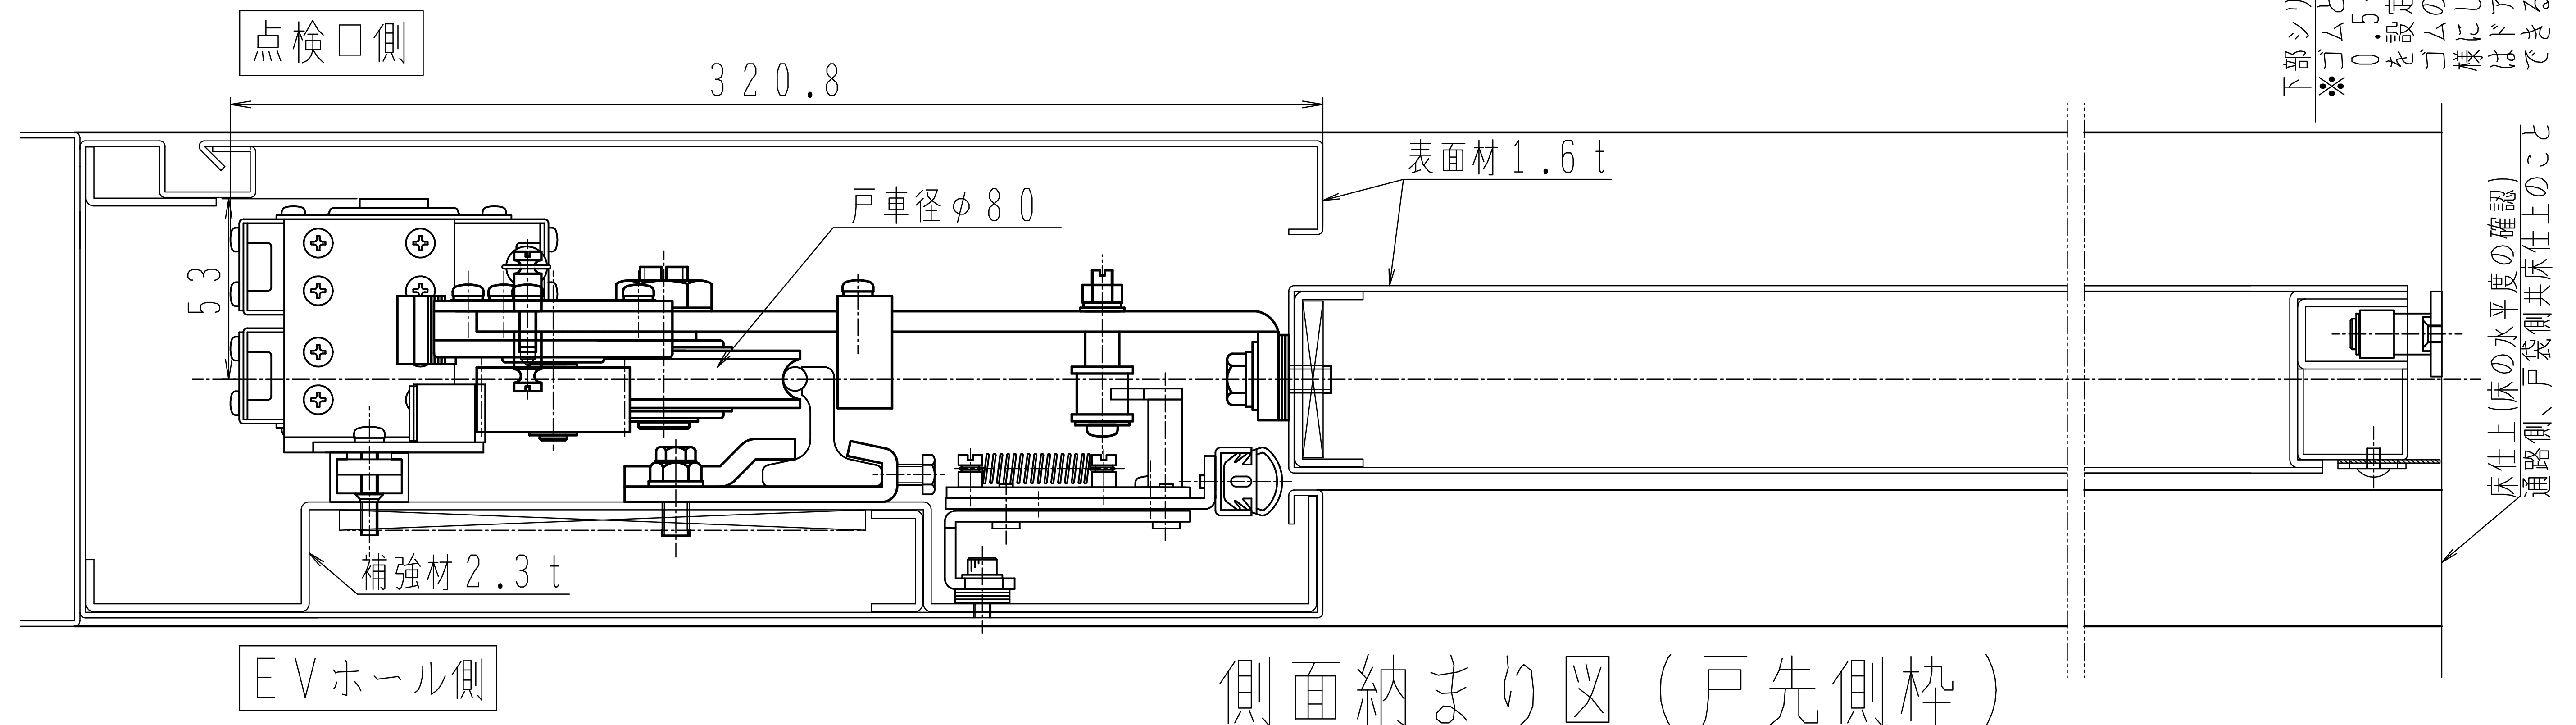


側面納まり図（戸先側枠）

(注意) □ 内寸法は厳守して下さい。

●側面納まり図Bタイプ 8型-S200-B

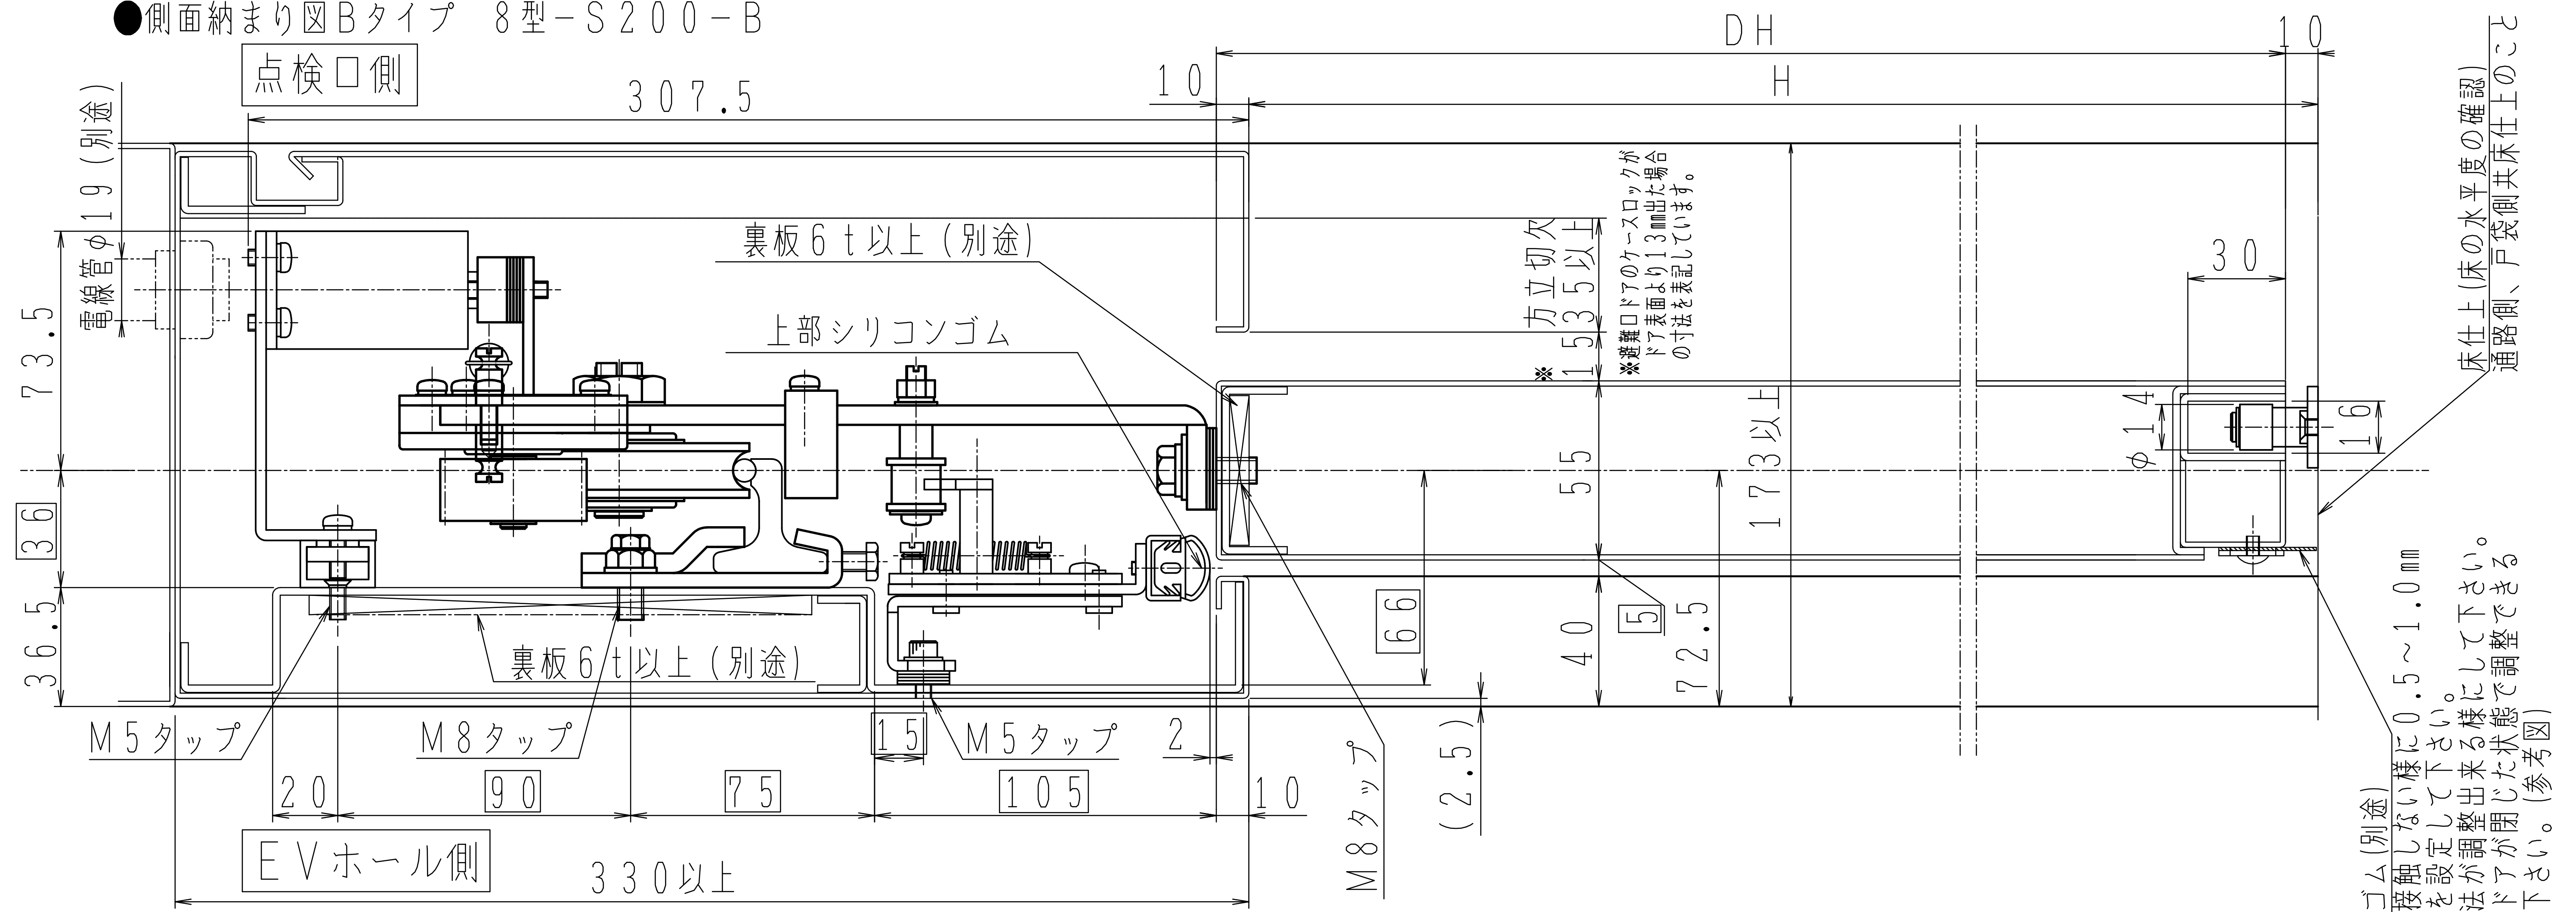

側面納まり図 (戸尻側枠)

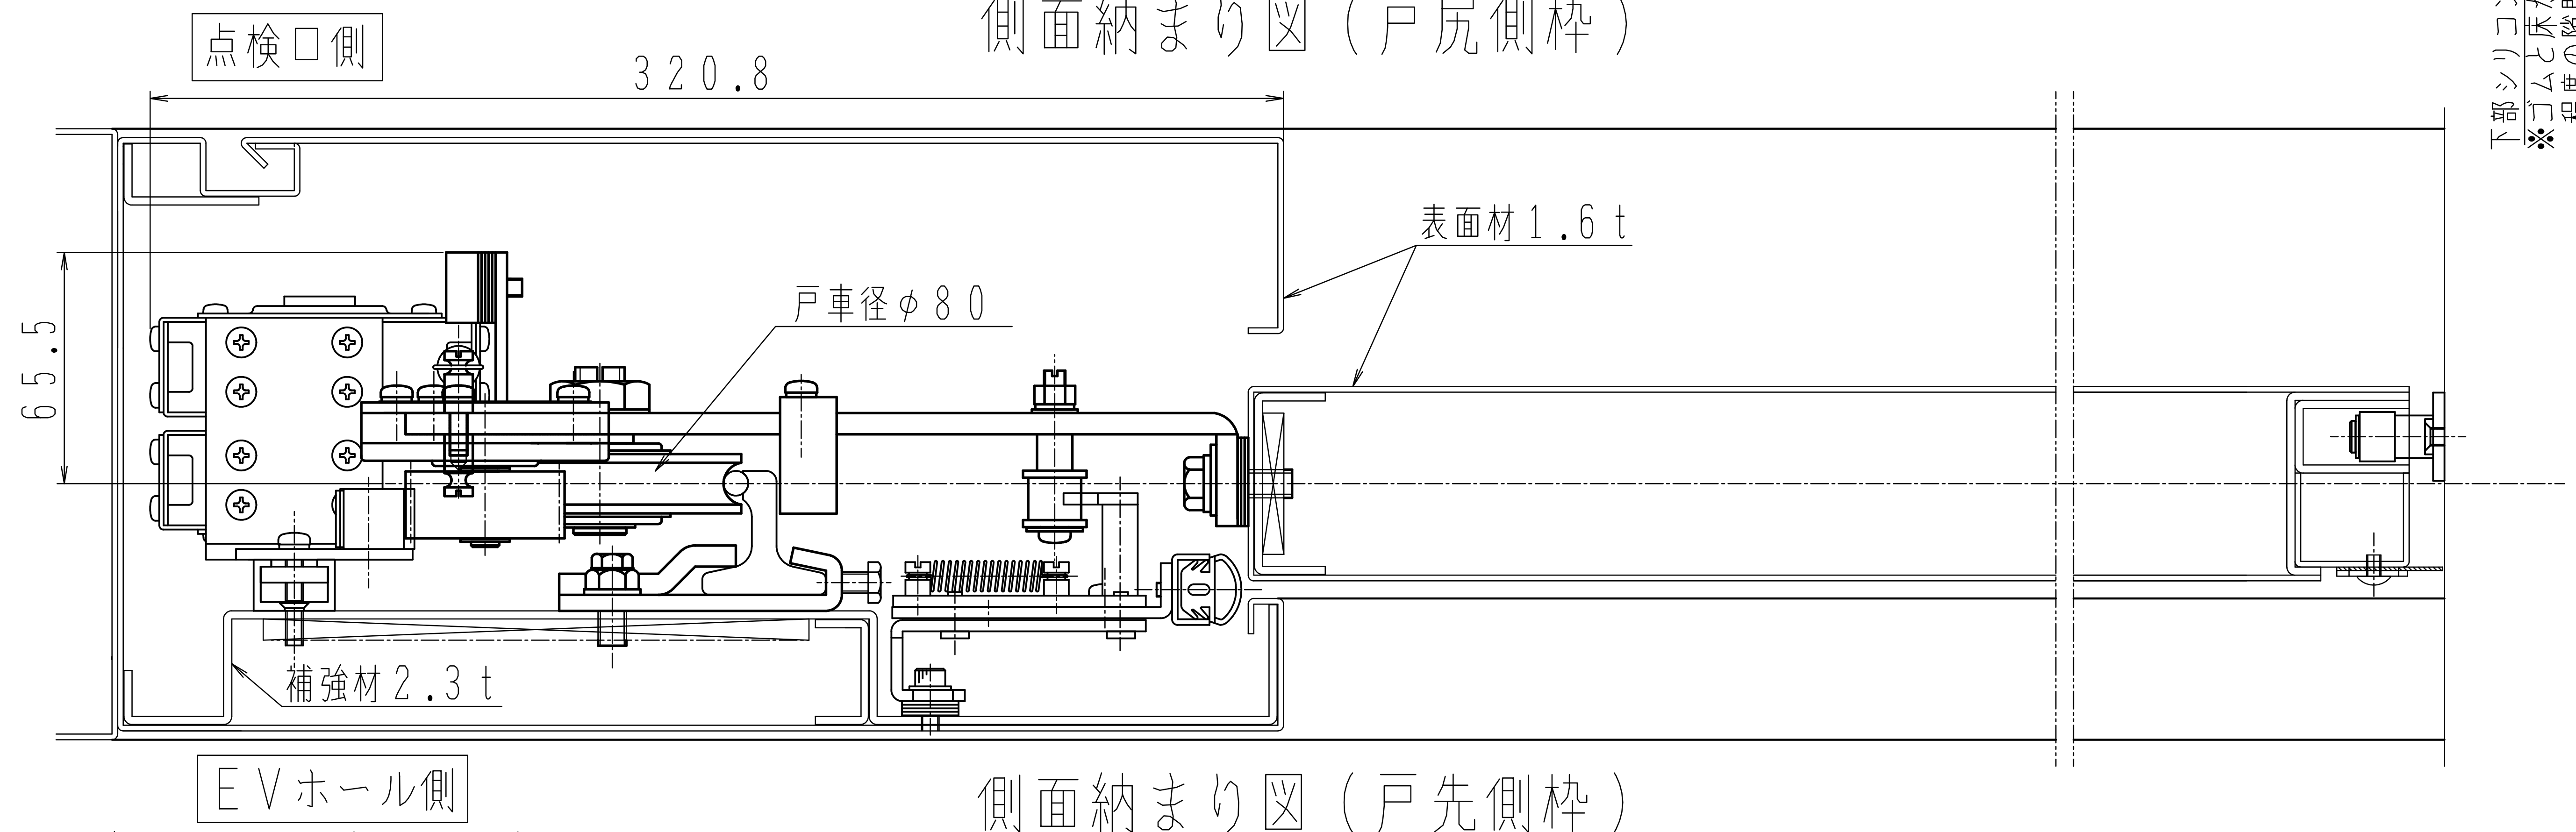


側面納まり図 (戸先側枠)

(注意) □内寸法は厳守して下さい。


下部シリコンゴム (別途)
 ※ゴムと床が接触しない様に0.5~1.0mm
 程度の隙間を設定して下さい。
 ゴムの出が調整出来た状態に調整して下さい。
 位置調整して下さい。(参考図)

床仕上 (床の水平度の確認)
 通路側、戸袋側床仕上のこと

●側面納まり図 A タイプ 8 型 - S 3 0 0 - A

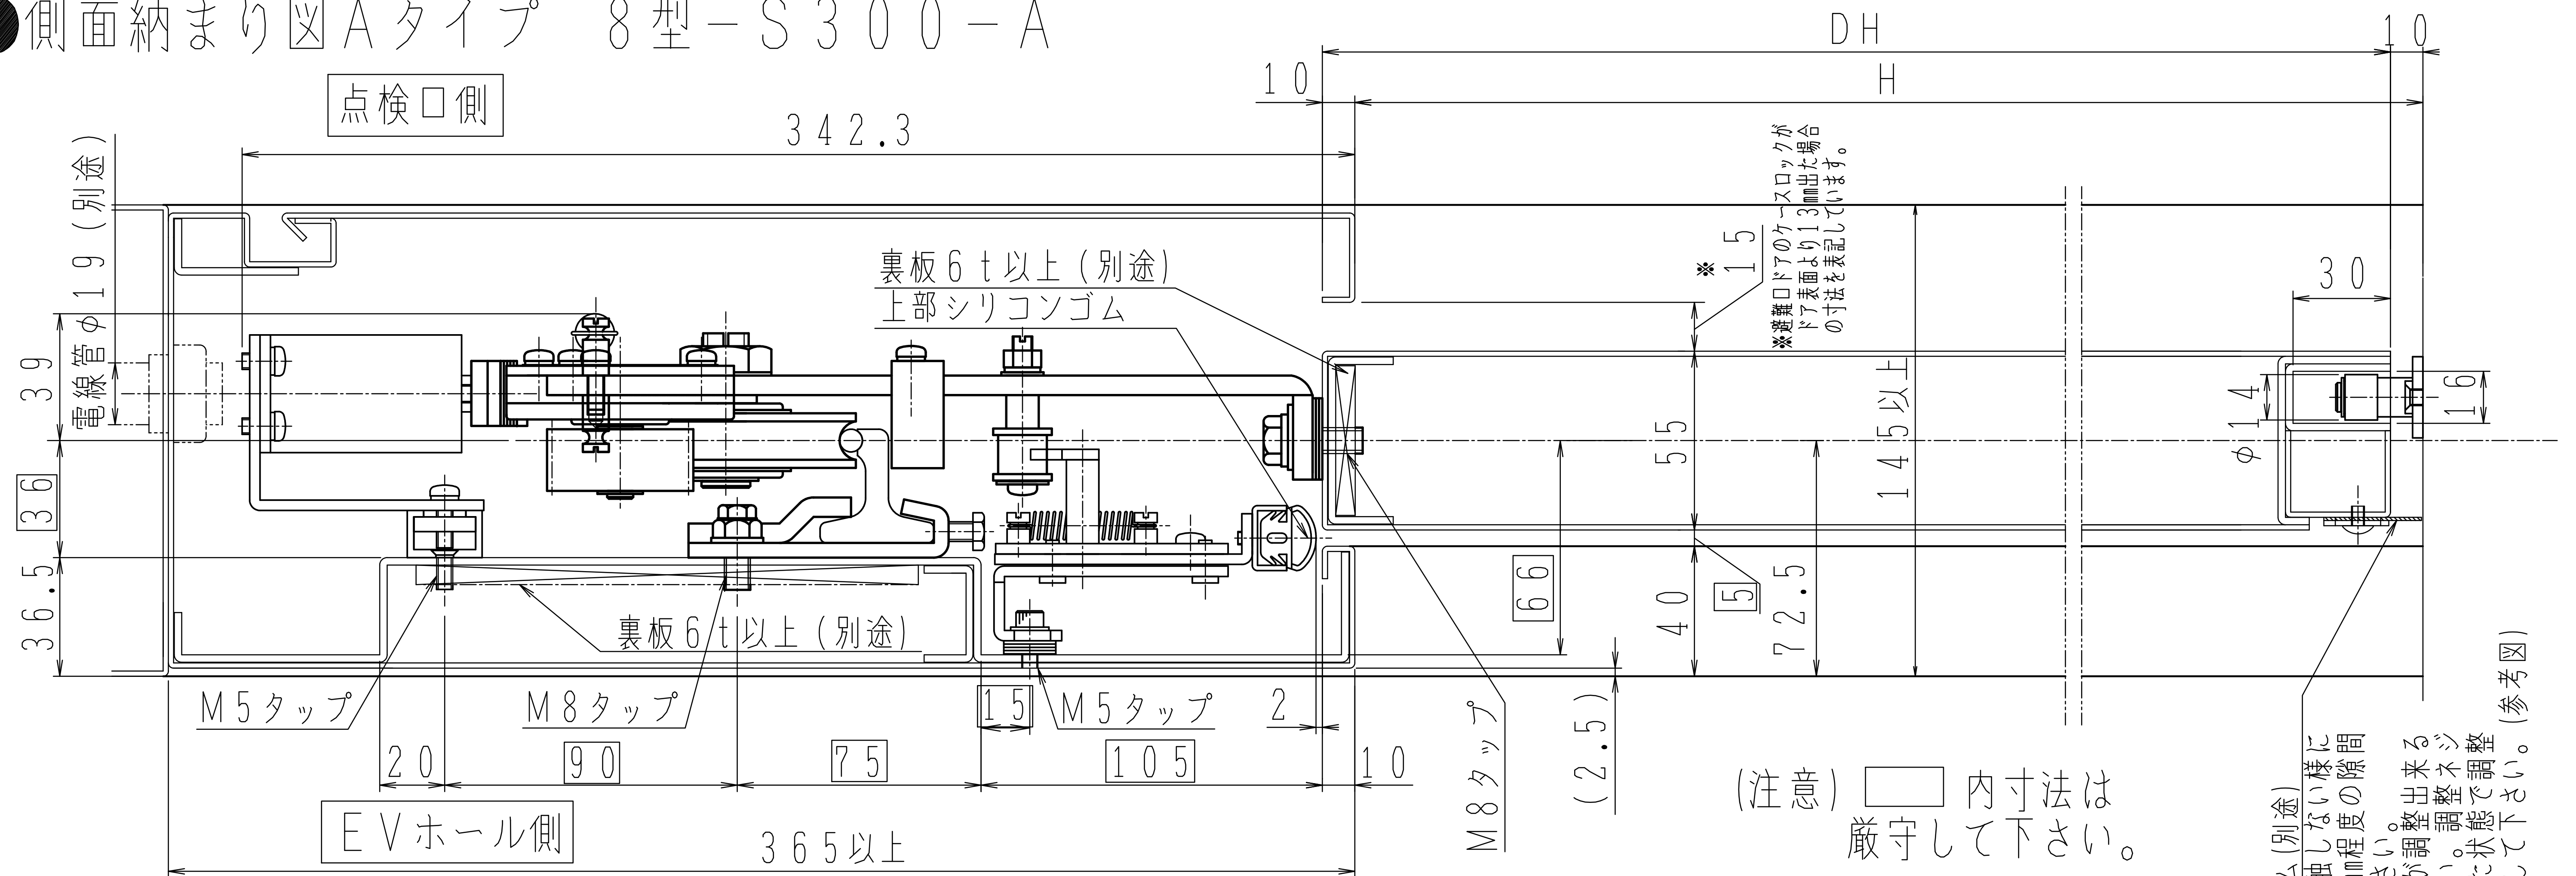


側面納まり図（戸尻側枠）

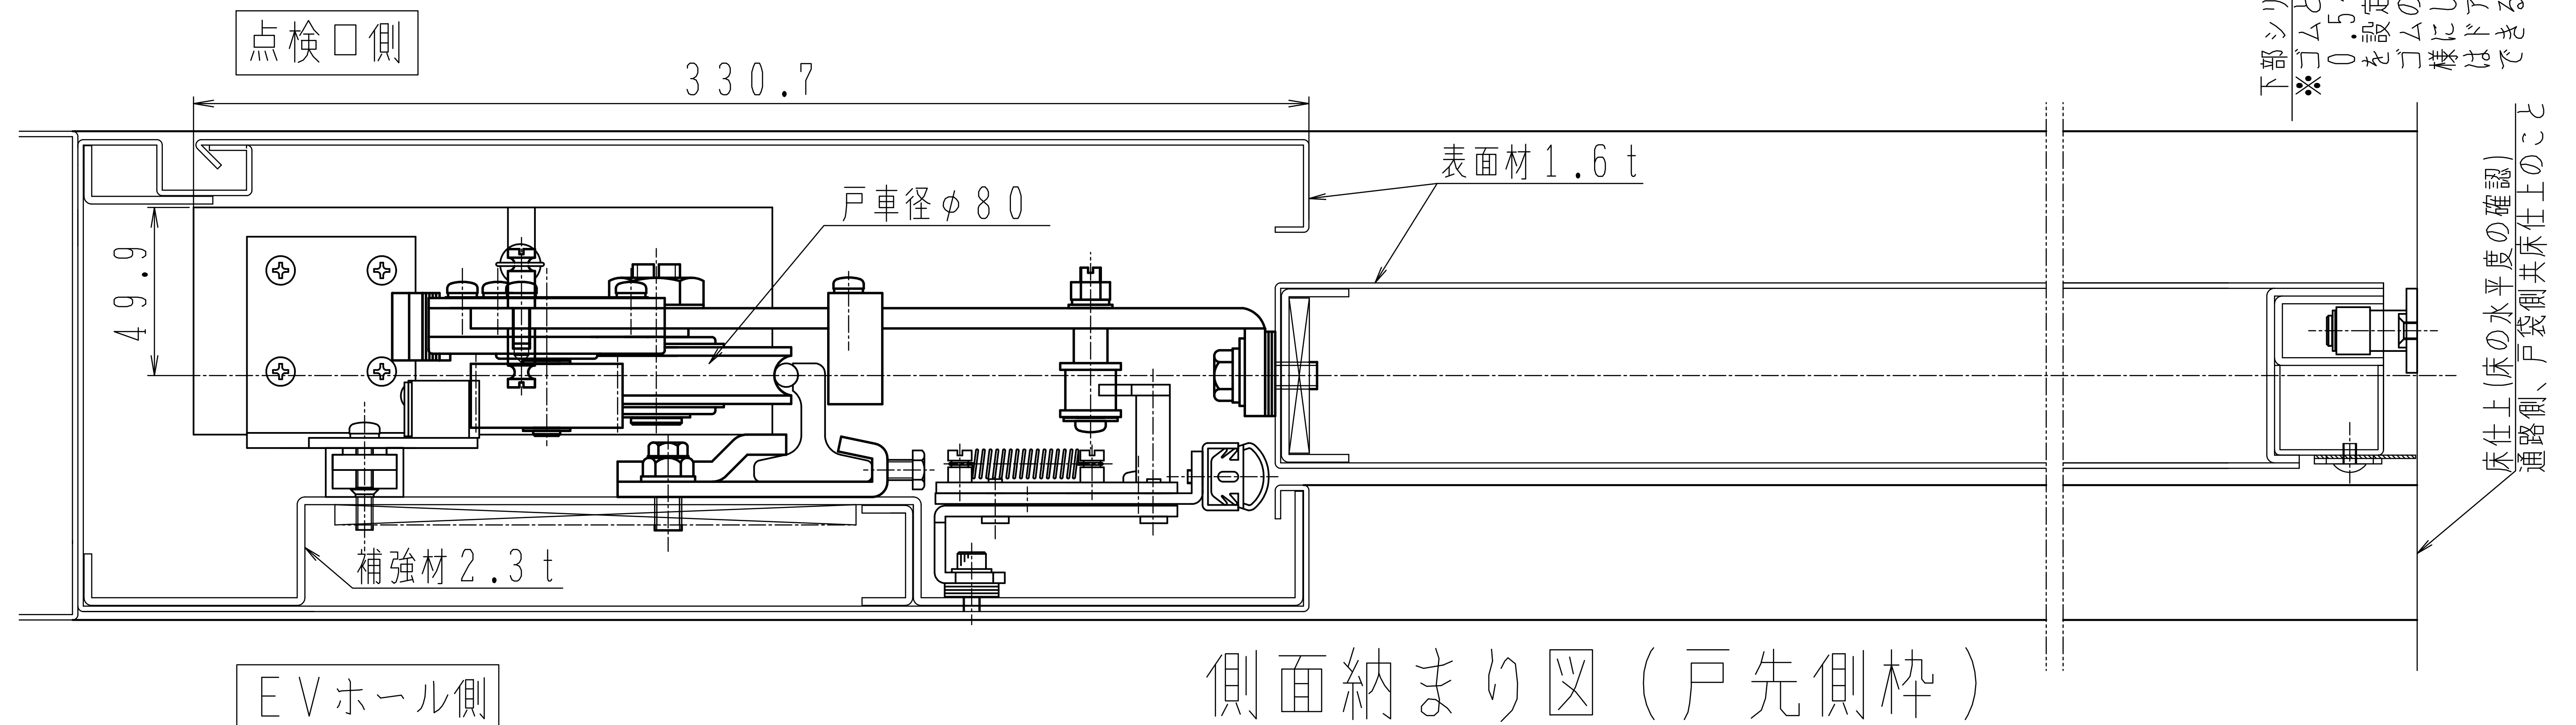


側面納まり図（戸先側枠）

●側面納まり図 Bタイプ 8型-S300-B

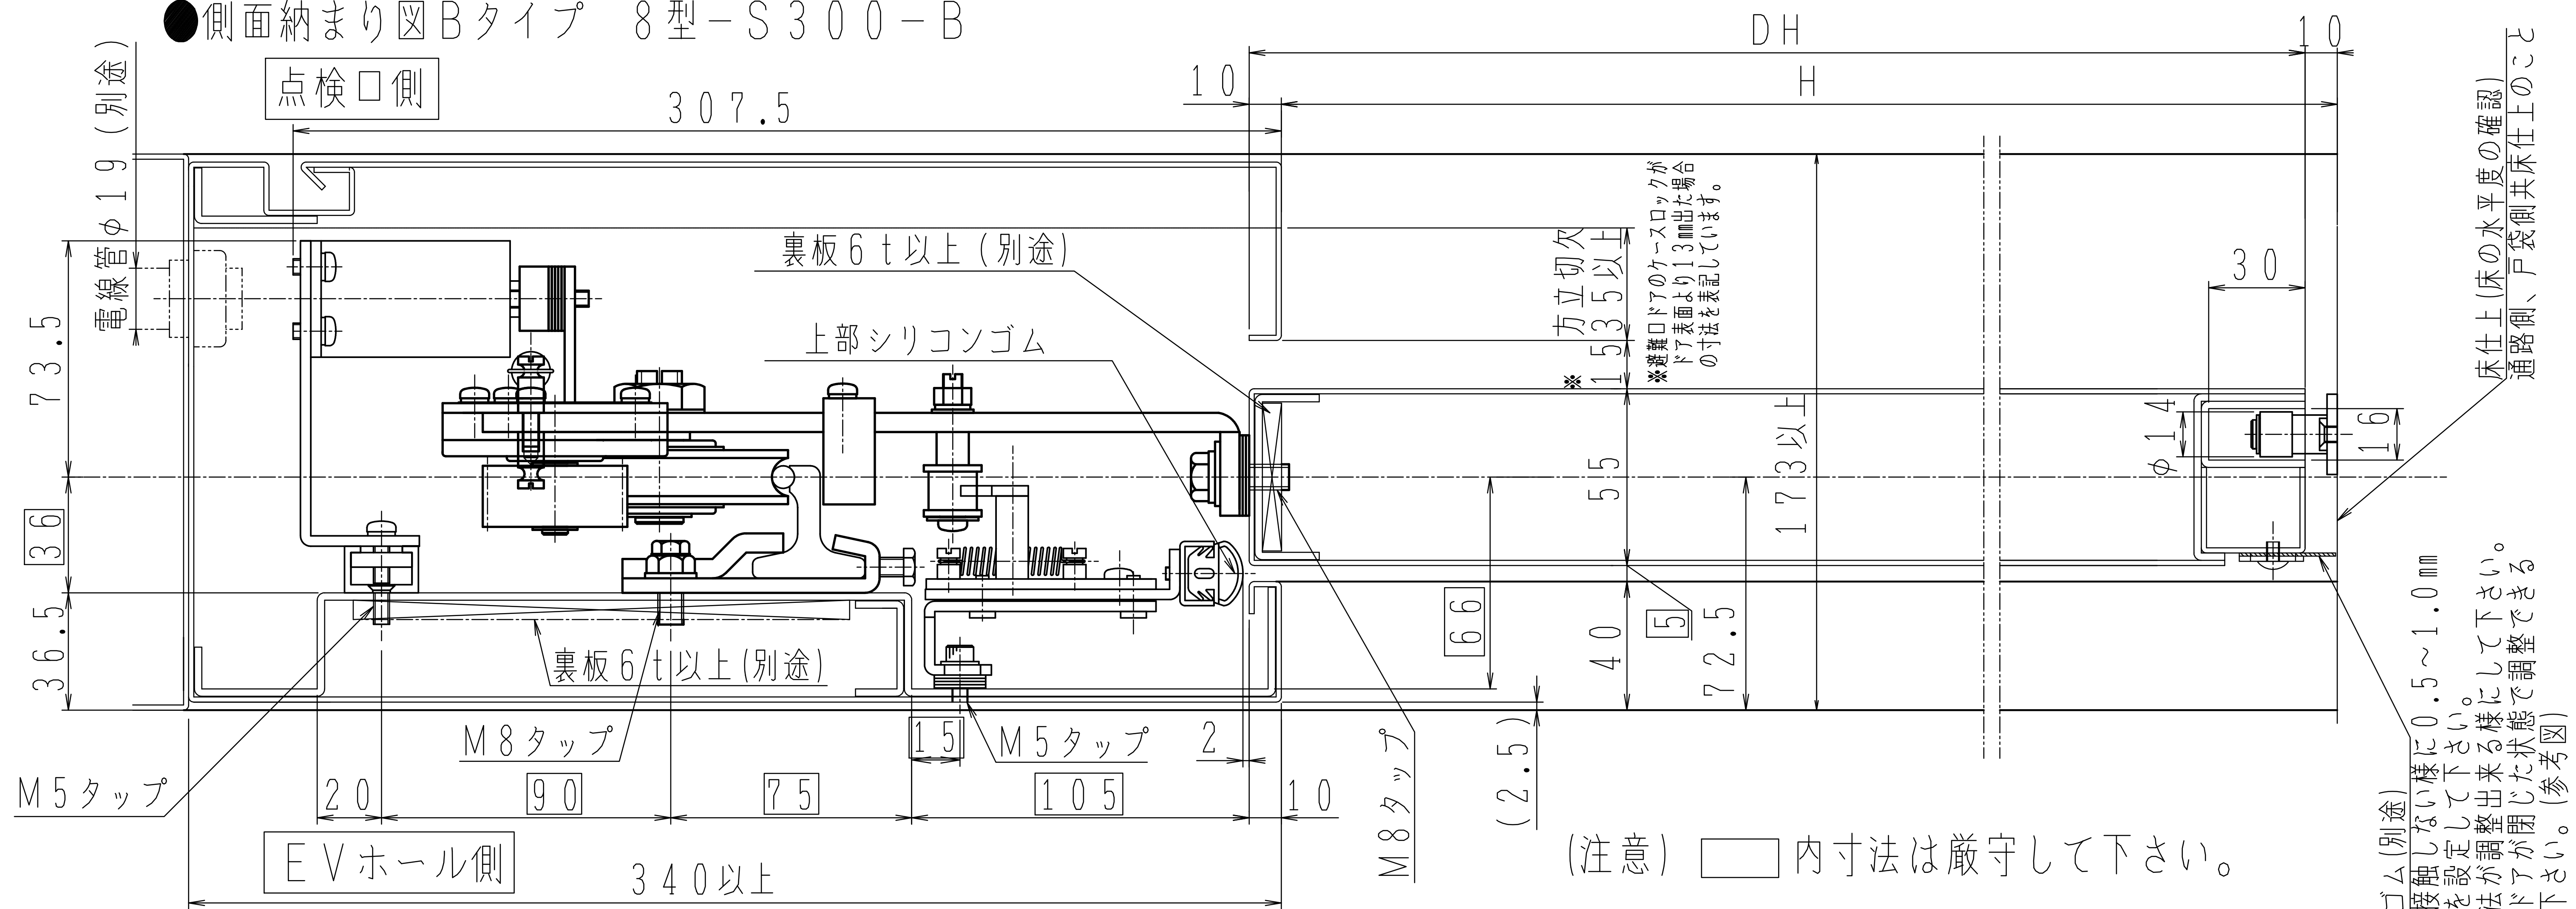


側面納まり図（戸尻側枠）

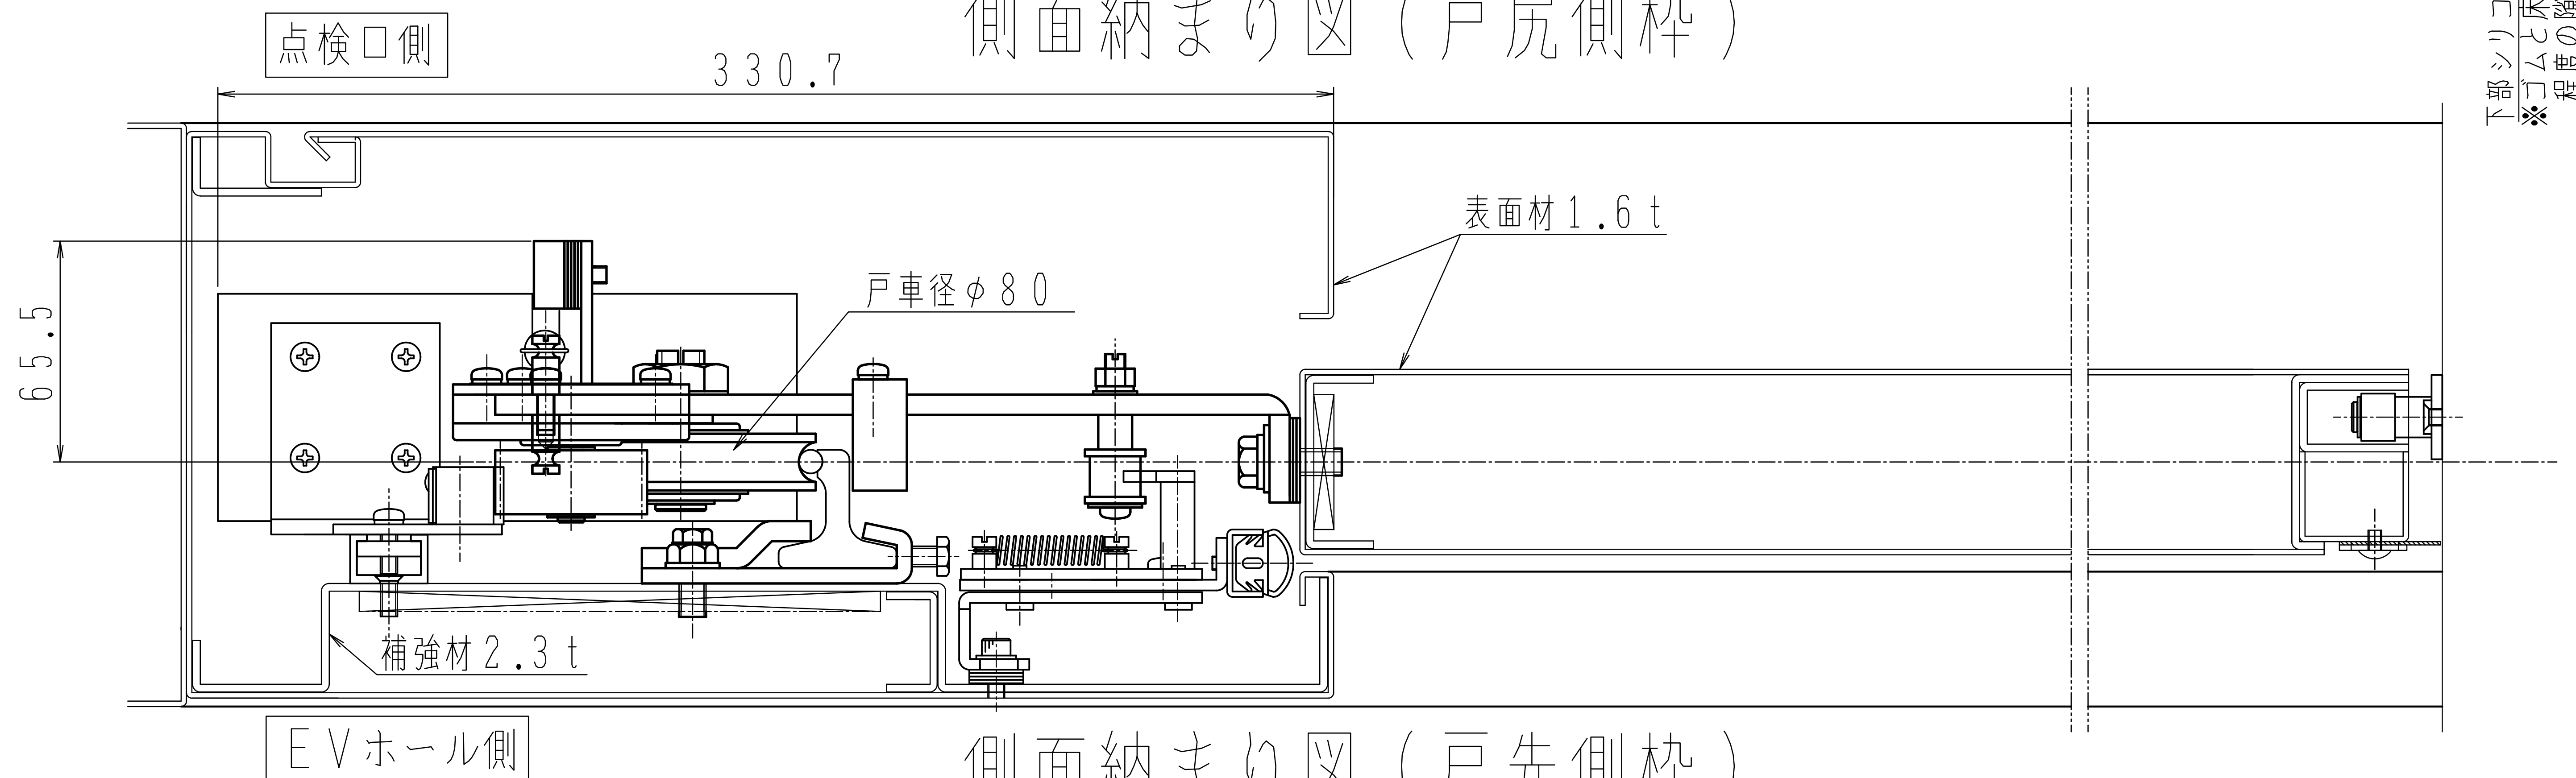


側面納まり図（戸先側枠）

●側面納まり図 Aタイプ 8型-S500-A

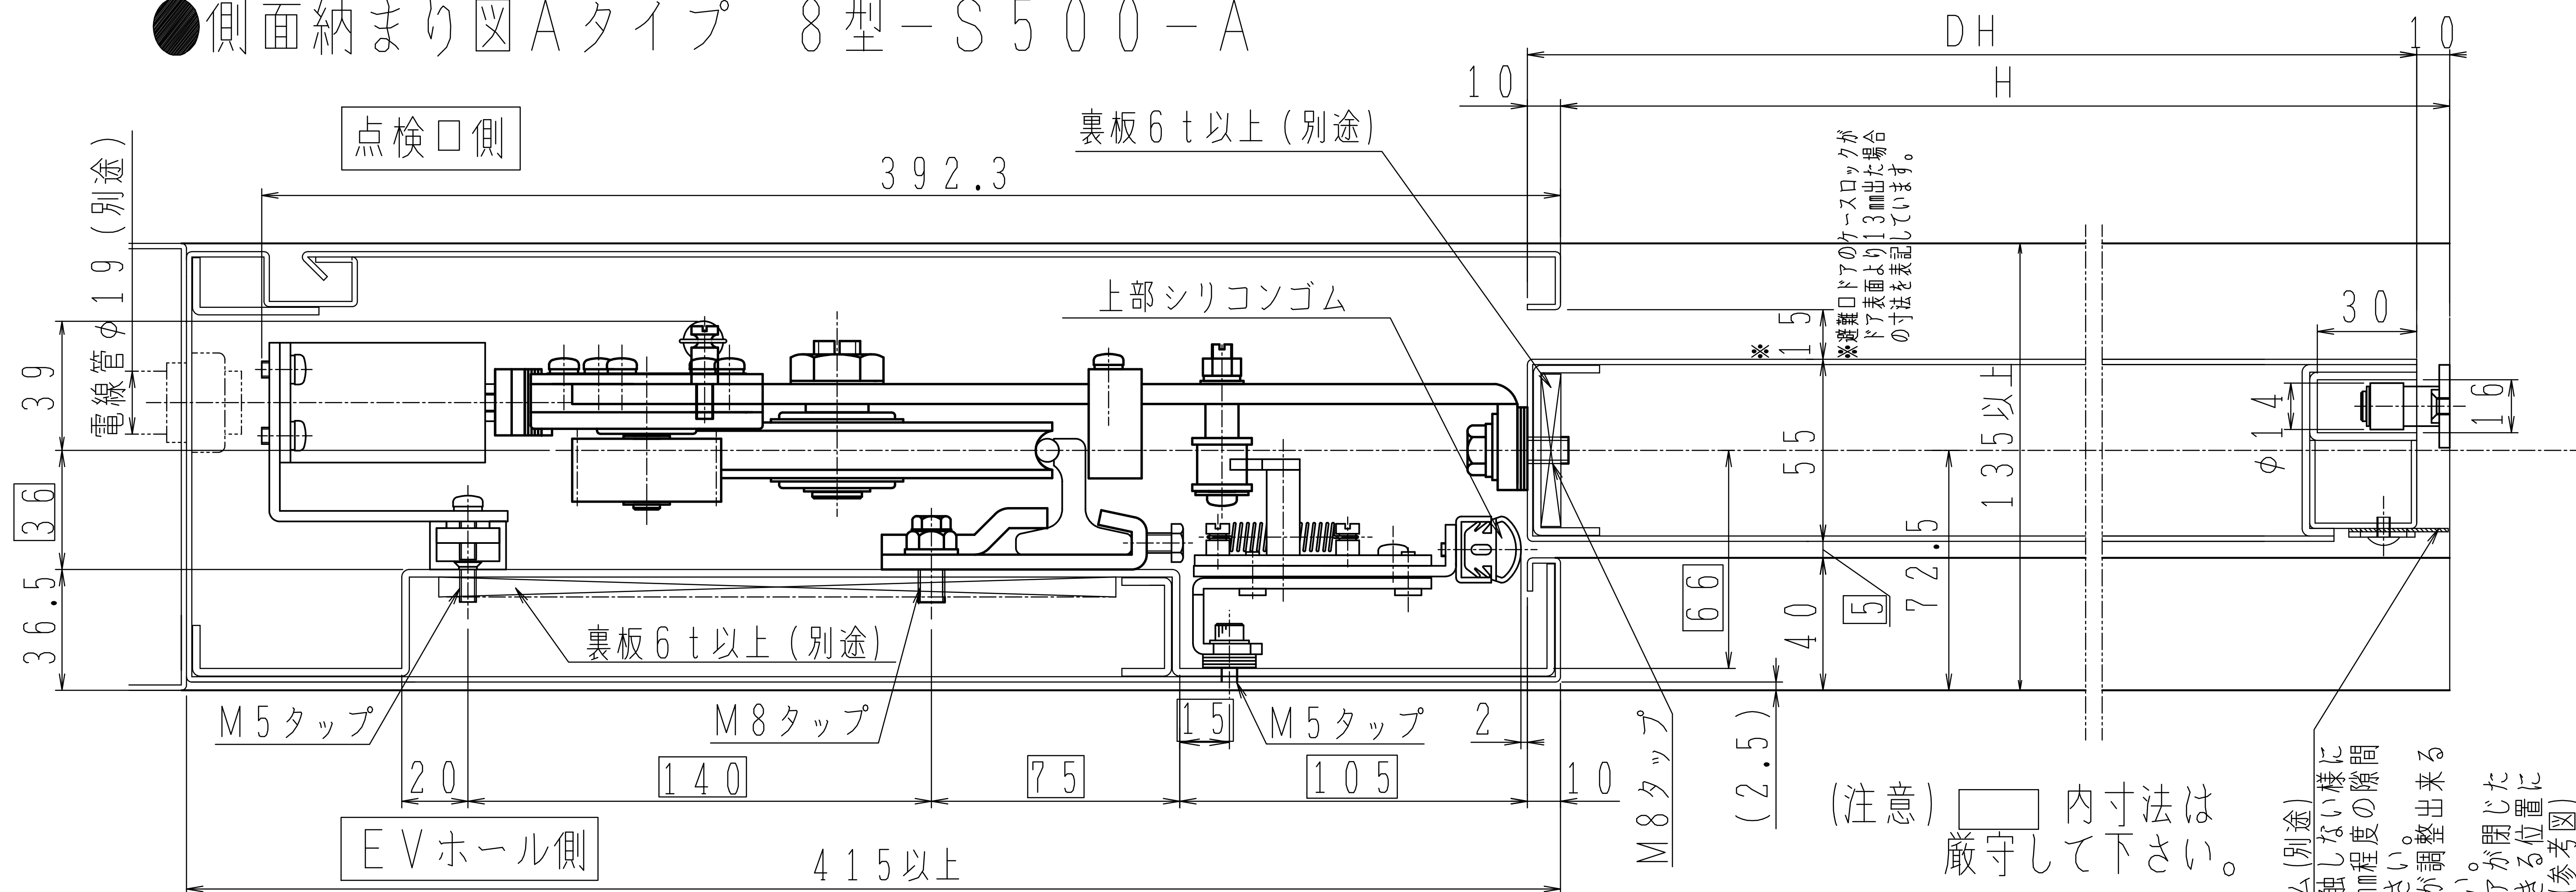


側面納まり図 (戸尻側杵)

下部シリコンゴム (別途)
※0.5~1.0mm程度の隙間
を調整して下さい。整出する
様に調整して下さい。 (参考図)

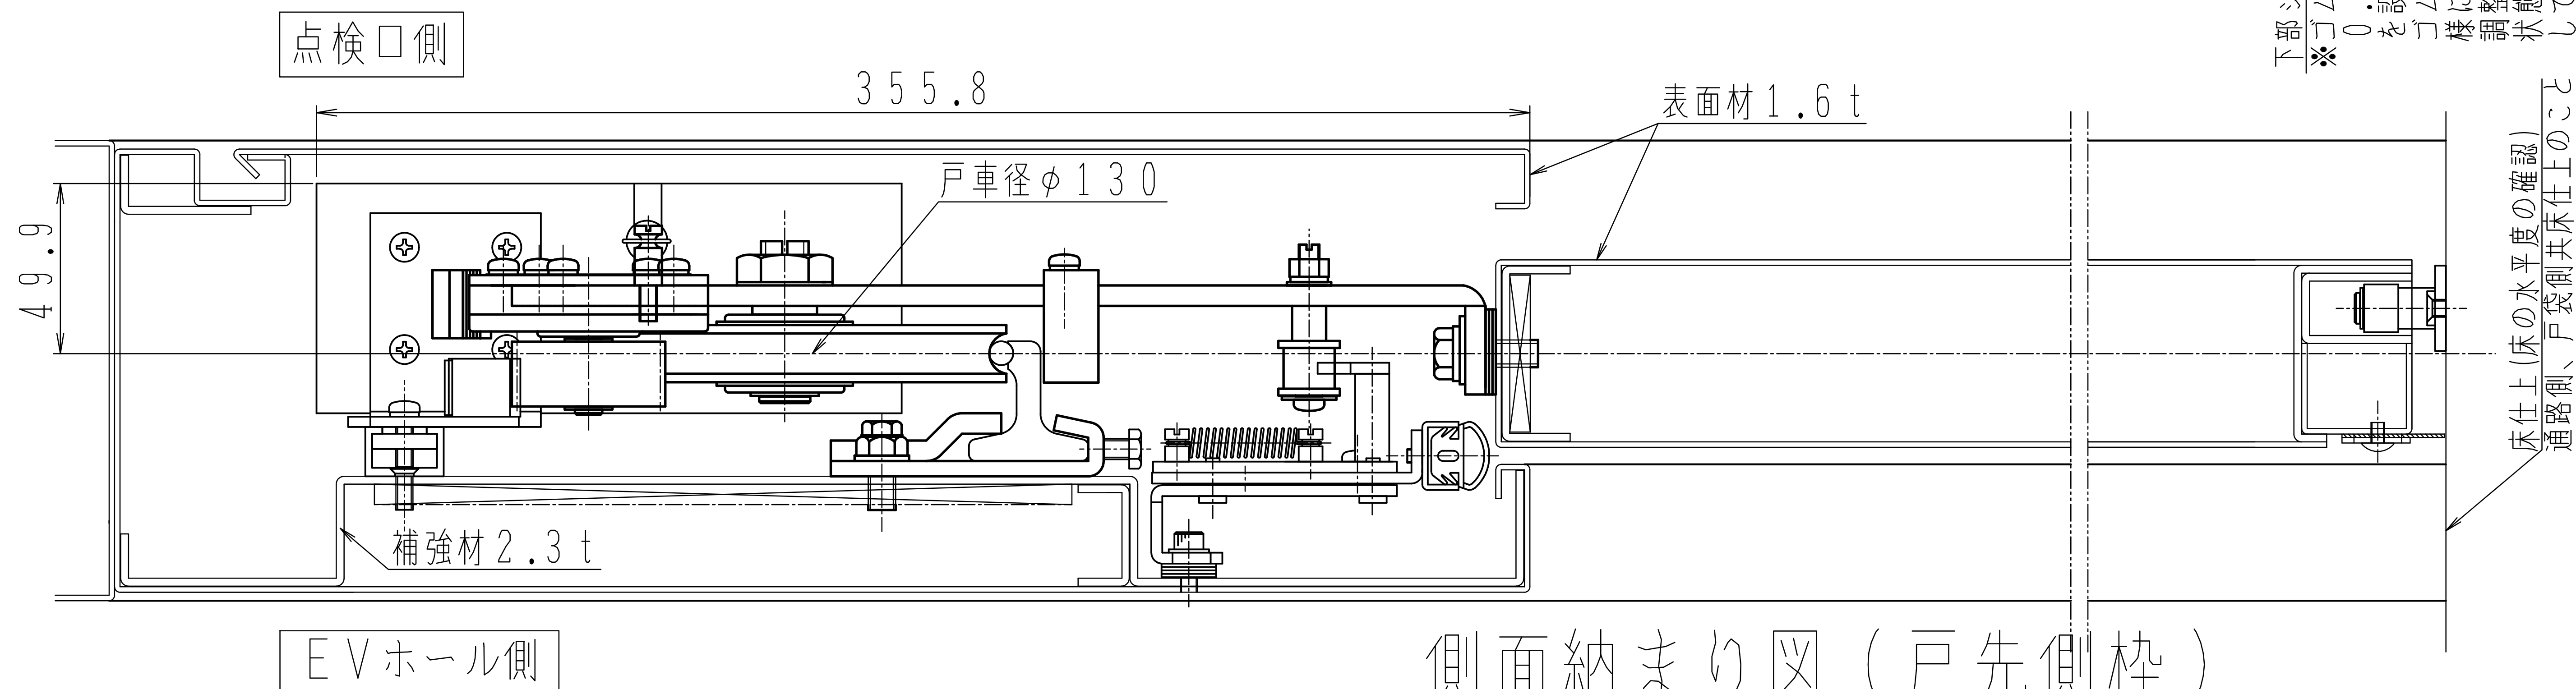


側面納まり図 (戸先側杵)

●側面納まり図Bタイプ 8型-S500-B

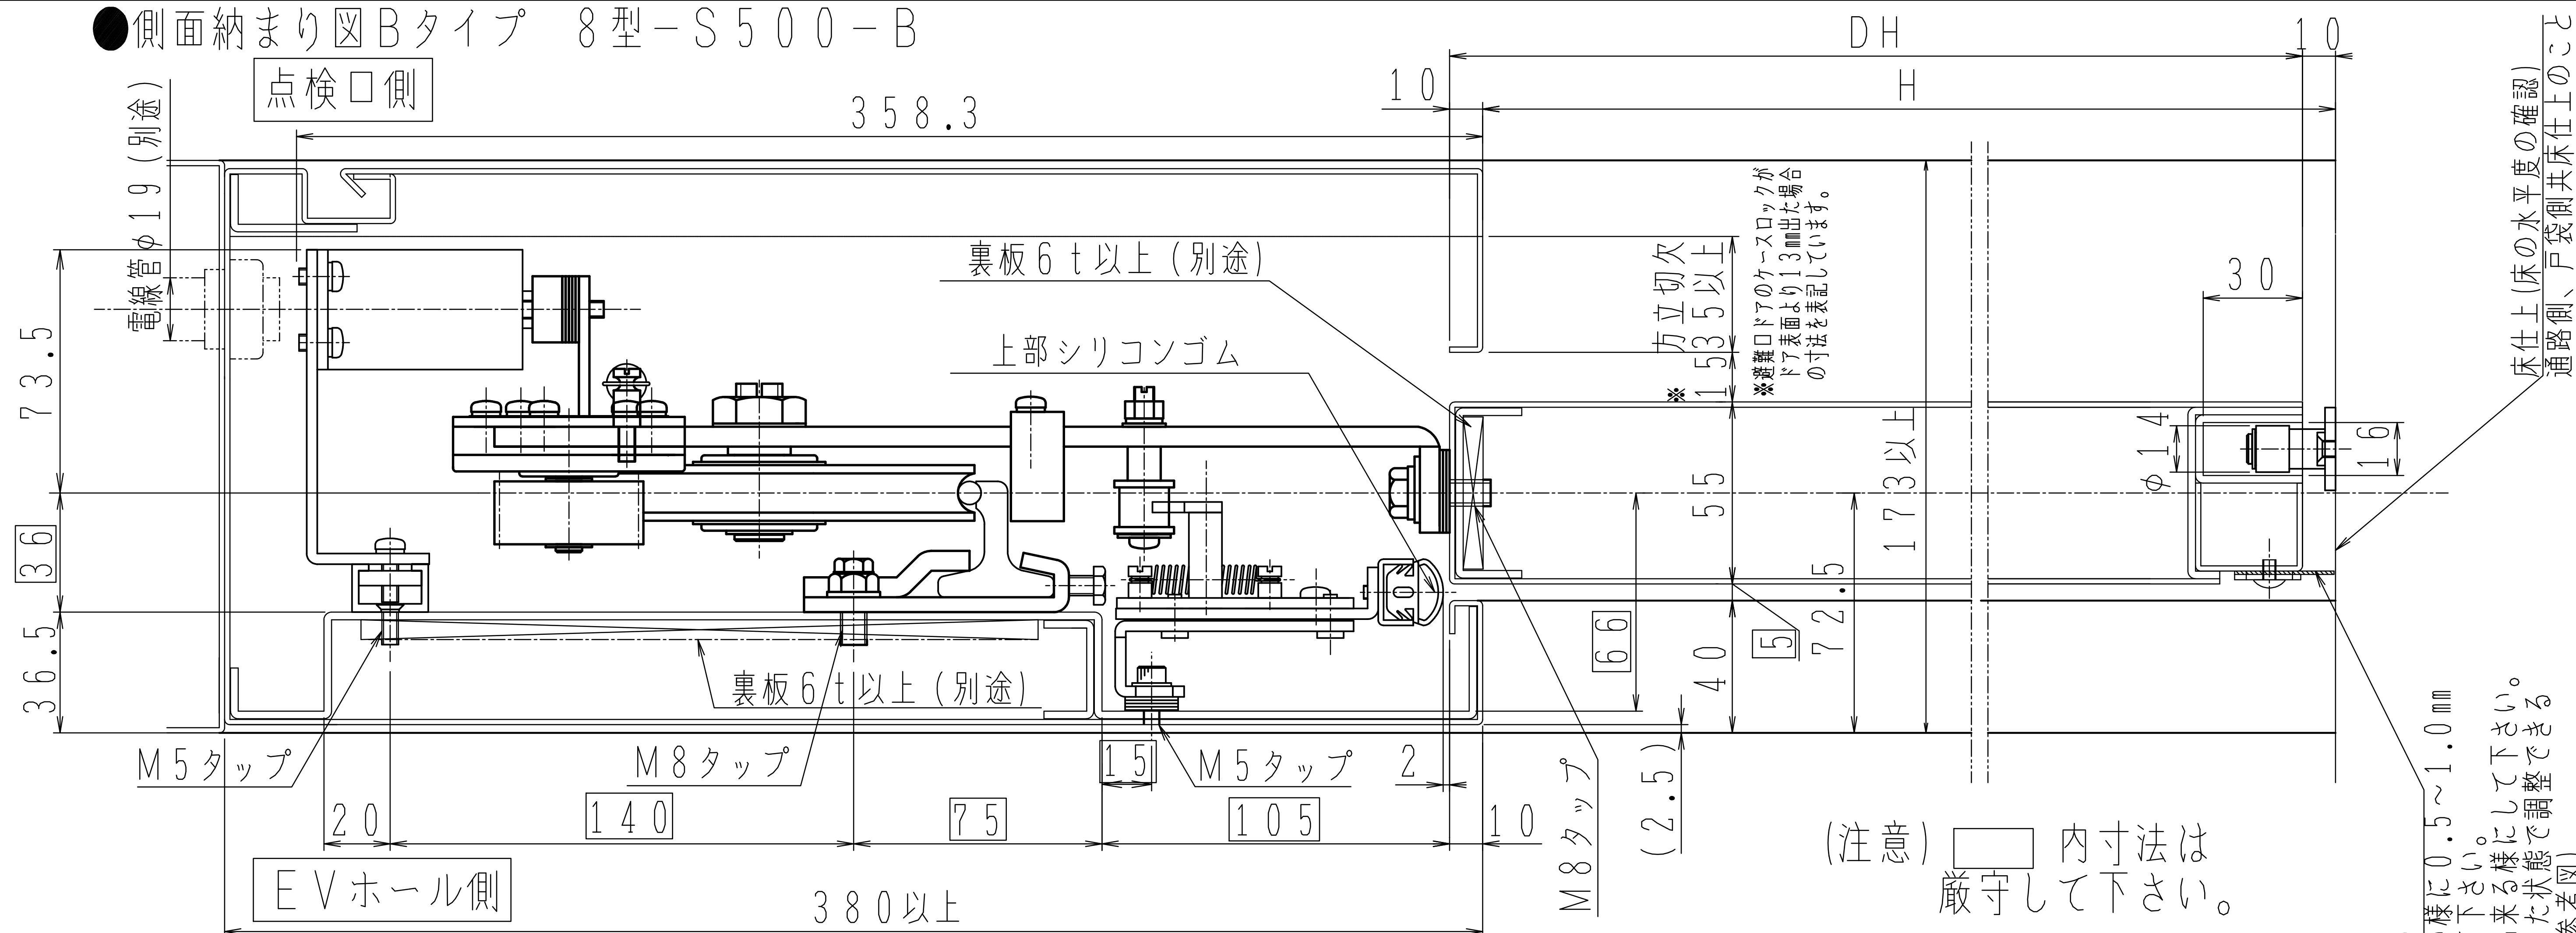


側面納まり図 (戸尻側枠)

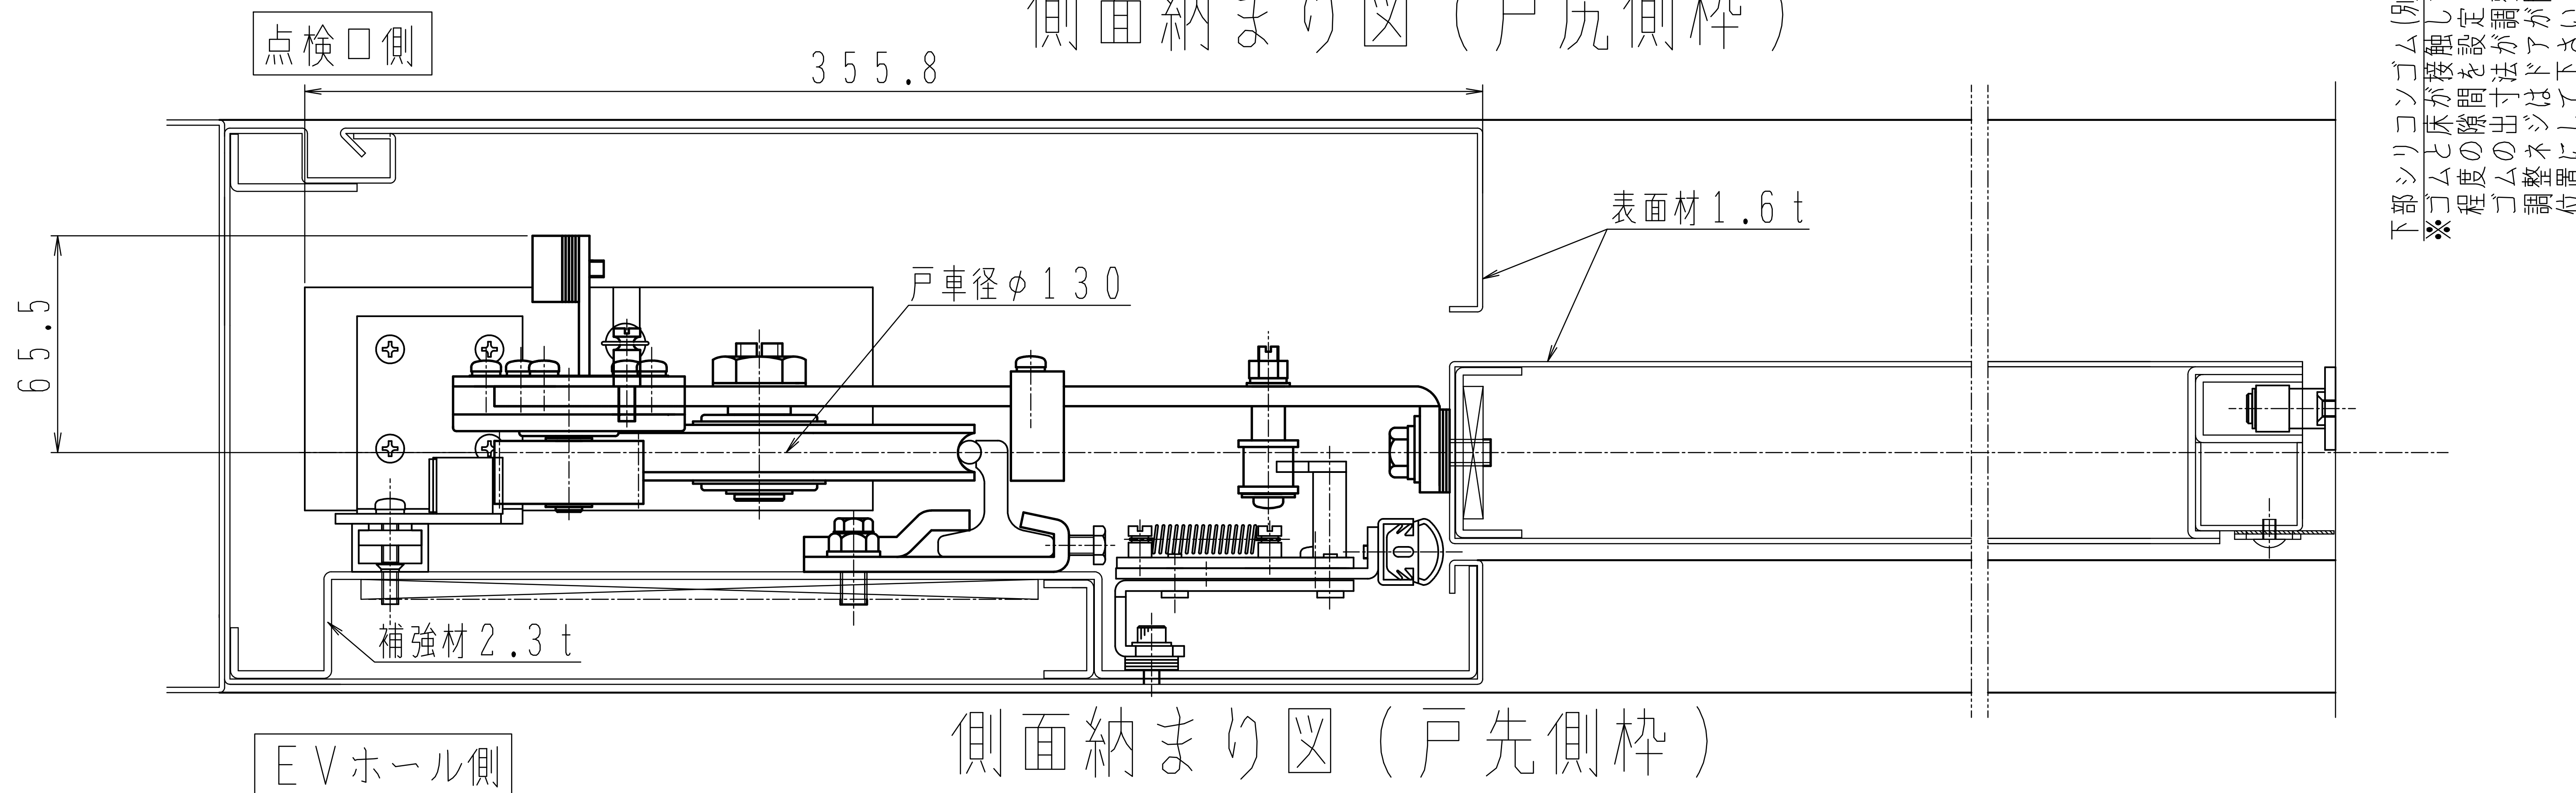


側面納まり図 (戸先側枠)

●避難口ドア図 8型-S200-AL (参考図)

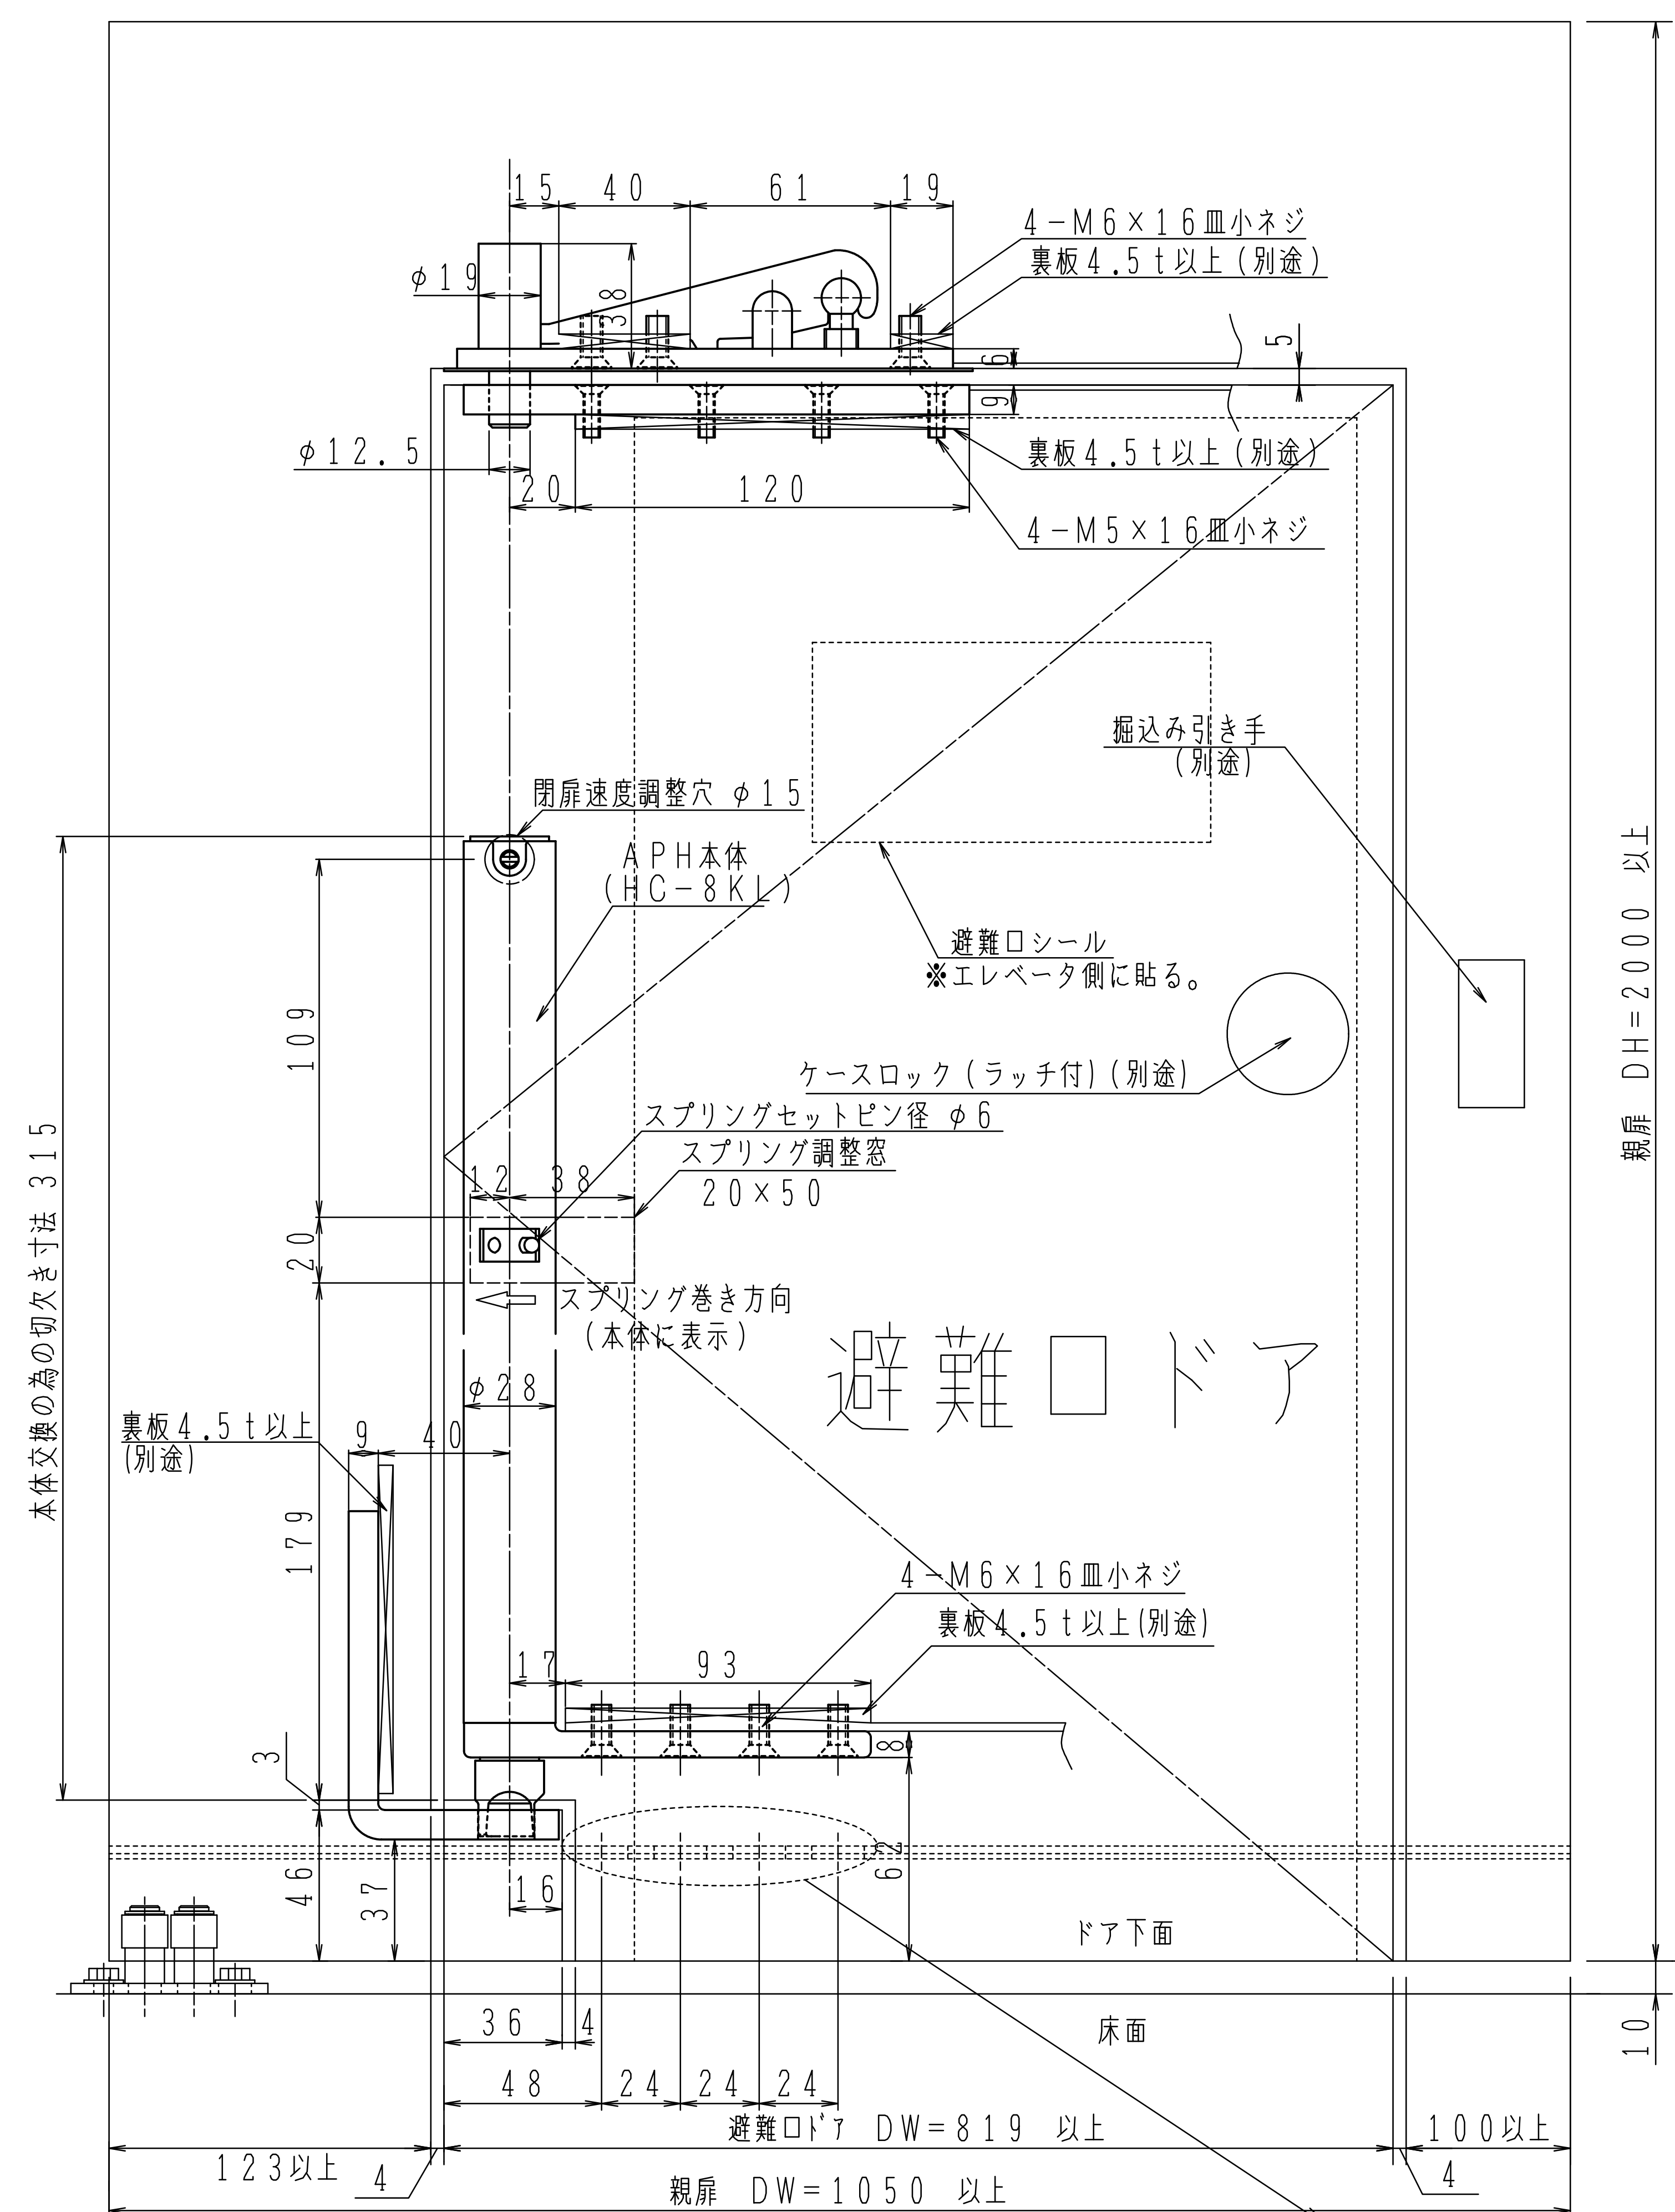


避難口ドア


正面図

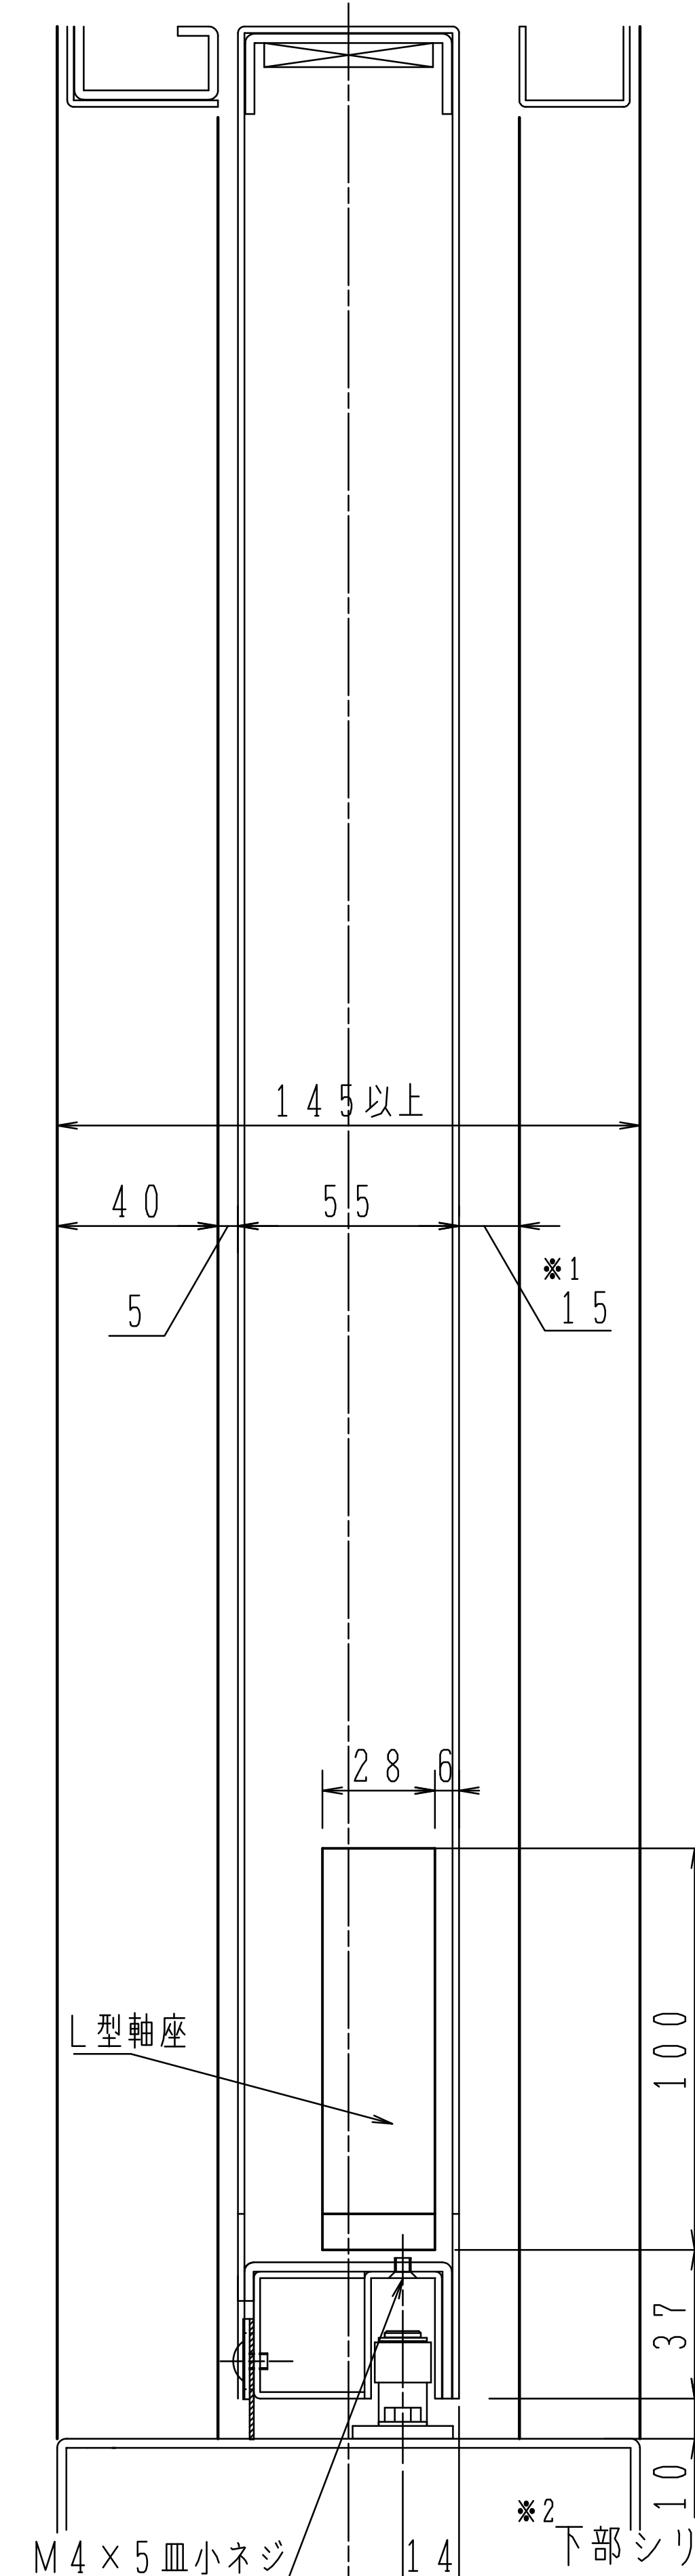

親扉側面図

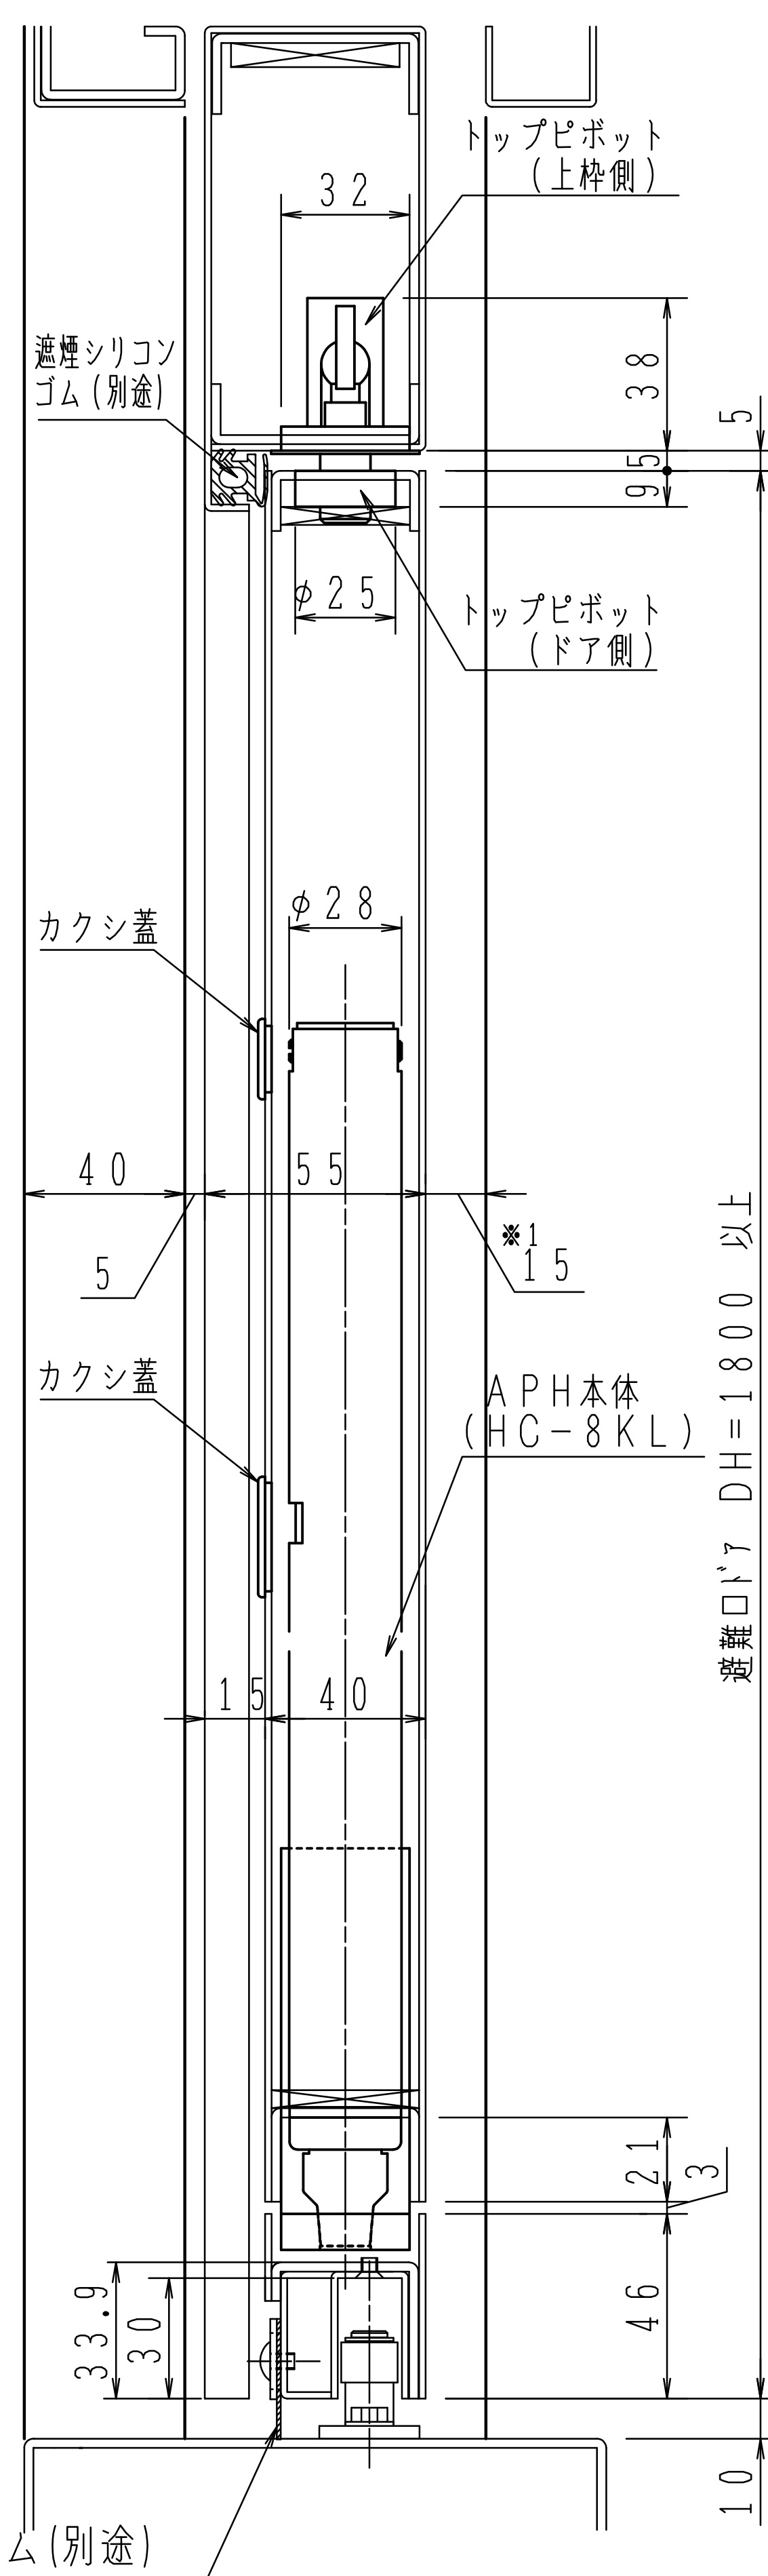

避難口ドア側面図

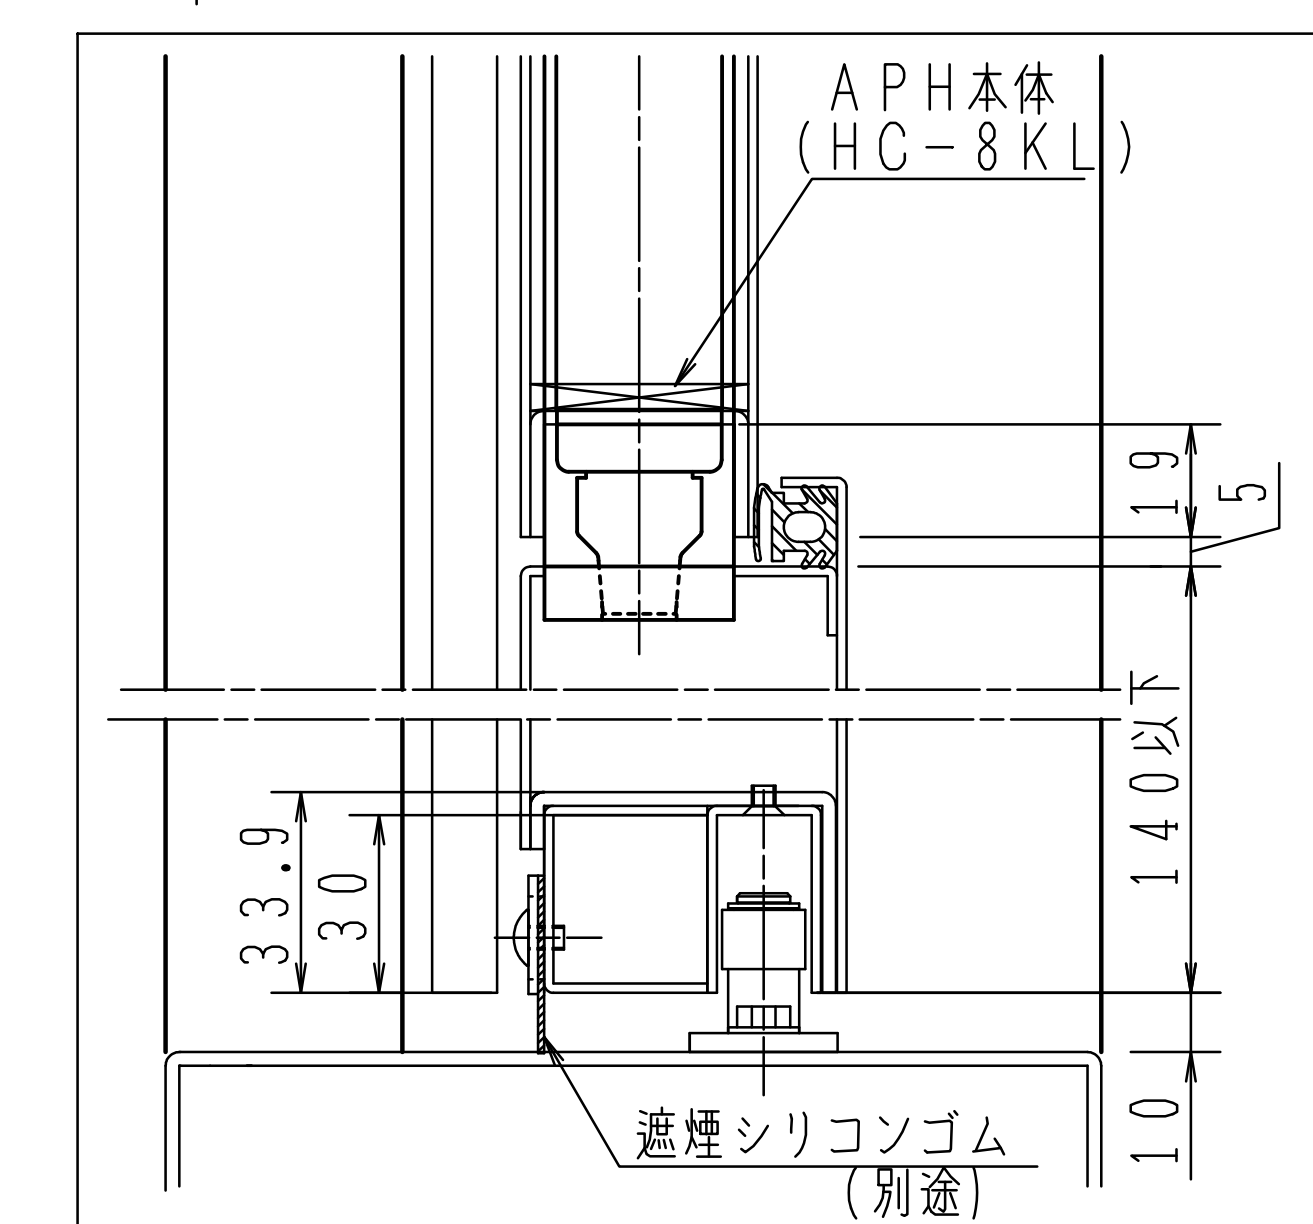





下枠付の場合の側面図

(避難口ドアでの注意！！)

1. APH本体を交換出来ない様な取付はしないで下さい。避難口ドア側面から交換しますので、切欠いておいて下さい。
2. ケースロック（ラッチ付）は扉の表面から13mm以上出ない様にして下さい。

- ※1 避難口ドアのケースロックがドア表面より13mm出た場合の寸法を表記しています。
- ※2 ゴムの寸法が調整出来る様にして下さい。調整ネジはドアが閉じた状態で調整できる位置にして下さい。(参考図)

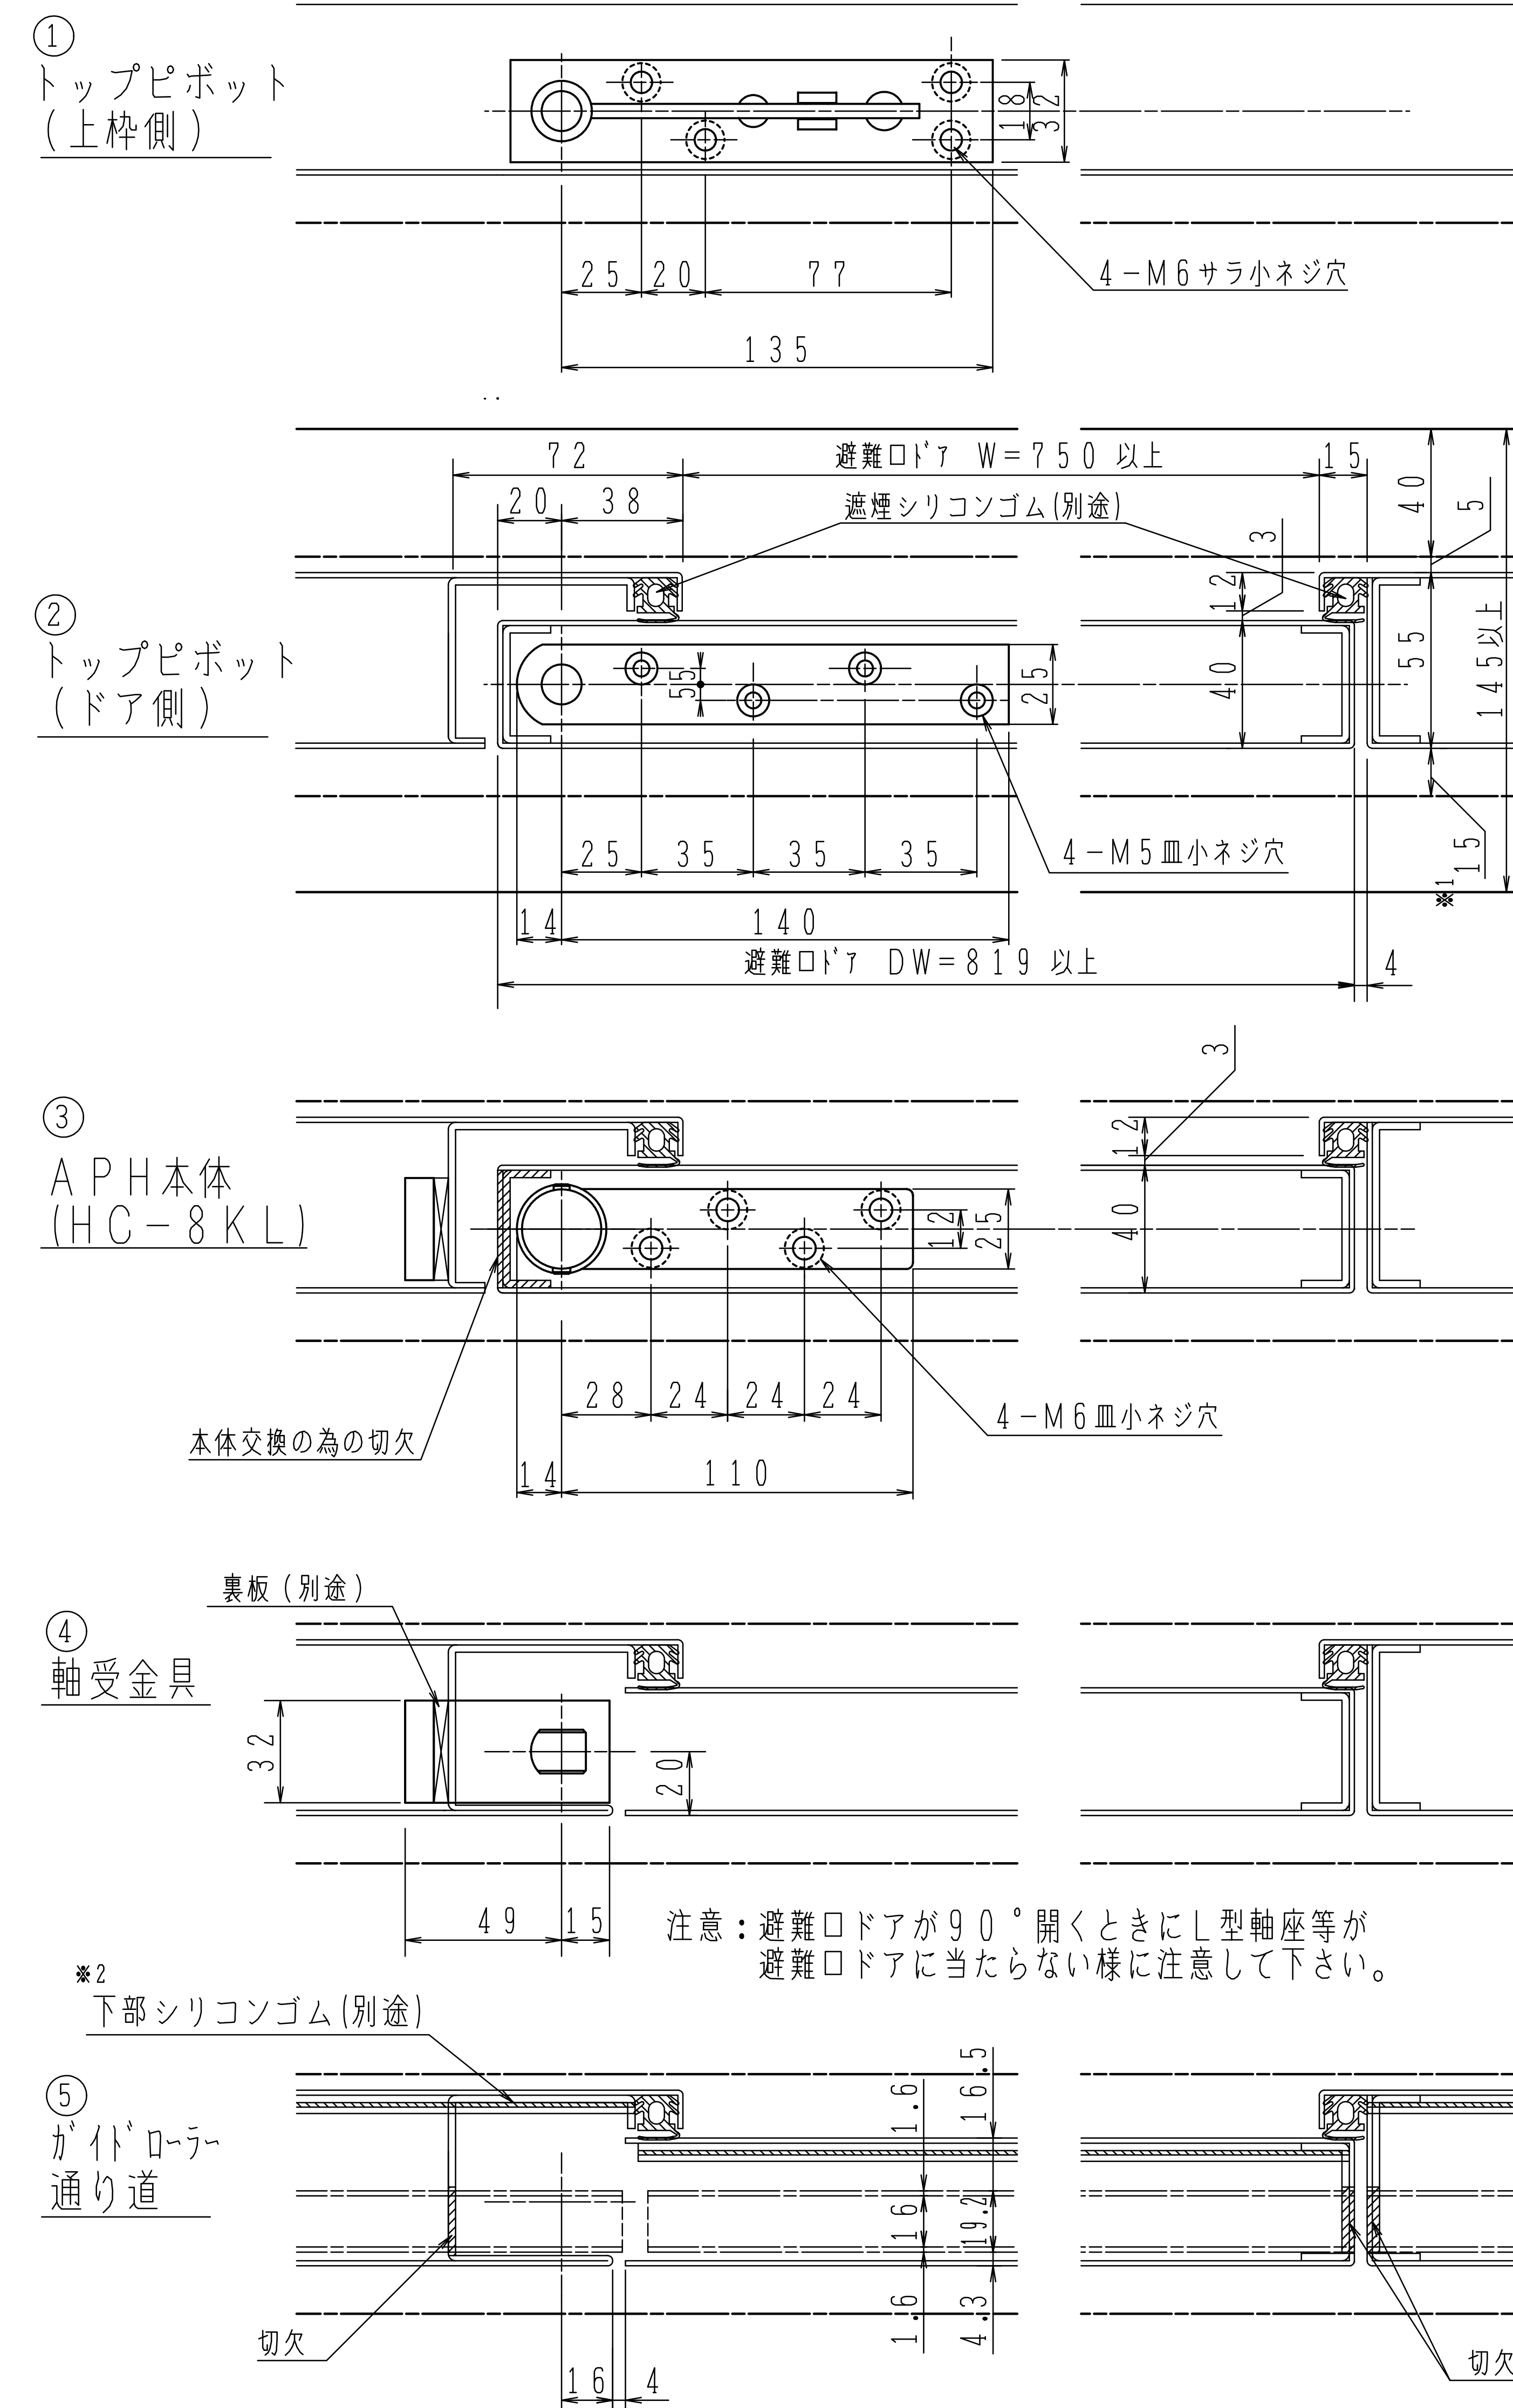

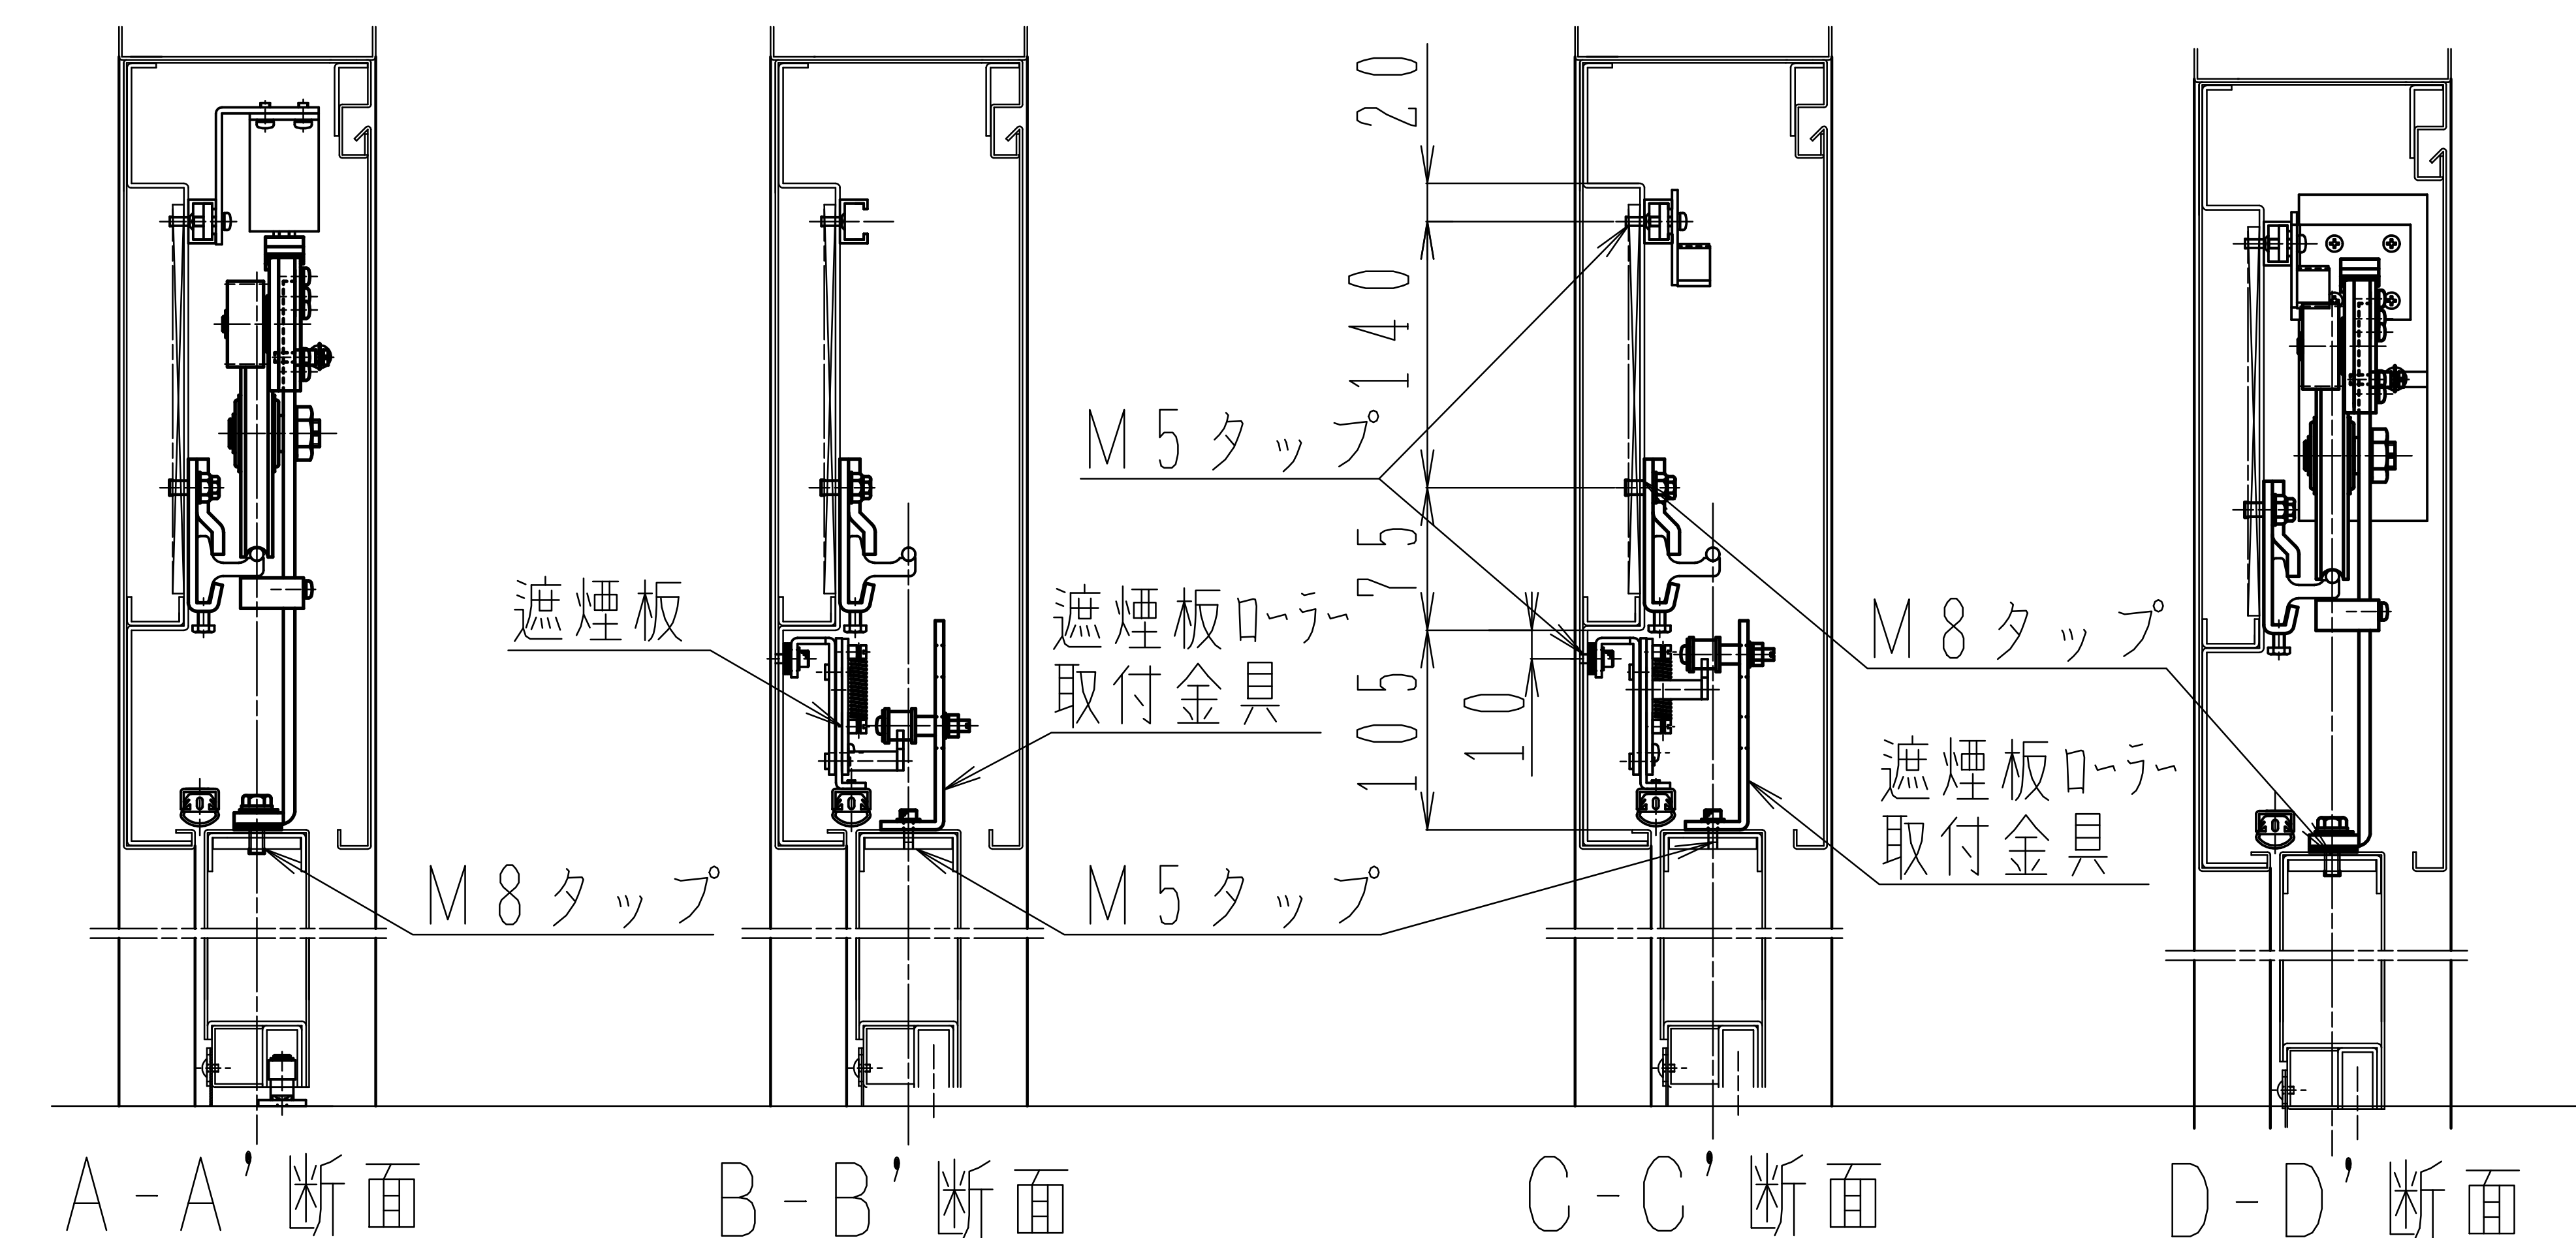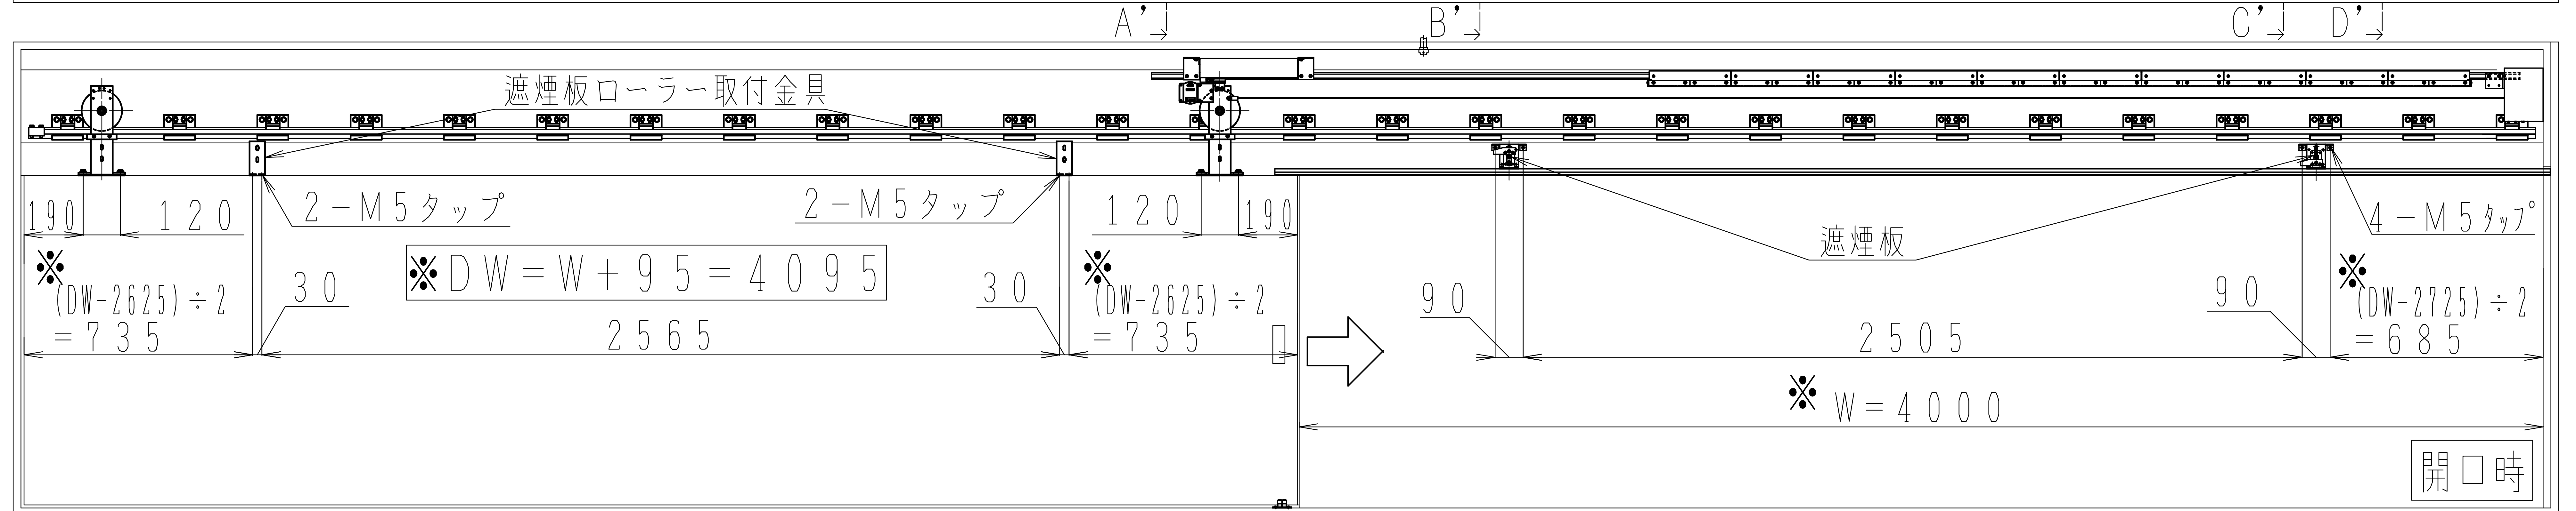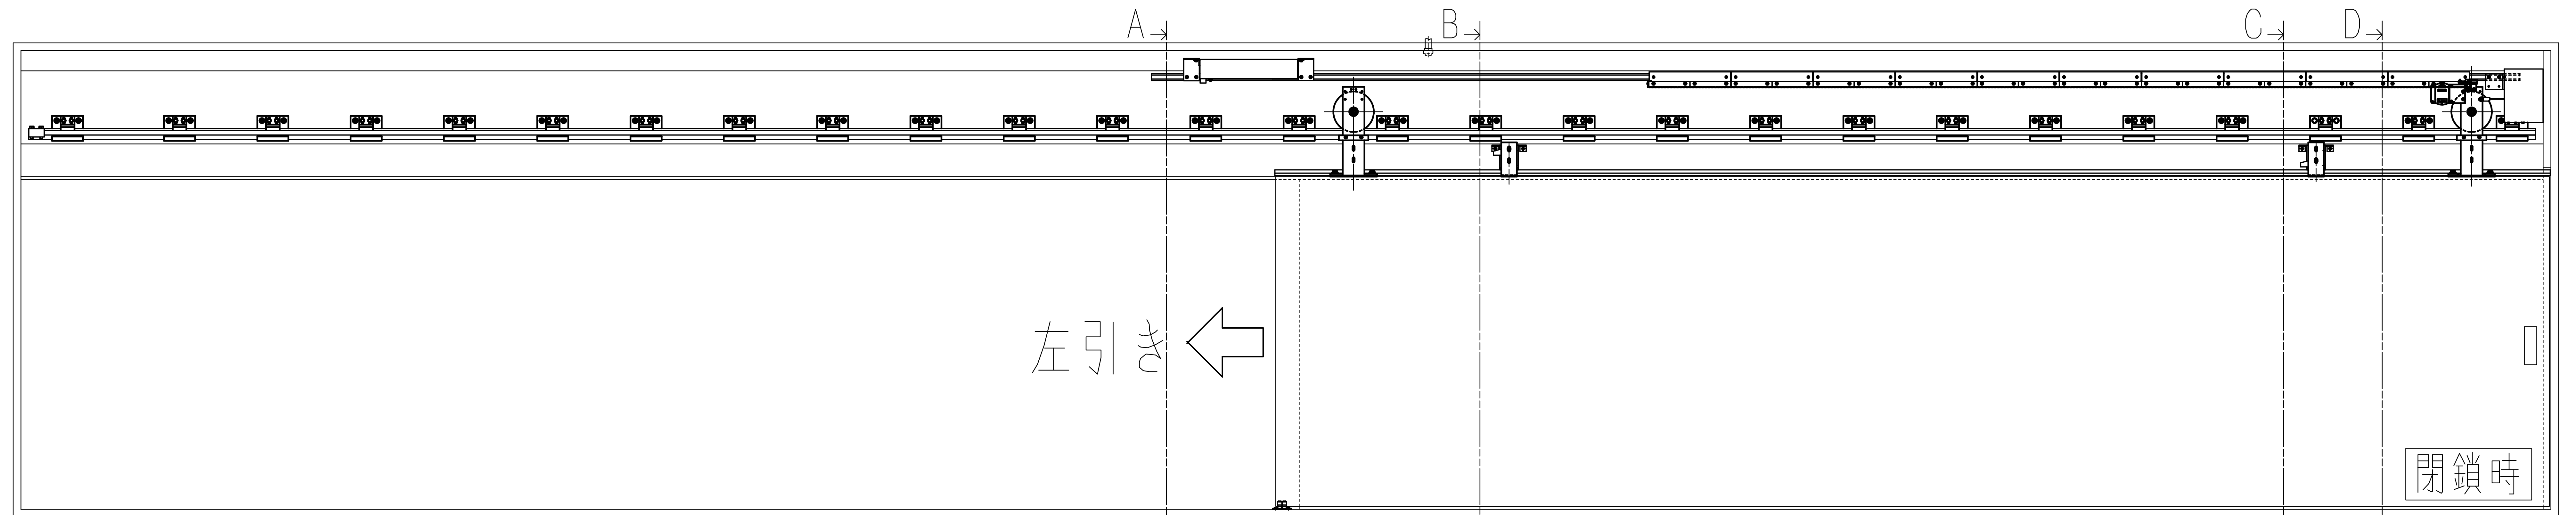

- 姿 図 (片引き) 8 型 - S 5 0 0 特殊品
- ・ 本図は開口幅 4 0 0 0 mm の 8 型 - S 5 0 0 - A L (左引き) を示す。

※ 開口幅 3 0 0 1 ~ 4 0 0 0 mm の場合は W 及び D W 寸法により、遮煙板及び遮煙板ローラー取付金具の取付位置が変わります。(※印寸法参照)
最大開口幅及び高さは 4 0 0 0 mm となります。