




① トップピボット（上枠側）

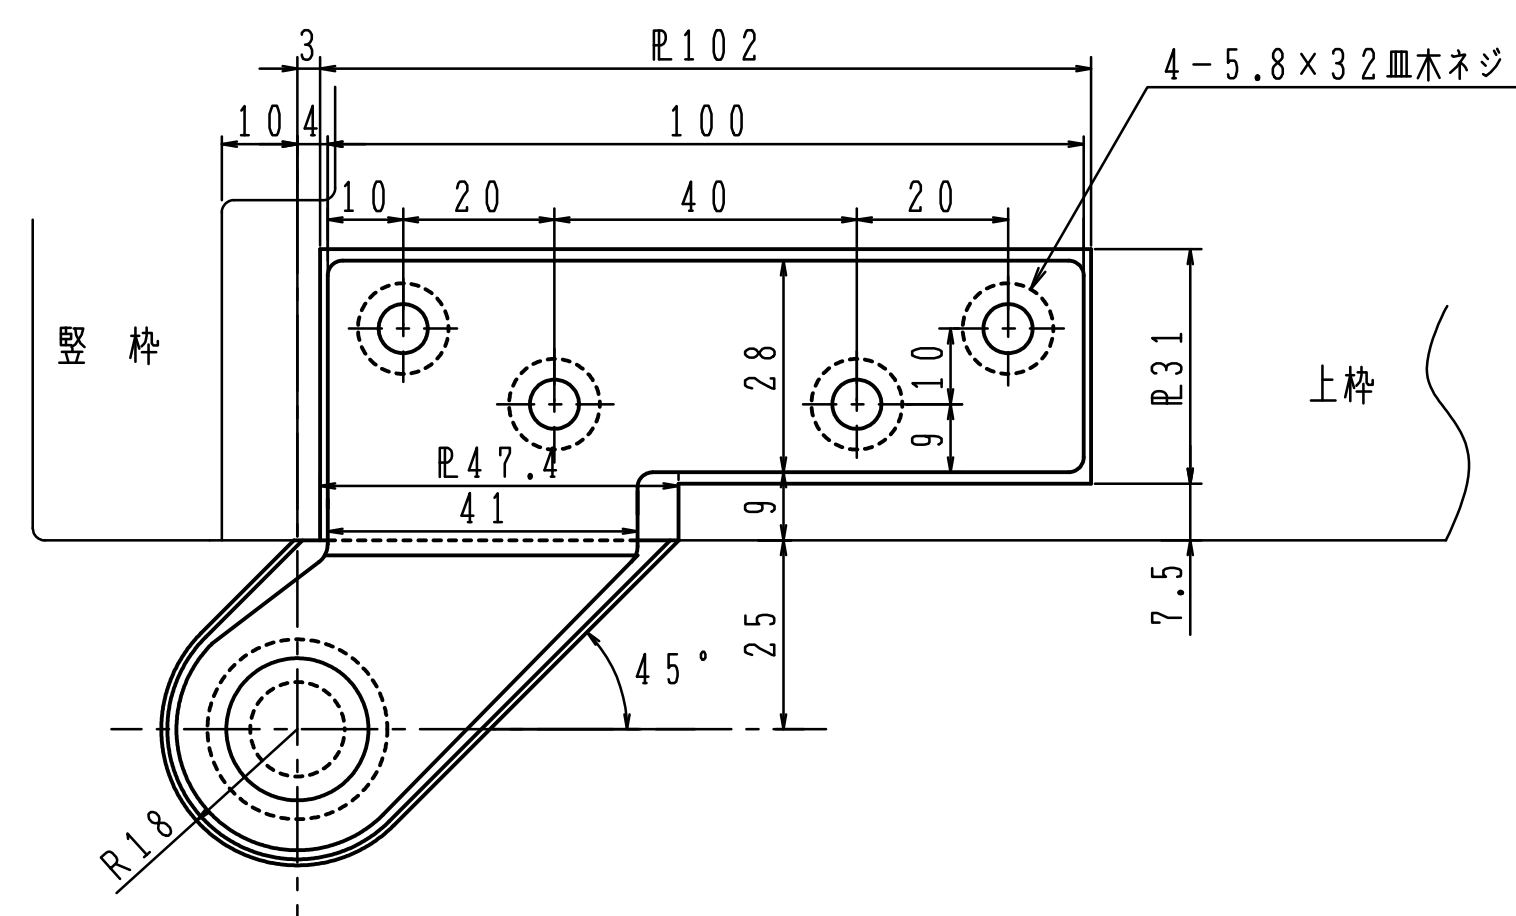

② トップピボット（ドア側）

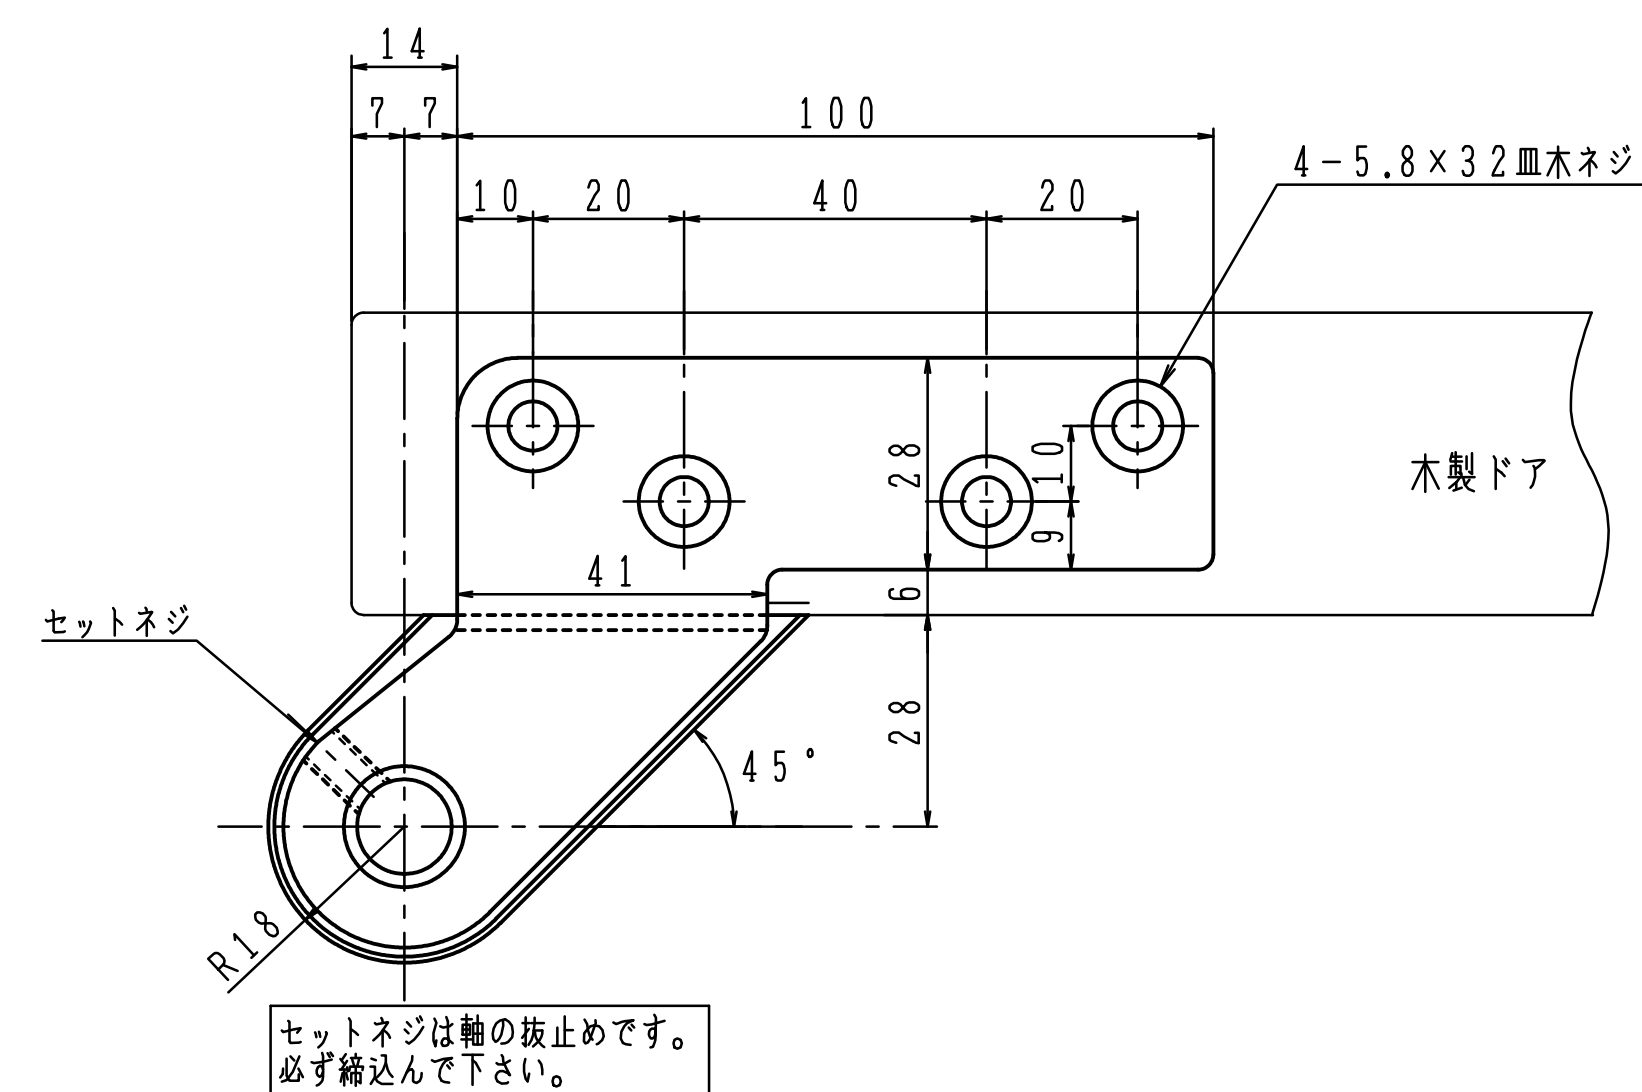


③ アーム

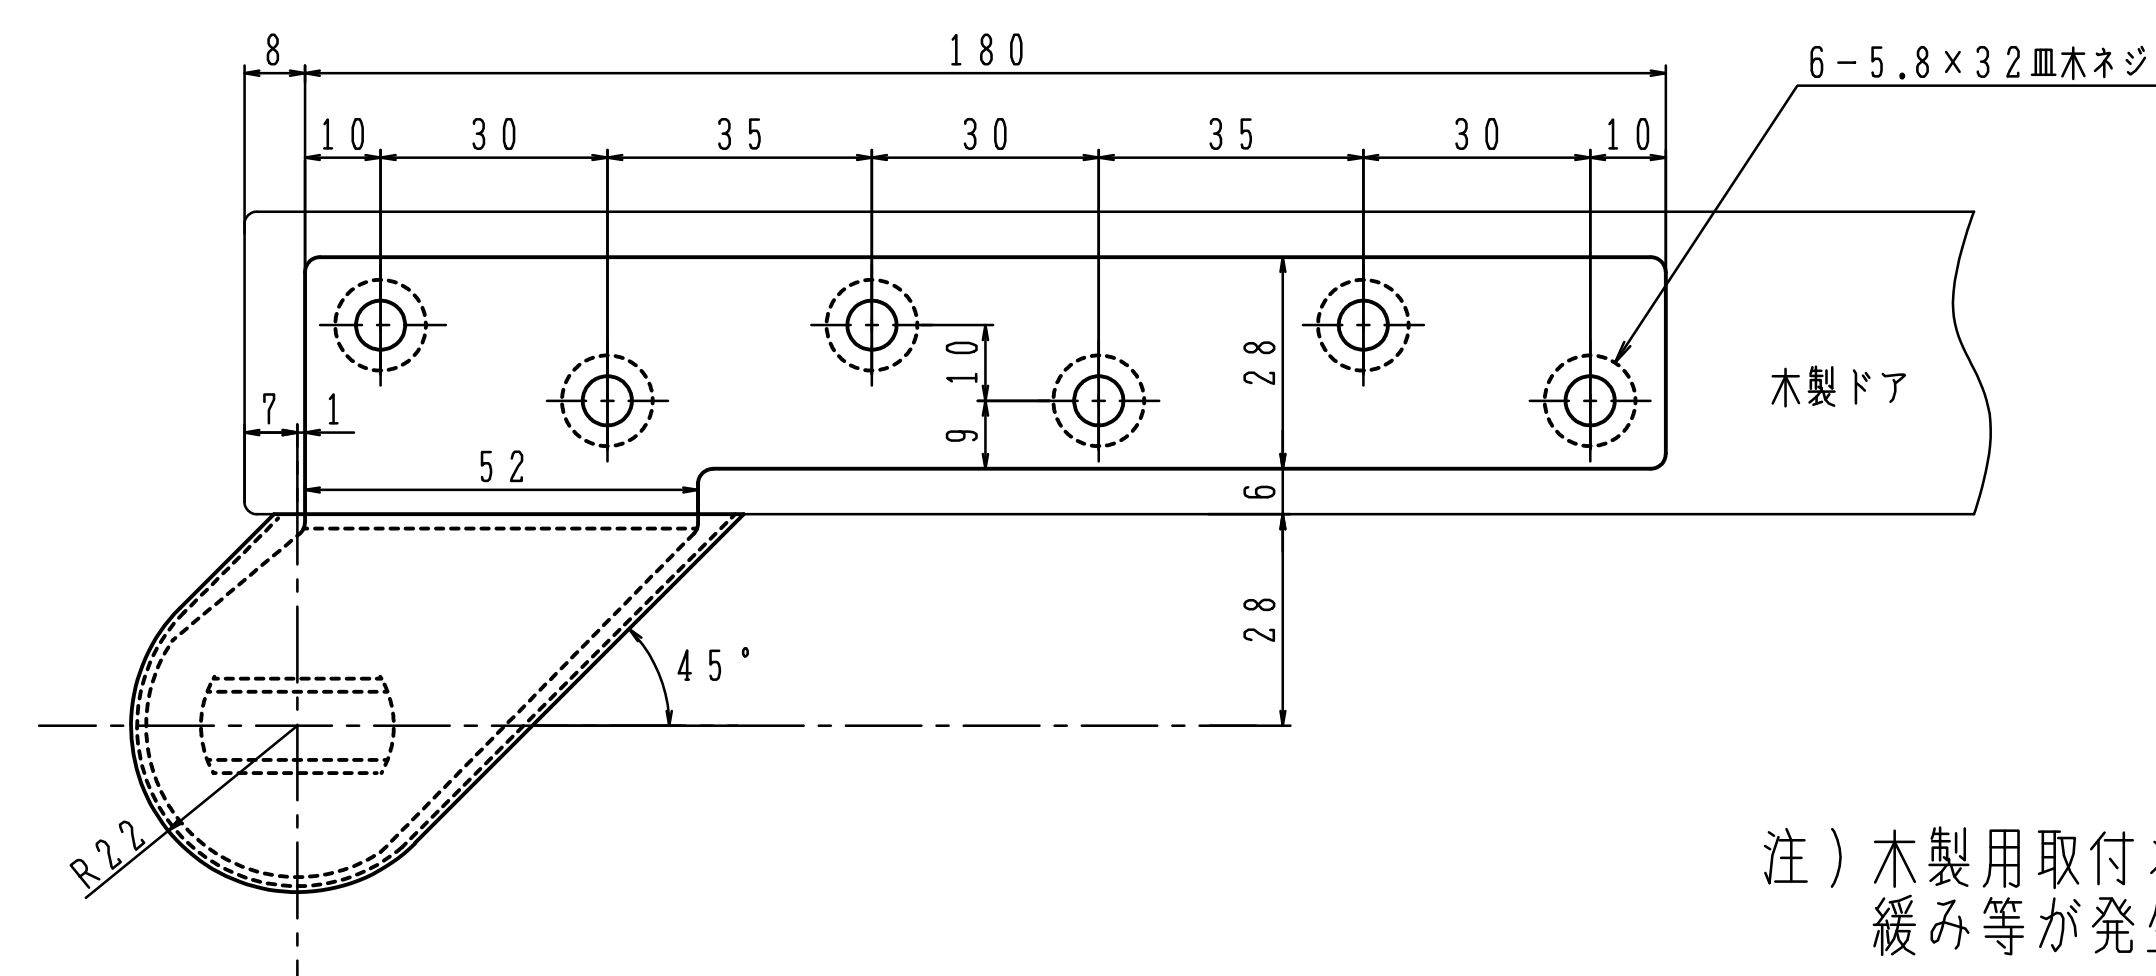

注) 木製用取付ネジは木の種類によって緩み等が発生する場合があります。

④ 床面軸座

(注) フロアプレート切欠が必要な場合は、発注の際ご指示下さい。

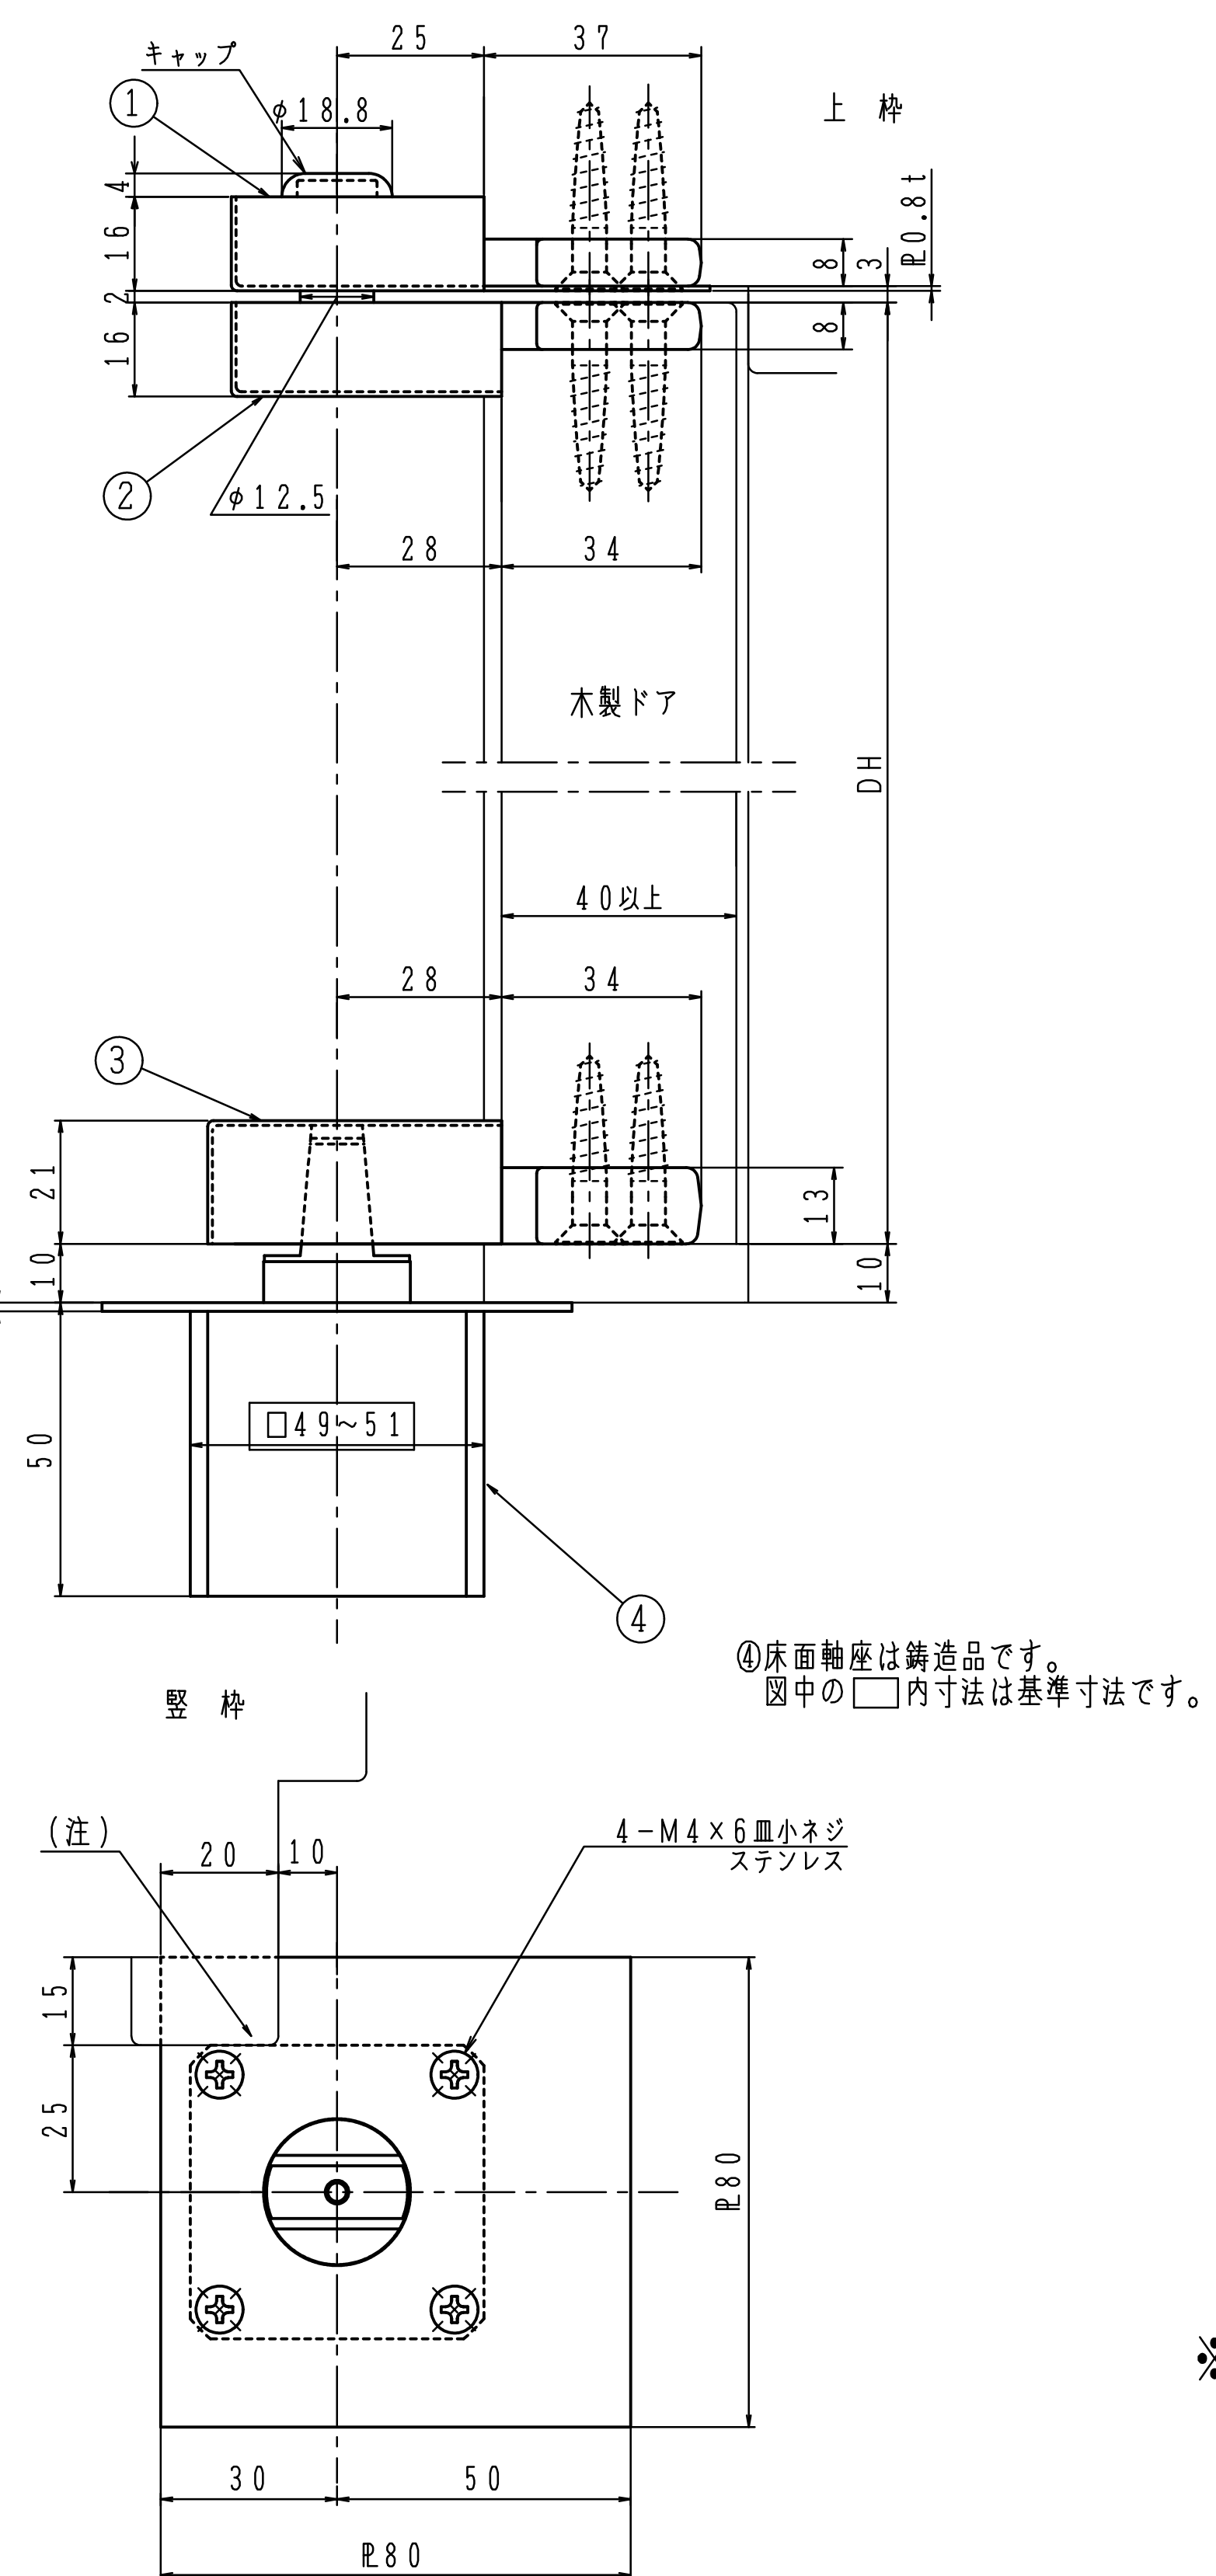

床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

