


本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

NEW★STAR 日本ドアーチエック製造株式會社
SINCE 1919

調整

1 閉扉速度調整

制動装置本体の調整ツマミを回して下さい。
(出荷時は一番遅い状態に設定しています。)

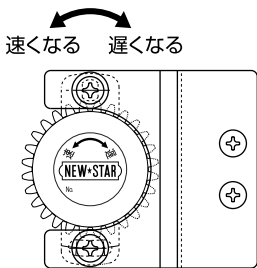


2 閉じ力調整

⊕ドライバーで駆動装置の中心軸を回して下さい。

巻過ぎに注意

故障の原因になりますので、本体表示シールに表記されている範囲で使用して下さい。

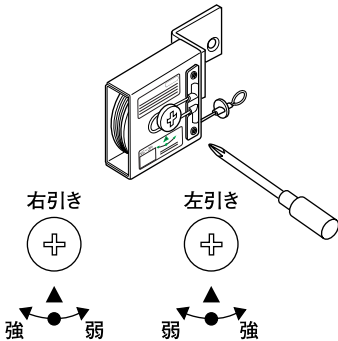

3 ストップ力調整


戸当り金具のライナーの枚数によって、ストップ力の調整が出来ます。

<強くする時>

ライナーを抜く。


<弱くする時>

ライナーを追加する。(別売)


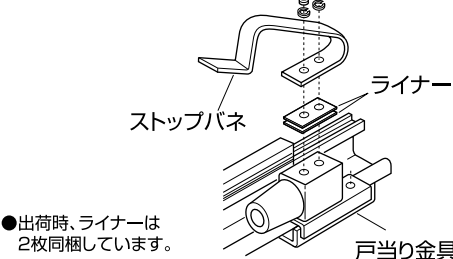


部品一覧 (本図はストップ付、右引きを示す)

引分け

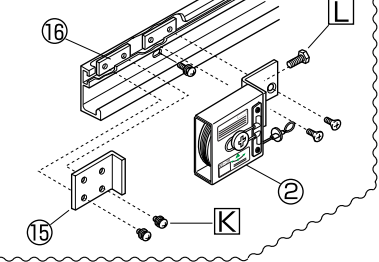

引分け

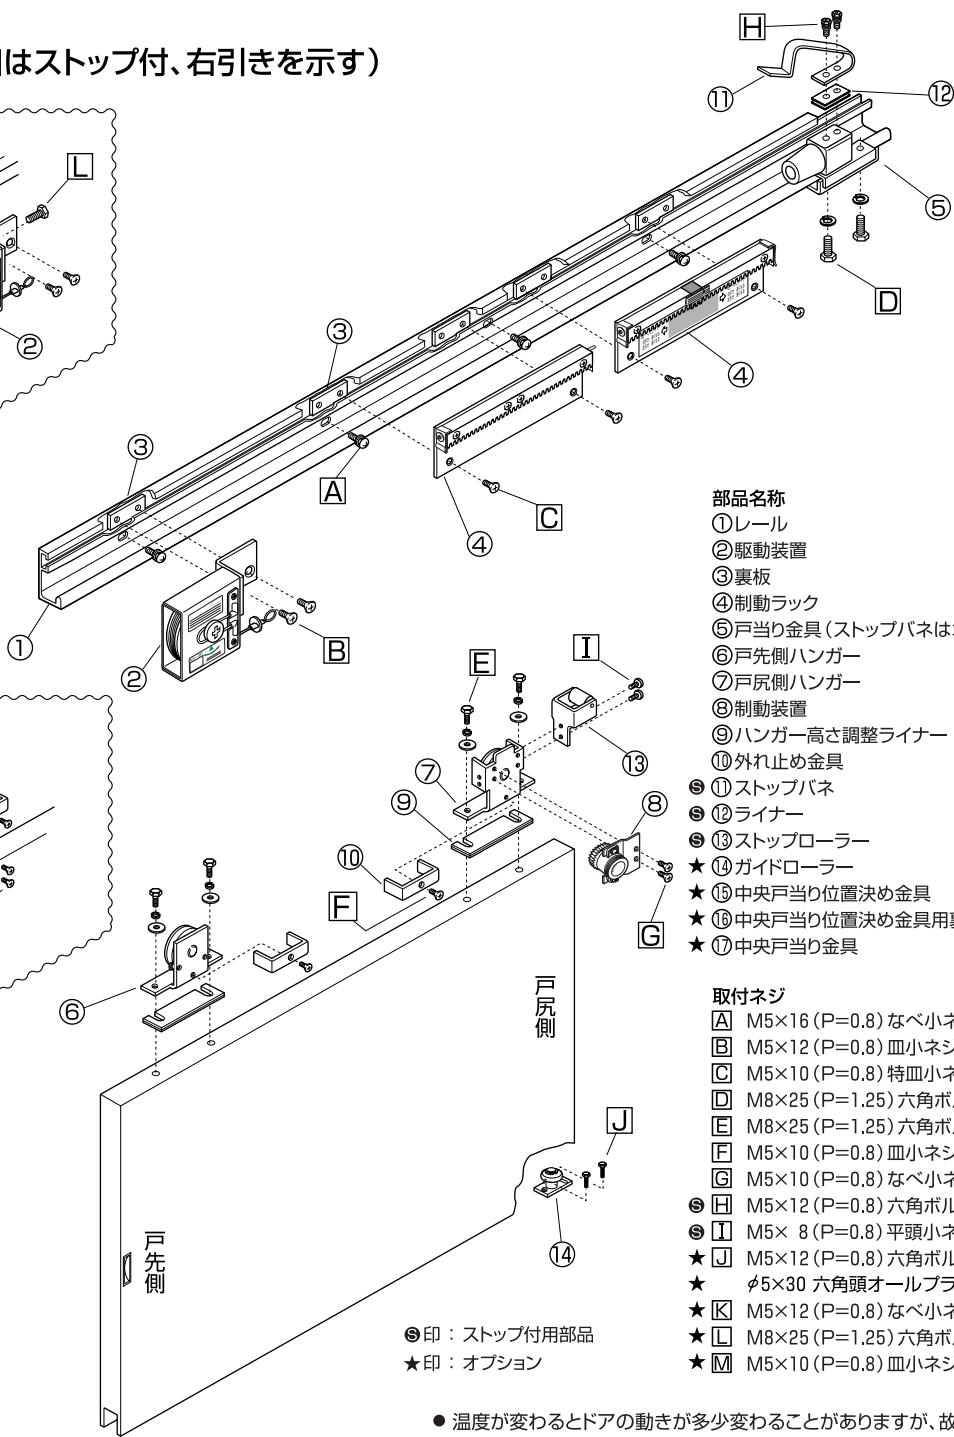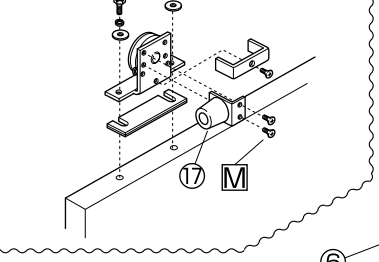

部品名称

- ① レール
- ② 駆動装置
- ③ 裏板
- ④ 制動ラック
- ⑤ 戸当り金具 (ストップパネはオプション)
- ⑥ 戸先側ハンガー
- ⑦ 戸尻側ハンガー
- ⑧ 制動装置
- ⑨ ハンガー高さ調整ライナー
- ⑩ 外れ止め金具
- ⑪ ストップパネ
- ⑫ ライナー
- ⑬ ストップローラー
- ★ ⑭ ガイドローラー
- ★ ⑮ 中央戸当り位置決め金具
- ★ ⑯ 中央戸当り位置決め金具用裏板
- ★ ⑰ 中央戸当り金具

取付ネジ

	取付穴数
A M5×16 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
B M5×12 (P=0.8) 皿小ネジ	4本
C M5×10 (P=0.8) 特皿小ネジ (D=8)	2本
D M8×25 (P=1.25) 六角ボルト	4本
E M8×25 (P=1.25) 六角ボルト	2本
F M5×10 (P=0.8) 皿小ネジ	2本
G M5×10 (P=0.8) なべ小ネジ	2本
H M5×12 (P=0.8) 六角ボルト	2本
I M5× 8 (P=0.8) 平頭小ネジ	2本
J M5×12 (P=0.8) 六角ボルト	2本
★ φ5×30 六角頭オールプラグボルト	2本
★ K M5×12 (P=0.8) なべ小ネジ	1本
★ L M8×25 (P=1.25) 六角ボルト	2本
★ M M5×10 (P=0.8) 皿小ネジ	

●印：ストップ付用部品
★印：オプション

- 温度が変わるとドアの動きが多少変わることがありますが、故障ではありません。
- 温泉の泉質によっては性能が十分発揮出来ないことがあります。
- ドアを動かさずに長期間放置した場合にドアを開くのが重くなる場合がありますが、使用して頂ければ正常に戻ります。





制動区間の設定方法 (3個以上はオプション)

制動装置の歯車と制動ラックがかみ合っている区間は、制動力が働いている為、閉扉速度は遅くなります。
制動区間を長くすると、ドア全開よりの閉扉時間(速度)は遅くなり、短くすると速くなります。(右図参照)
制動ラックの位置をスライドさせて制動区間を調整し、適度な閉扉速度に設定して下さい。

《ディレードアクション》

ストップなしの場合に設定可。
(制動装置破損の原因となる為、ストップ付は出来ません。)
ドアを全開すると、途中までゆっくり閉まり、中間は速く、閉まり際はゆっくり閉まる設定になります。
この場合のディレードアクション区間の調整は制動ラックをスライドさせて行います。

制動ラックの端を制動装置の歯車が通過する際、かみ合った瞬間の消音の為、必ず消音ゴムを付けて下さい。

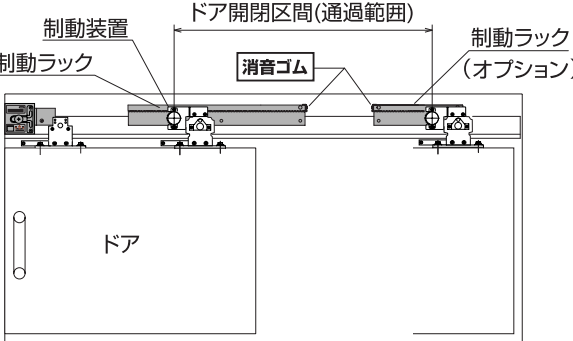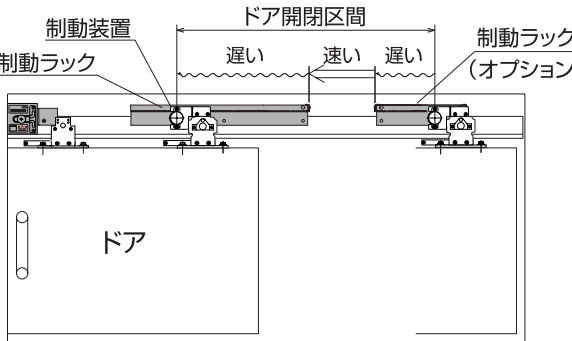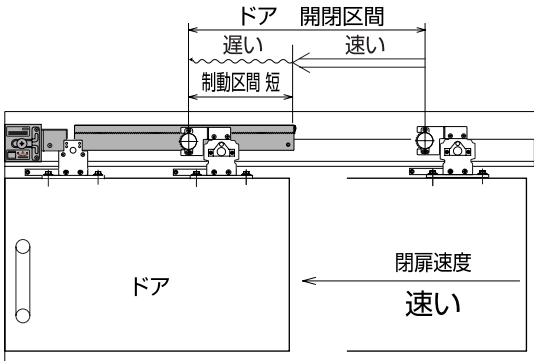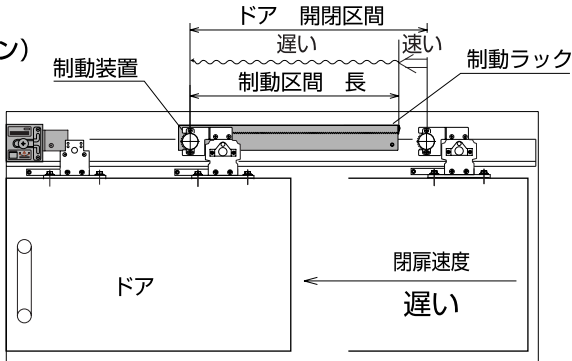

商品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様、又は販売店様に修理、交換をご依頼下さい。

保証期間

建築会社様よりの引渡し日(注1)(注2)から2年間。

(注1) 改修工事の場合は、改修部分の工事完了日とします。

(注2) 分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。

保証内容

取扱説明書、又はその他の記載事項に基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理、交換いたします。
ただし、本来の使用目的以外の用途に使用された場合は保証の対象にはなりません。

免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理、交換になります。

- ① 施工要領書などに基づかない施工の不備に起因する不具合
- ② 製品の性能、又は適用範囲(ドアの重量、サイズ、開閉回数など)を超えたドアの使用、又は超えた場所に取付けられたことに起因する不具合
- ③ 窓の開閉などによって誘発される屋内の気圧の変化に起因する不具合
- ④ 建築躯体の変形などに起因する不具合
- ⑤ 結露及び雨がかりによる錆、カビ、変色、腐食などの不具合。
- ⑥ 製品、又は部品の経年変化(使用頻度が高いことに伴う著しい消耗、摩耗など)や経年劣化(使用頻度が高いことに伴うゴム部品・樹脂部品の変質、変形、変色など)、又はこれらに伴うドア開放時の停止不能などの不具合

- ⑦ 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食、又はその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿及びオゾンガス環境下による不具合など)
- ⑧ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など)に起因する不具合
- ⑨ 引渡し後のドアの操作誤り、引戸クローザの調整不備、又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑩ お客様自身の修理、改造などに起因する不具合
- ⑪ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

※お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、交換、その他についてご不明の場合は、最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせ下さい。

NEW★STAR 日本ドアーチエック製造株式会社

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)
(ニュースター東京ビル)
大阪本社 / 〒544-0014 大阪府生野区箕東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店 / TEL(011)851-8255~6 仙台営業所 / TEL(022)284-7501
北陸支店 / TEL(076)243-2120(代) 静岡営業所 / TEL(054)238-2751
名古屋支店 / TEL(052)981-7531~2 広島営業所 / TEL(082)877-1611~2
福岡支店 / TEL(092)271-5491(代) 高松営業所 / TEL(087)843-1212~3