品　番	適用ドア寸法		ドア重量
	DW×DH mm	ドア厚mm以上	kg以下
HC－8	800×2100	36	50

竪　枠

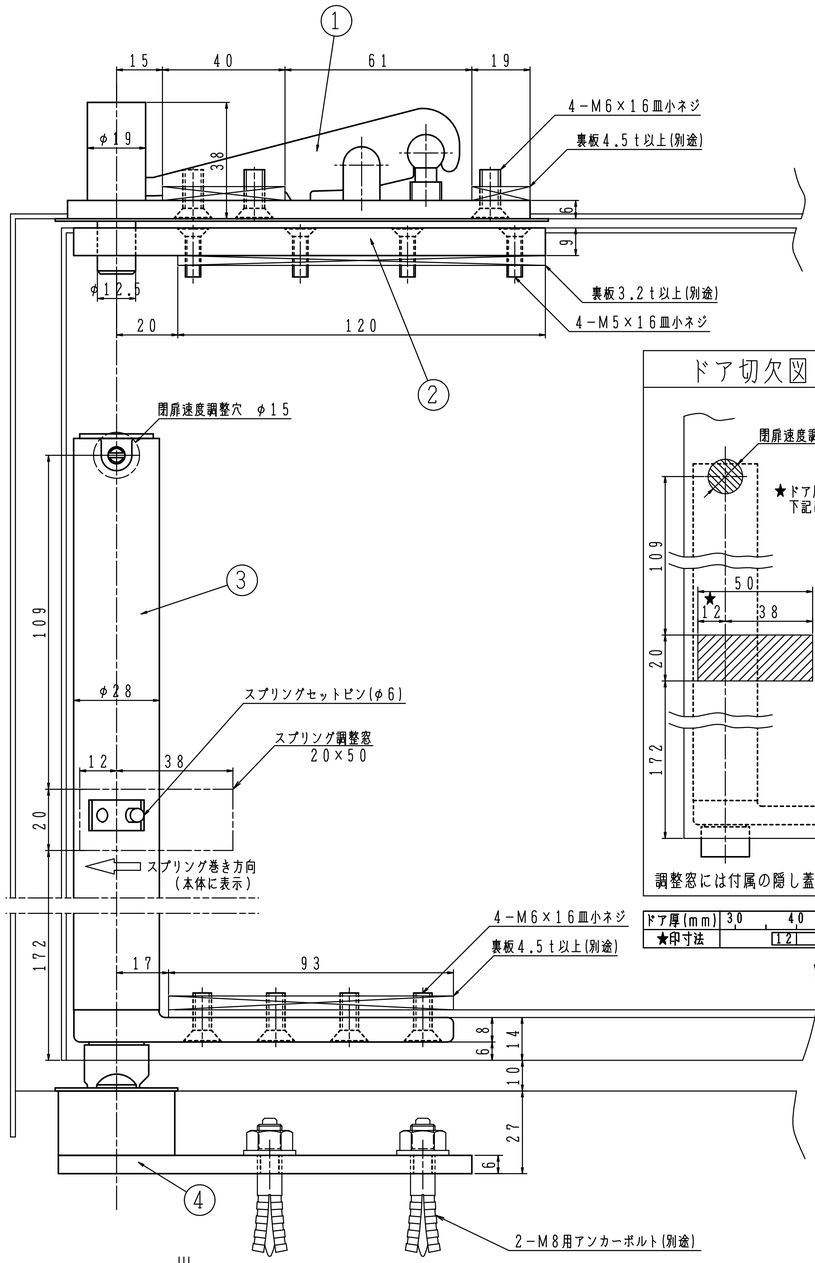

ドア切欠図　HC－8

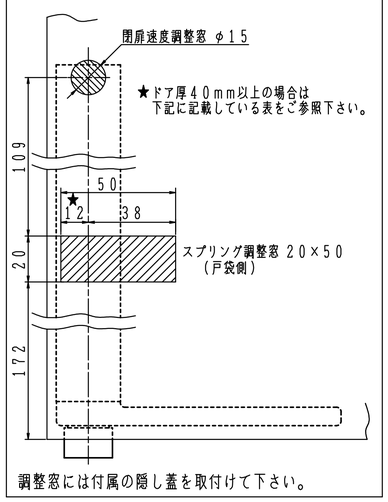

調整窓には付属の隠し蓋を取付けて下さい。

ドア厚(mm)	30	40	50	60	70
★印寸法	12	14	16	18	

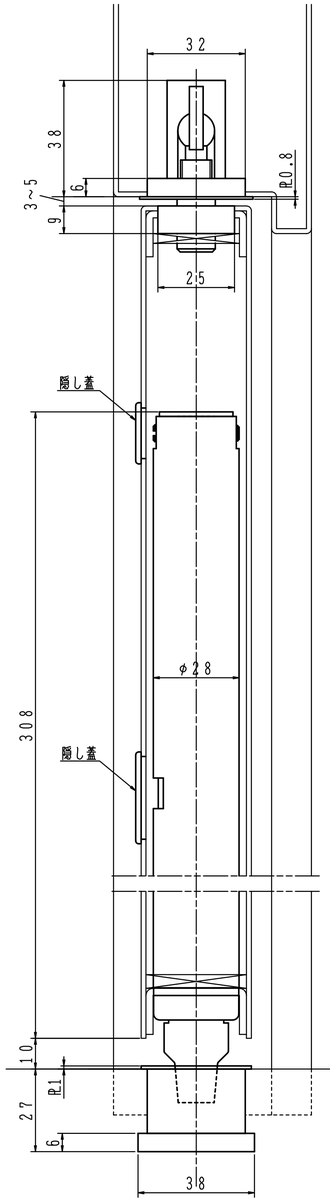

①トップピボット（上枠側）

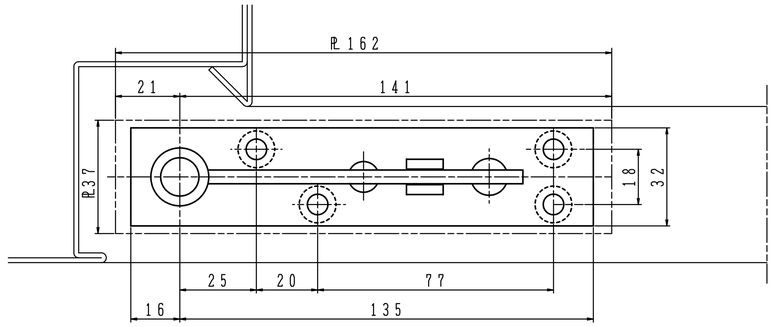

②トップピボット（ドア側）

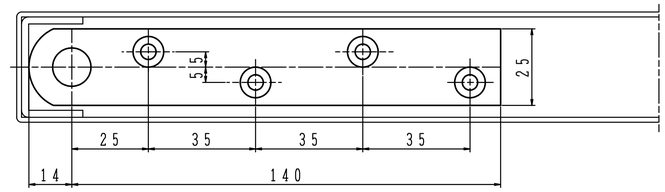

④軸受金具(埋込型固定式軸受金具)

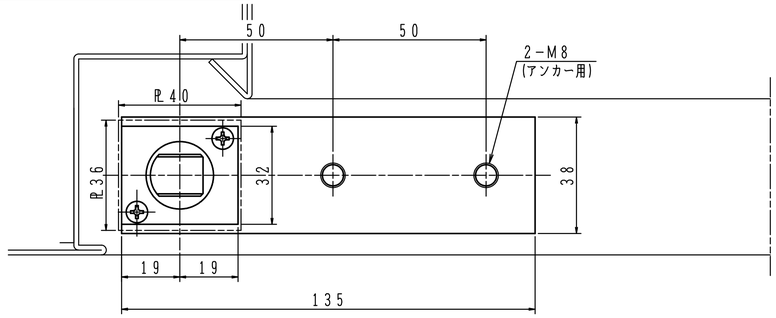

本体取付挿入口　　ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。

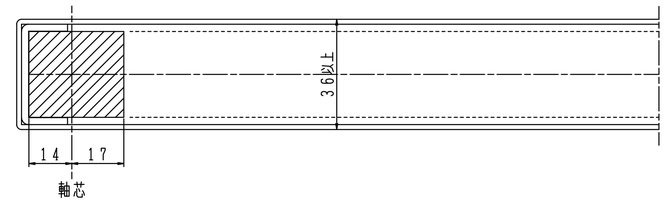

③本　体

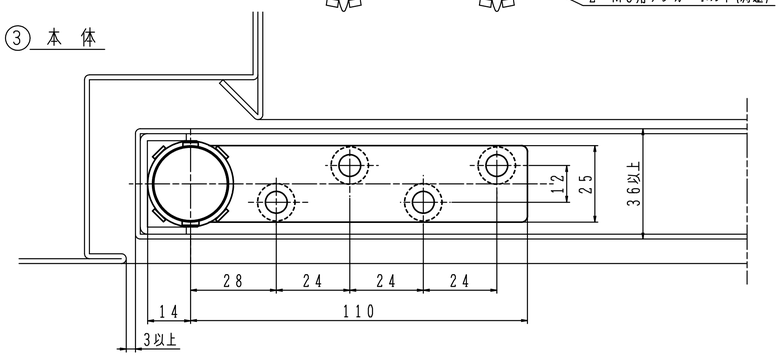

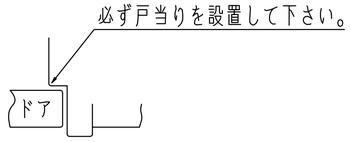

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準



日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　オートパワーヒンジ　HC－8　納まり図	改訂 1

品　番	適用ドア寸法		ドア重量
	DW×DH mm	ドア厚mm以上	kg以下
HC－10	1000×2100	40	85
HC－12	1200×2100	40	100
HC－14	1400×2100	40	130

竪　枠

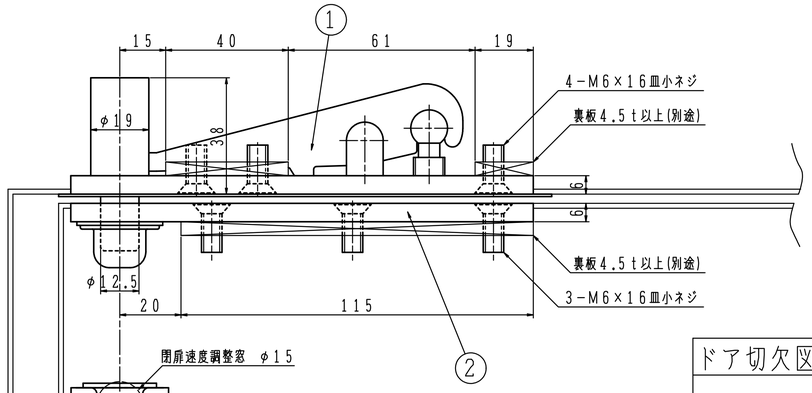

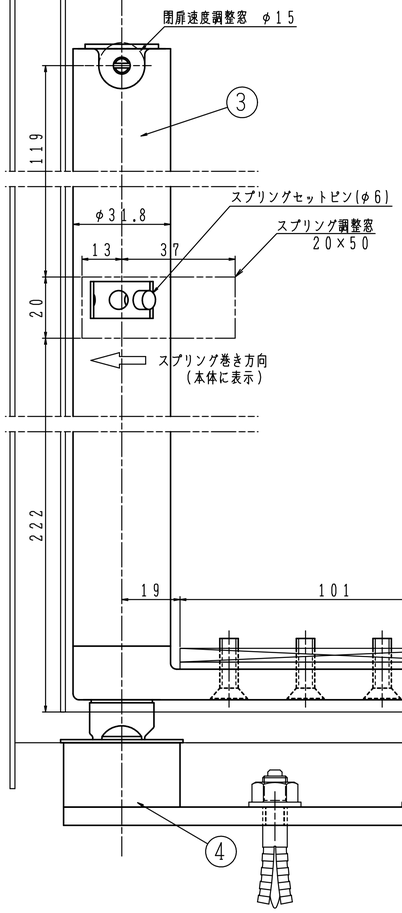

ドア切欠図　HC－10・12・14

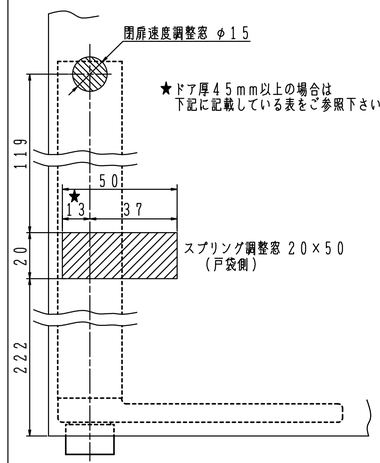

調整窓には付属の隠し蓋を取付けて下さい。

ドア厚(mm)	30	40	50	60	70
★印寸法		13	15	17	19

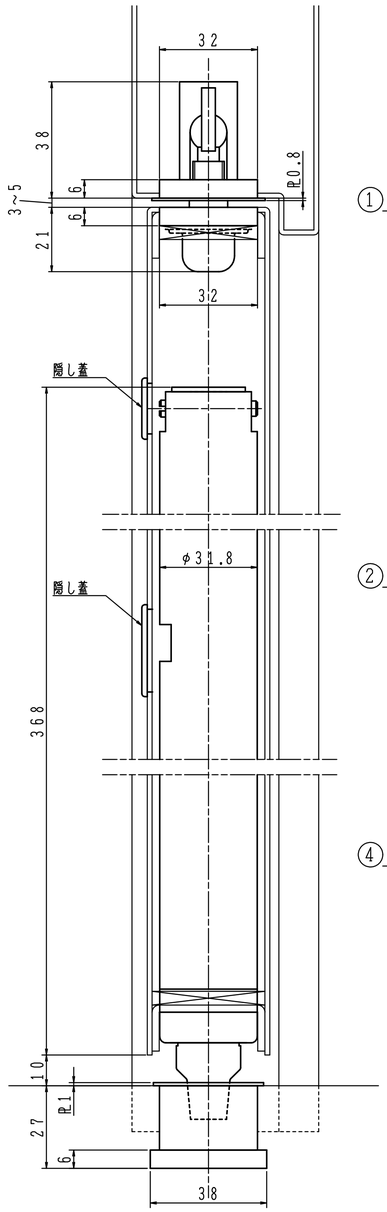

① トップピボット（上枠側）

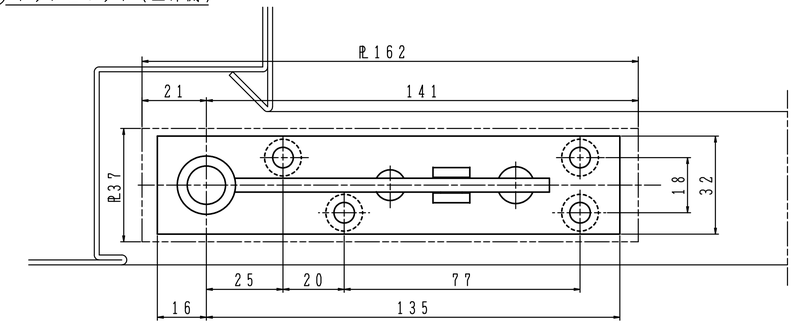

② トップピボット（ドア側）

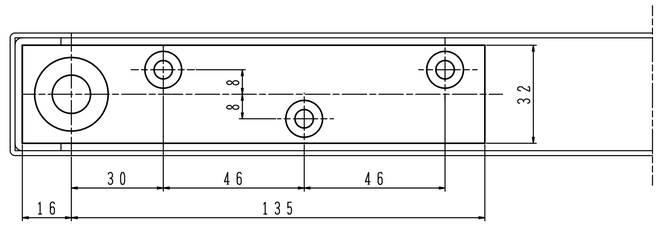

④ 軸受金具(埋込型固定式軸受金具)

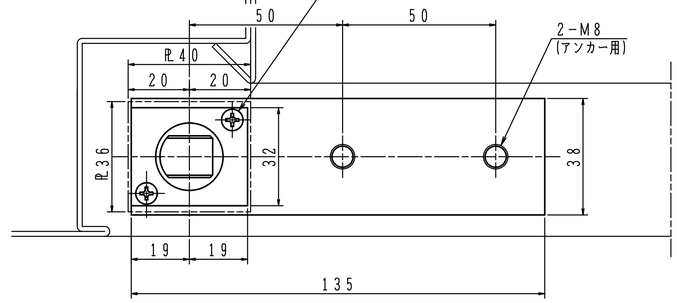

③ 本　体

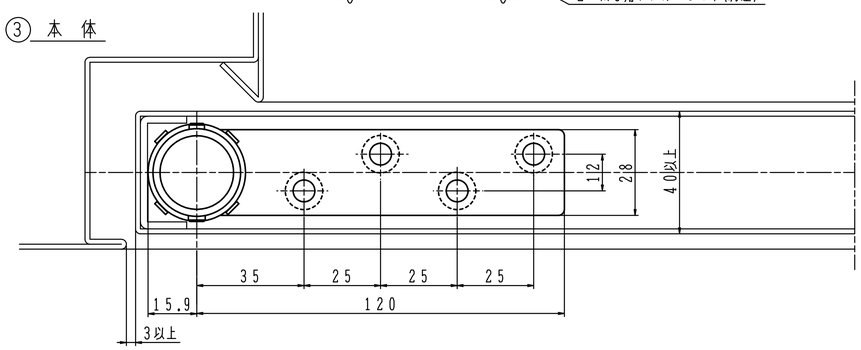



※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

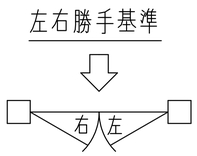

本体取付挿入口

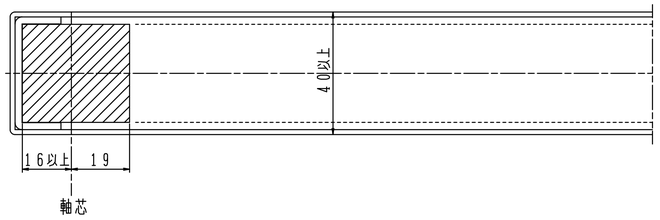

ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　オートパワーヒンジ　HC－10／HC－12／HC－14　納まり図	改訂　1

品　番	適用ドア寸法		ドア重量
	DW×DH mm	ドア厚mm以上	kg以下
HC－16	1600×2400	45	160

竪　枠

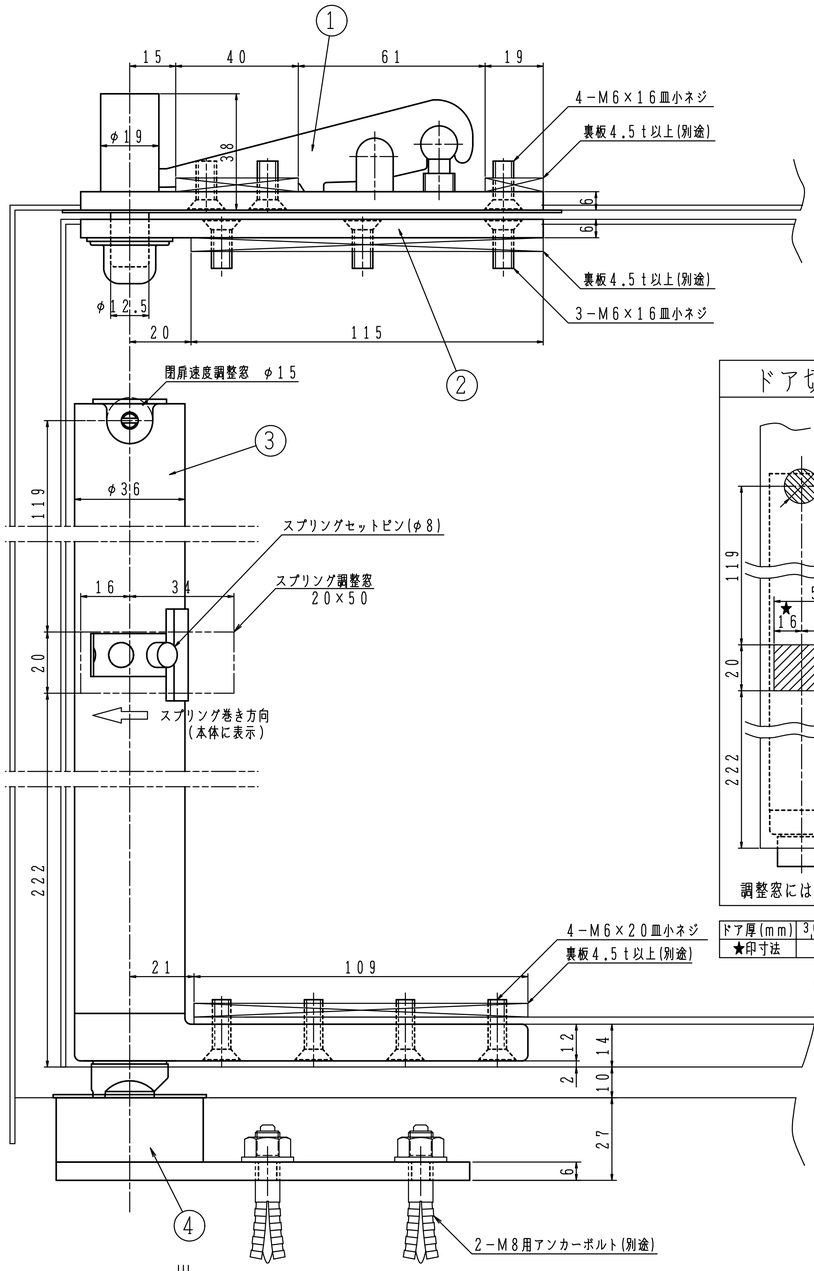

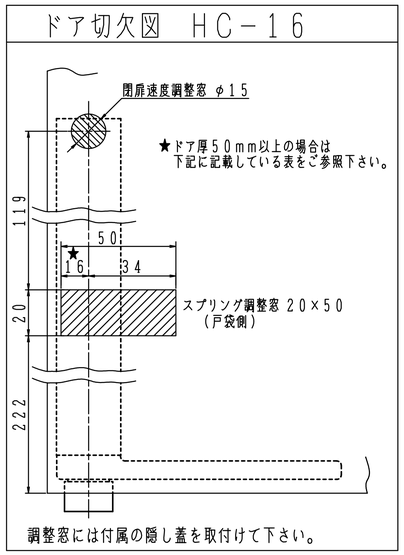

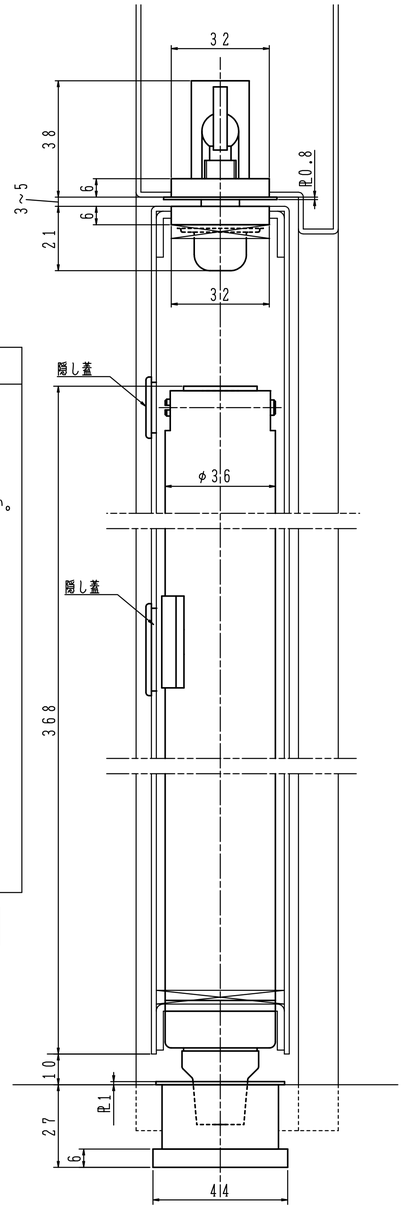

① トップピボット（上枠側）

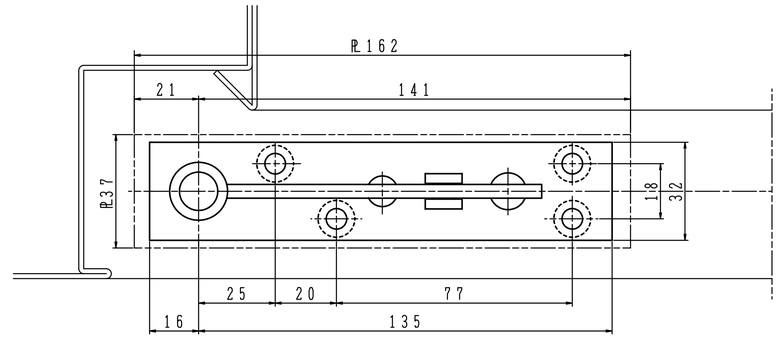

② トップピボット（ドア側）

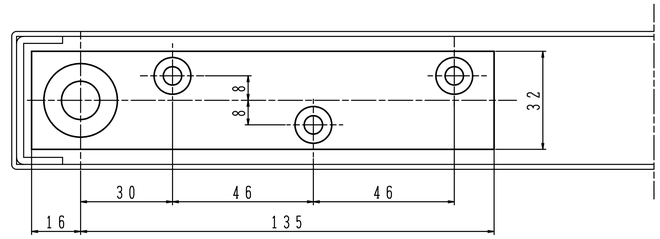

④ 軸受金具(埋込型固定式軸受金具)

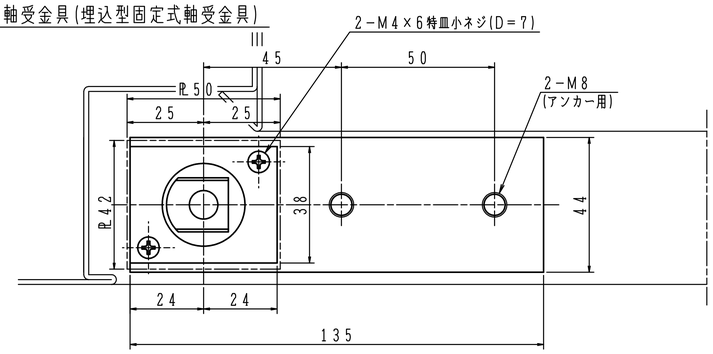

本体取付挿入口　　ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。

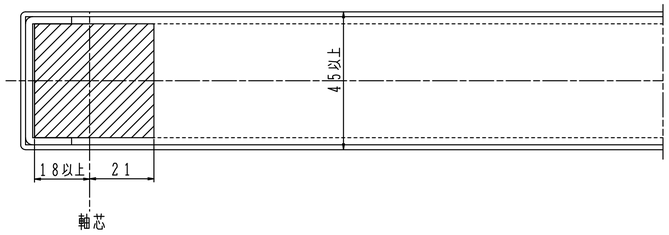

③ 本　体

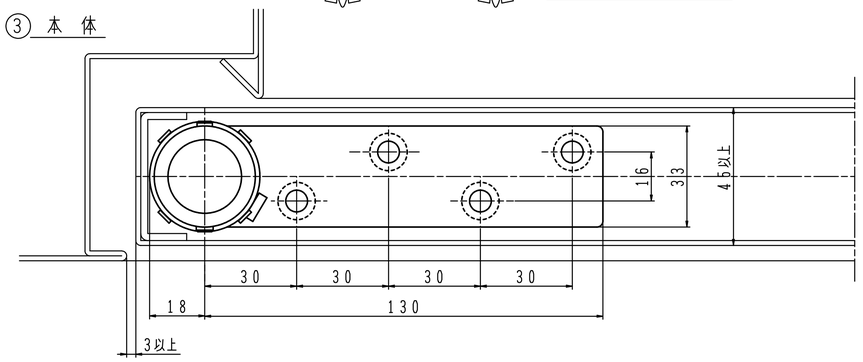



※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準



日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　オートパワーヒンジ　HC－16　納まり図	改訂　1

品　番	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア厚mm以上	ドア重量 kg以下
HC－18	1800×2400	50	200
HC－22	2200×2400	50	240

竪　枠

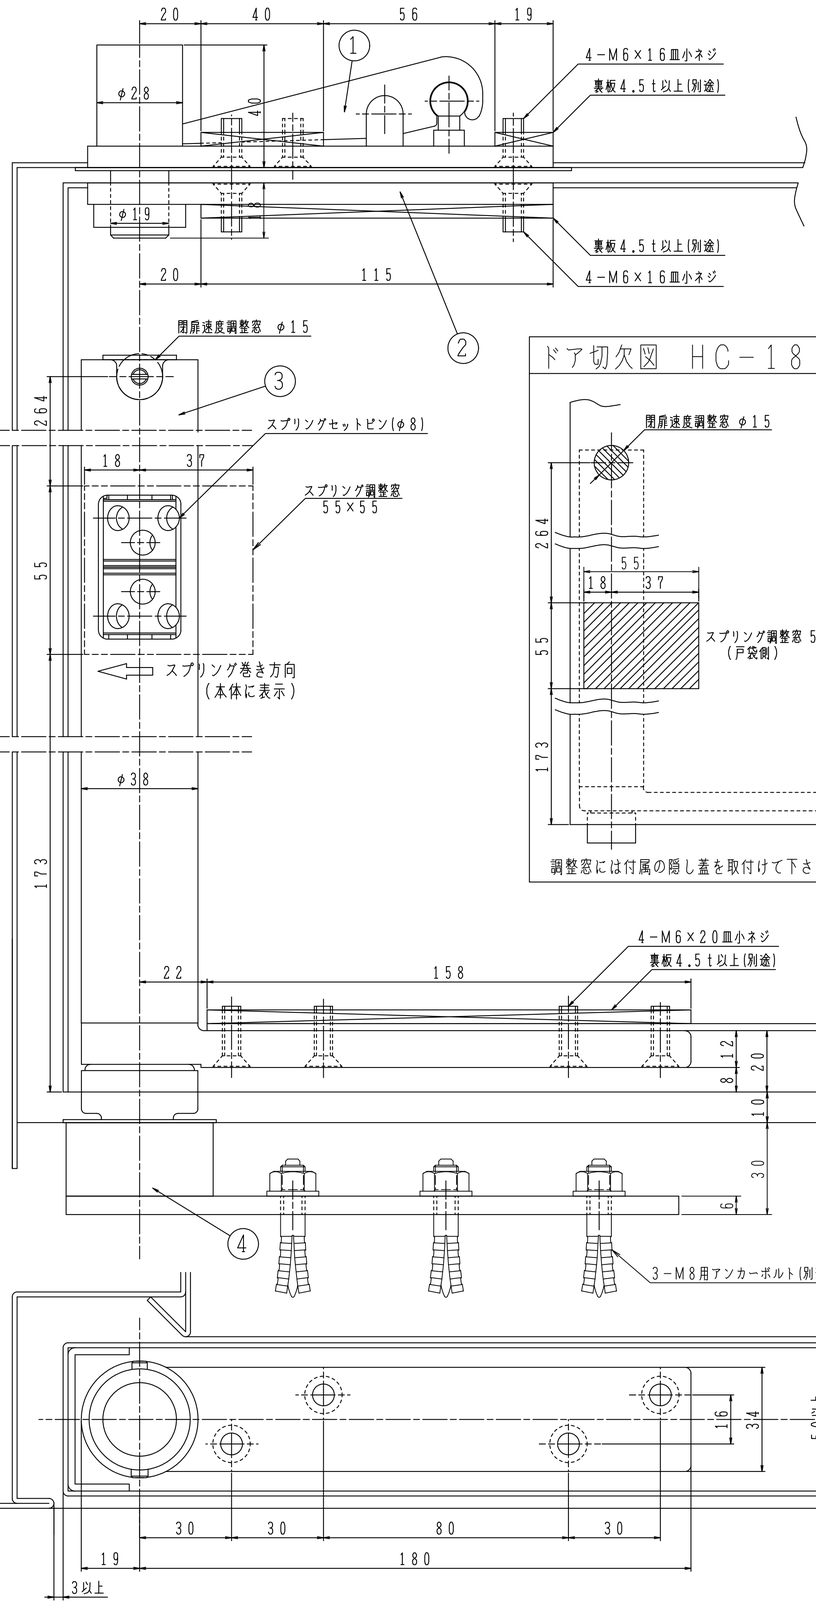

ドア切欠図　HC－18・22

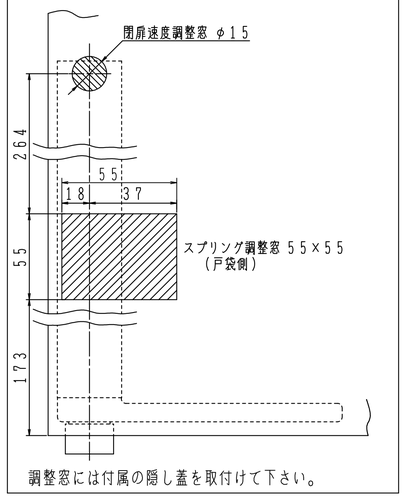

調整窓には付属の隠し蓋を取付けて下さい。

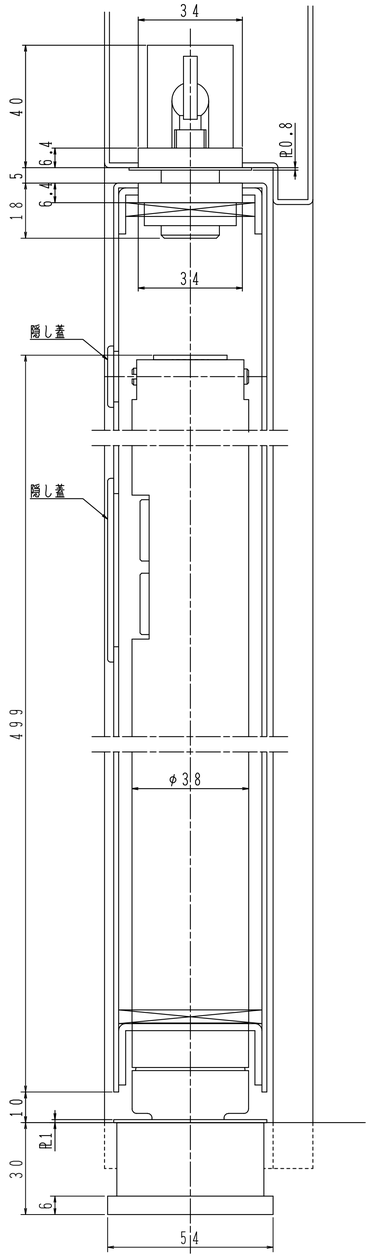

① トップピボット（上枠側）

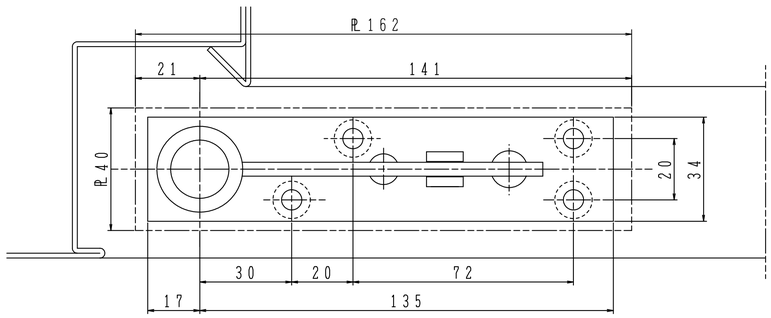

② トップピボット（ドア側）

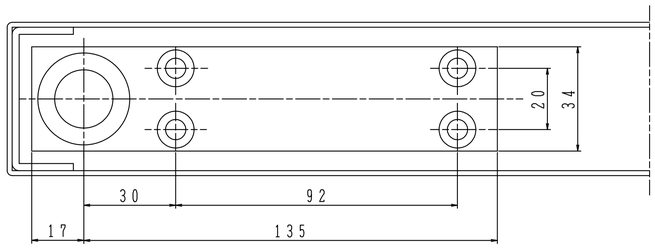

④ 床面軸座(埋込型固定式軸受金具)　2－M4×6特皿小ネジ(D＝7)

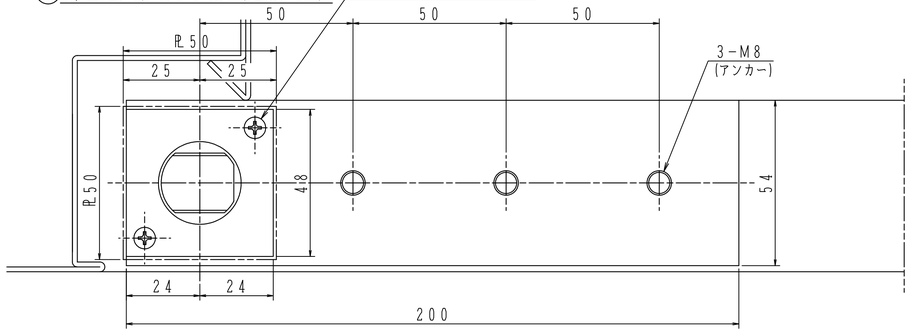

③ 本　体

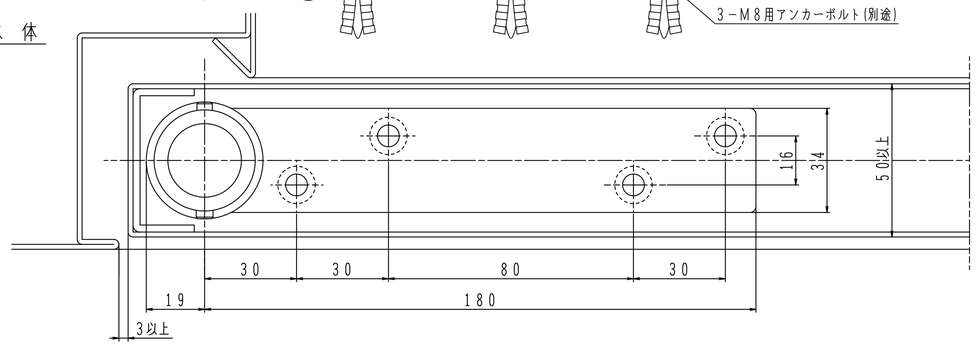

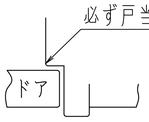

本体取付挿入口　　ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。

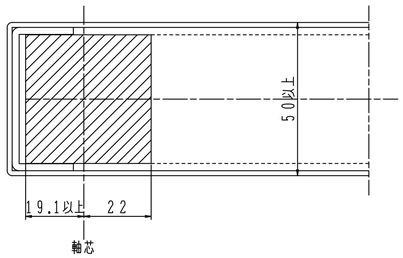

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準



日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　オートパワーヒンジ　HC－18／HC－22　納まり図	改訂 2

品　番	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア厚mm以上	ドア重量 kg以下
HC－26	2600×2600	55	310
HC－30	3000×2600	55	410
HC－35	3500×3000	55	650

竪　枠

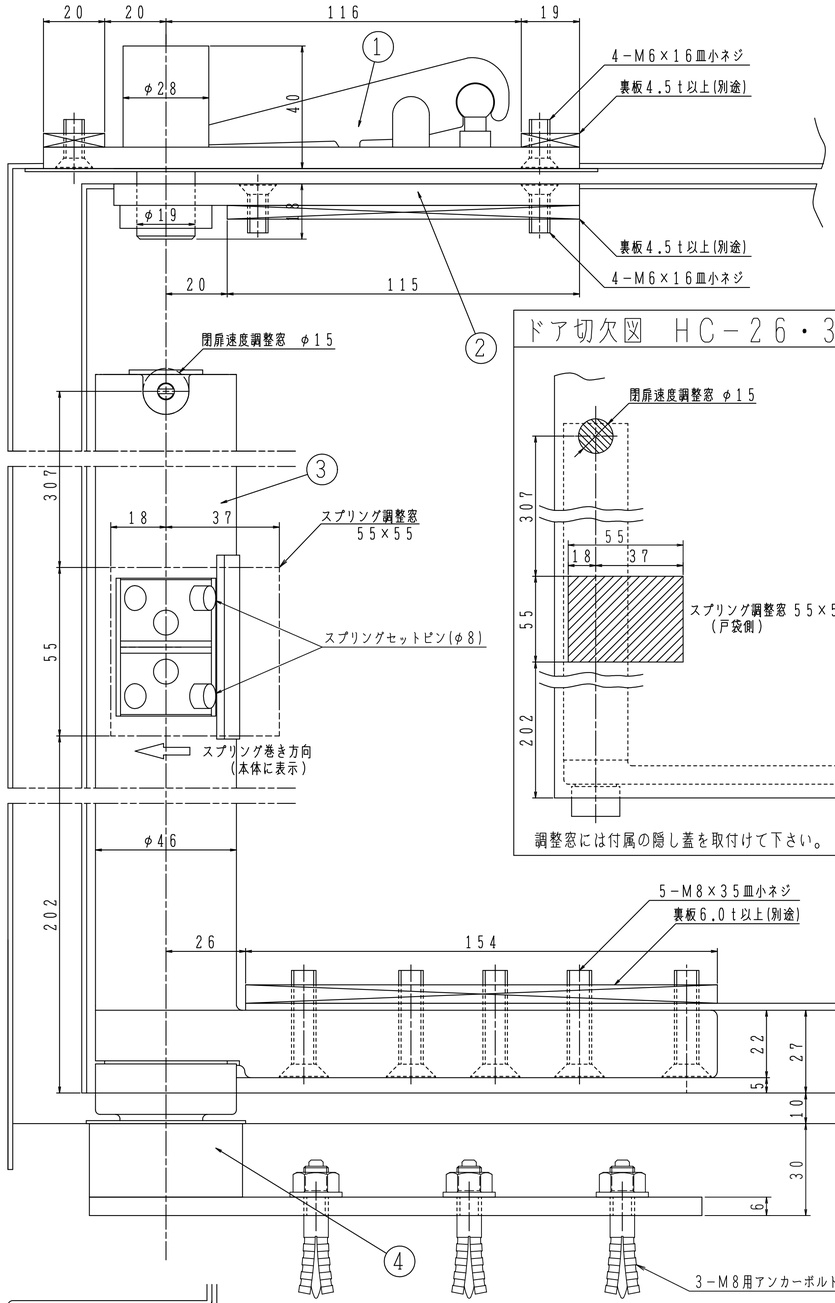

ドア切欠図　HC－26・30・35

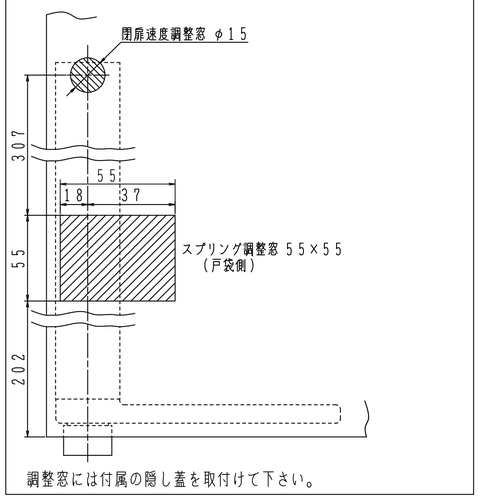

調整窓には付属の隠し蓋を取付けて下さい。

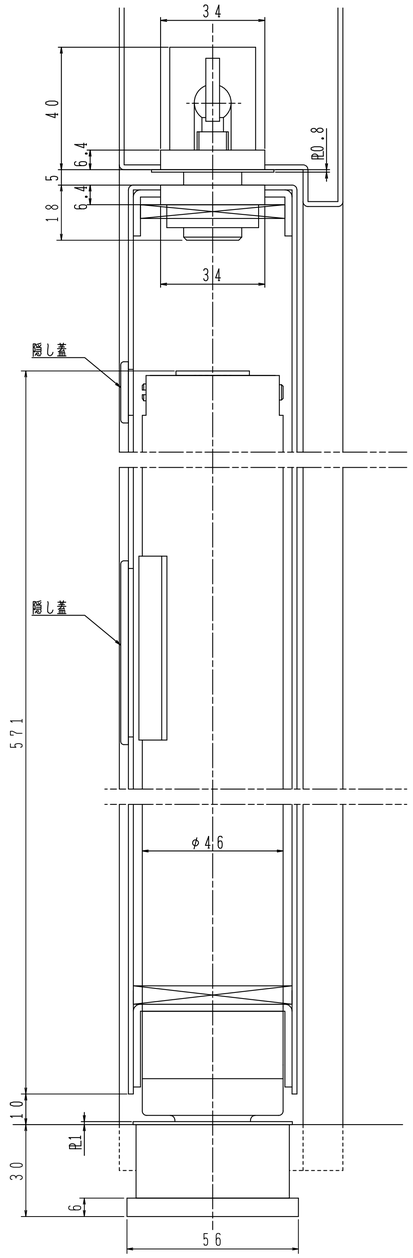

① トップピボット（上枠側）

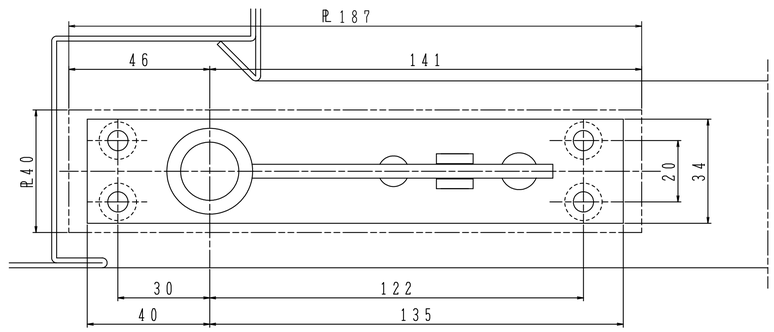

② トップピボット（ドア側）

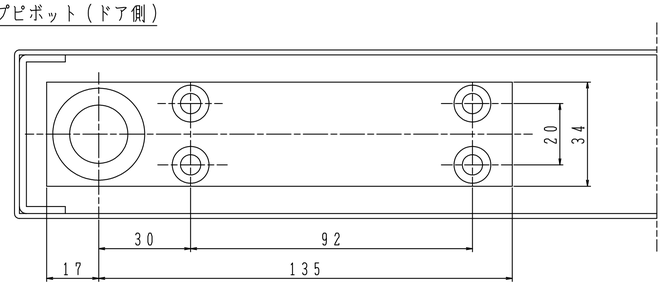

④ 床面軸座(埋込型固定式軸受金具)

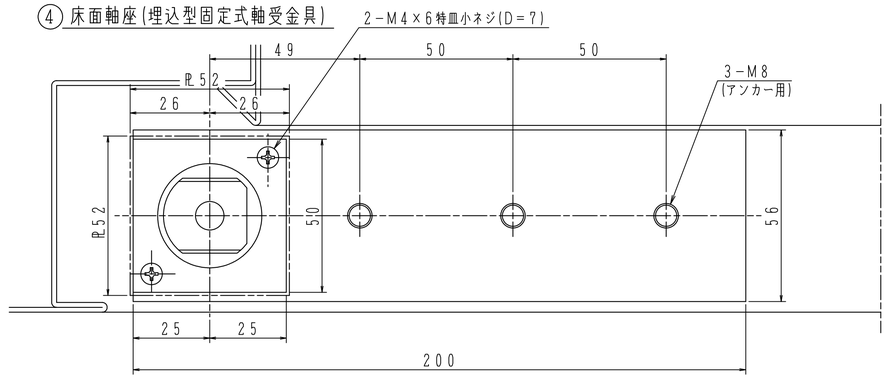

③ 本　体

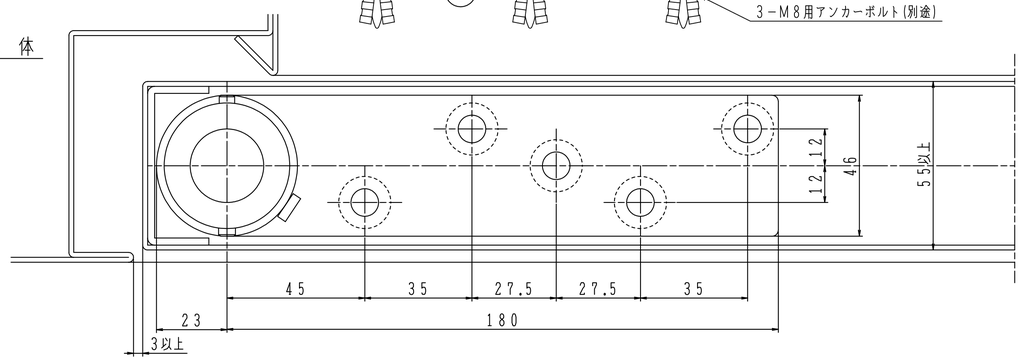

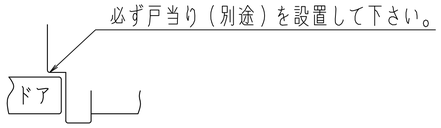

本体取付挿入口　　ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。

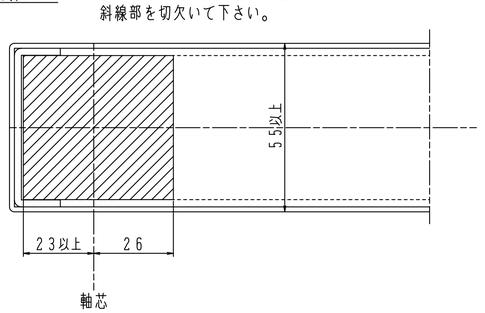

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準



日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 オートパワーヒンジ　HC－26／HC－30／HC－35　納まり図	改訂 2