P(S)－７００１～P(S)－７００３用補助板

■上框の高さが小さくドアクローザが直接ドアに
取付出来ない場合に　本部品(補助板)を使用して
取付けて下さい。
■段付アーム(K・ＡＫ・ＫＬ)との併用は出来ません。
■補助板用、ＤＣ本体用の取付ネジは付属していません。
別途ご用意願います。

本図は段付ブラケット(Ａ)と補助板を併用した場合の図面です。

本図はストップ付、左開きを示す。

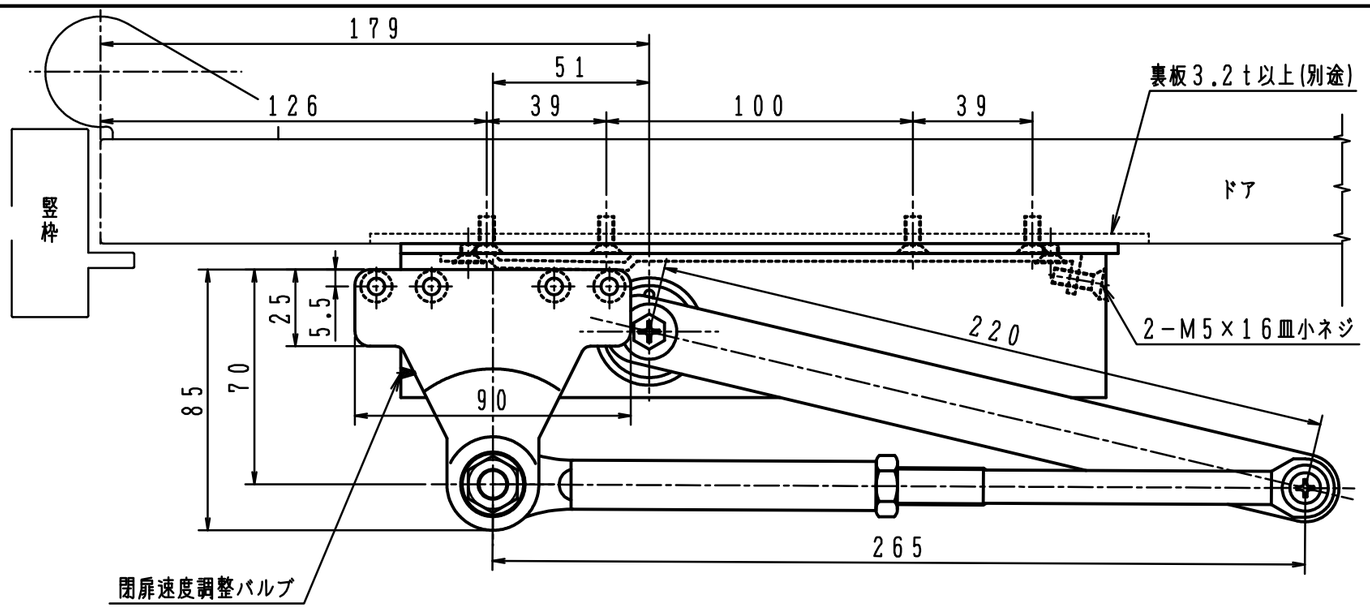

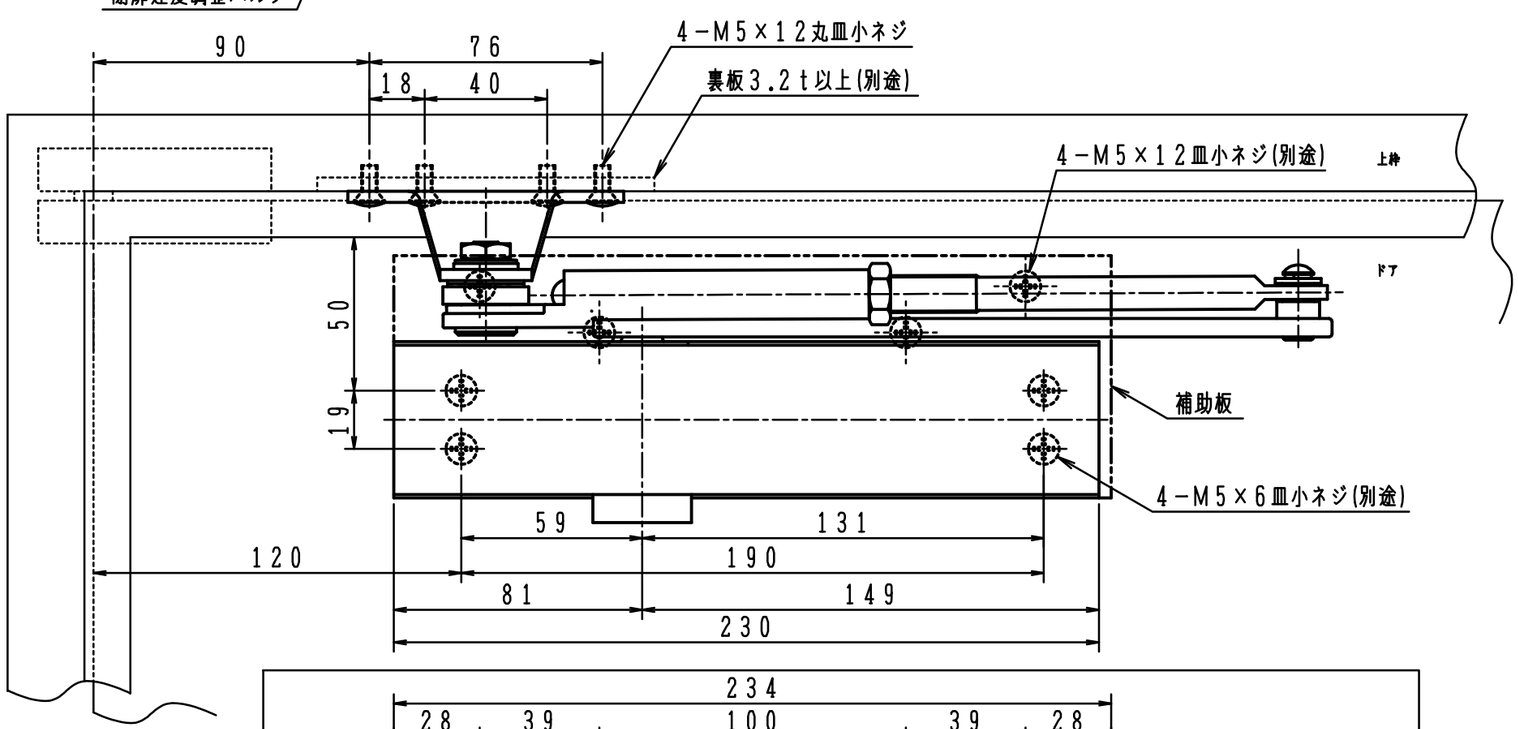

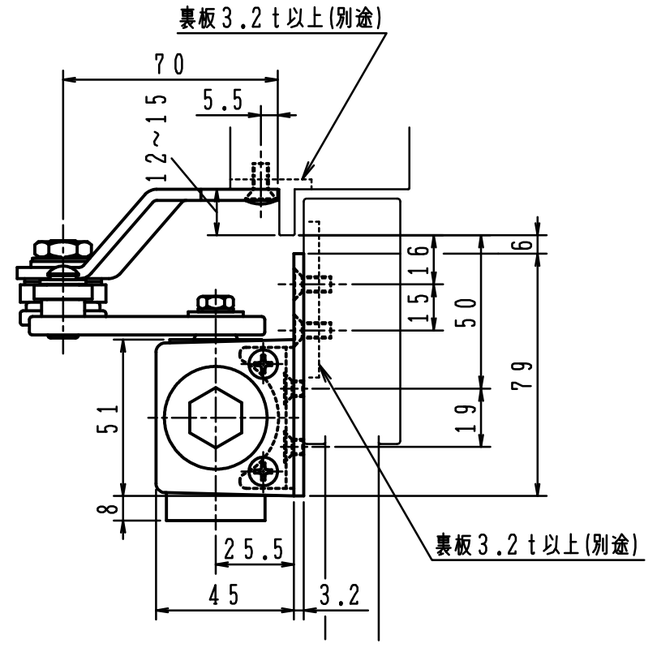

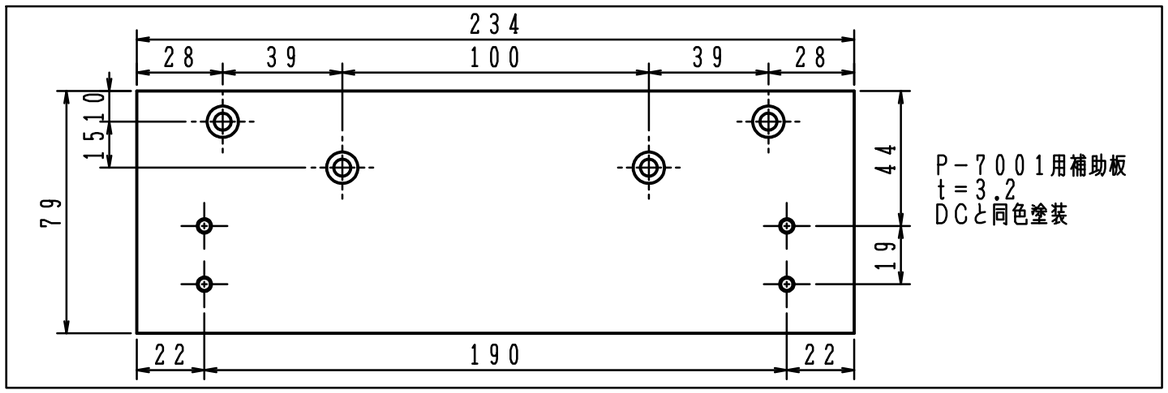

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 ドアクローザ　P(S)－７００１/P(S)－７００２/P(S)－７００３用補助板　段付ブラケット(Ａ型)　納まり図	改訂 1